
# الرسالها في الزيراهاة وتطابيعاتها في الزيراهاة

Jedin

السعيد رمعنان العشرى

قسم الهندسة الزرائية

كلية الزراعة – جامعة الأسكندرية

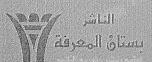

## المساحة المستوية

## وتطبيقاتها في الزراعة

ولاتور (السعير رمضان (العشرى تسم الهندسة الزراعية لالية الزراعة - الشاطبي - جامعة الأسلانرية

الناشر هكتبة بستان المحرفة الطبع ونشر وتوري العتب اسم الكتاب: المساحة المستوية وتطبيقاتها في الزراعة

اسم المؤلف: د/ السعيد رمضان العشرى

رقم الإيداع بدار الكتب والوثائق المصرية: ١٨٩١٨ /٢٠٠٠

الترقيم الدولى: 4 - 03 - 6015 - 977 الترقيم الدولى: 4 - 1.S.B.N

الطبعة: الأولى

التجهيزات الفنية: كمبيوتر 2000 ع: ٥٩٦٥ ٢١/٥٥٠

الطبع: دار الجامعيين للطباعة والتجليد الاسكندرية ع: ٢/٤٨٦٢٠٠٤

الناشر: بستان المعرفة

كفر الدوار ـ الحدائق ـ ٦٧ ش الحدائق بجوار نقابة التطبيقيين تليفون:١٢٣٥٣٤٨١٤ .

جميع حقوق الطبع والنشر محفوظة للناشر

ولا يجوز طبع أو نشر أو تصوير أو إنتاج هذا المصنف أو أى جزء منه بأية صورة من الصور بدون تصريح كتابي مسبق من المؤلف أو الناشر.

## بنتي لِنْهُ الْجَمْزِ الْحَيْمَ مِنْ الْحَيْمَ مِنْ الْحَيْمَ مِنْ الْحَيْمَ مِنْ الْحَيْمَ مِنْ الْحَيْمَ مِن

## "رب اشرم لى صدرى ويسر لى أمرى وأحلل العقدة من لسانى ببفقموا قولى"



المساحة المستوية وتطبيقاتها في الزراعة

#### مُعَتَّلُمِّمَ

المساحة المستوية (Plane Surveying) هي التي تختص بأعمال المساحات الصغيرة وتهمل فيها كروية الأرض على أساس أن سطح الأرض مستوى في المنطقة المراد رفعها وعلى هذا الأساس يمكن العمل في المساحات المستوية في منطقة تصل مساحتها الى ٢٥٠ كم بدون أخطاء تذكر تتيجة أهمال كروية الأرض.

وتتقسم المساحة المستوية الى قسمين: الأول يعرف المساحة الطبوغرافية والغرض منها إنشاء ورسم الخرائط للمناطق الكبيرة نسبيا مع بيان ما تحويها من معالم طبيعية وصناعية والأرتفاعات والإنخفاضات عر سطح الأرض وذلك على هيئة خطوط كنتور أما القسم الثاني والذي يعرف بالمساحة المستوية التفريدية (التفصيلية) فالغرض منها هو رسم وإنشاء خرائط تفصيلية لأجزاء من الخرائط الطبوغرافية وذلك بمقياس رسم أكبر بغرض إظهار التفاصيل والحدود للملكيات الزراعية والمباني.

وإيمانا منا بأهمية توفير كتاب عن المساحة المستوية وتطبيقاته. في مجال الزراعة عملنا على إعداد هذا الكتاب ليكون عونا لأعزائنا طلبة كليب الجامعات والمعاهد العليا والمشتغلين في مجال الأعمال المساحية. وقد حا الكتاب كحصيلة تدريس مادة المساحة في كليات الزراعة وفي المعاهد المتخصصة بالإضافة إلى الخبرة العملية في ممارسة أعمال المساحة. وقد تم التركيز على كل من النواحي النظرية والتطبيقات الميدانية.

ولا يفوتنى هنا أن أتقدم بعظيم الشكر والتقدير إلى أساتذى الأفاضل الذين تعلمت على أيديهم وكانت لمؤلفاتهم ولما قدموه من عون أكبر الأثر على إنجاز هذا الكتاب بهذه الصورة. وكلى أمل في أن أكون قد وفقت في جمع وترتيب المادة العلمية حتى يصبح الكتاب بمثابة إضافة مفيدة للمكتبة العلمية العربية وأننى أرحب بأى اقتراحات من قبل الزملاء العاملين في هذا المجال حتى يمكن الأخذ بها في الإصدارات المستقبلية إن شاء الله ونأمل في النهاية أن يحقق هذا الكتاب هدفه ويلقى قبول وتقدير أساتذى الأفاضل والزملاء الأعزاء وأبنائي الطلبة.

#### والله ولى التوفيق

دكتور السعيد رمضان العشري

# الباب الأول المساحة بالجنزير Chain Surveying

### الباب الأول المساحة بالجنزير Chain Surveying

#### ١-١- مقدمة:

تستخدم المساحة بالجنزير كأحد أنسواع المساحة المستوية لرفع المساحات الصغيرة المكشوفة القليلة الإرتفاعات والإنخفاضات وهي أرخص وأسهل الطرق ولقد سميت بالمساحة بالجنزير لأن الجنزير كان هو الألة الوحيدة المستعملة قديما وبقيت هذه التسمية إلى الأن رغم وجود أجهزة مساحية أخرى أدق وأحدث منه.

#### ١-٢- وحدات القياس:

فى البداية لابد من التعرف على وحدات القياس المختلفة وما يهمن فى علم المساحة هى الوحدات المستخدمة فى قياس الأطوال والمساحات وكذلك وحدات الحجوم.

هناك ثلاثة أنظمة معروفة في العالم للوحدات وهي:النظام الإنجليزي The British System of Units
النظام الفرنسي "المترى" The Metric System of Units
النظام العالمي "The International System of Units "SI"

ولكل من النظام الإنجليزى والنظام الممترى وحدات للتعبير عن الكميات الهندسية المختلفة. وتختلف قيمة هذه الوحدات من نظام الى آخر. ولكن لتبسيط هذه الوحدات ولسهولة فهمها بين دول العالم المختلفة تم الاتفاق على استخدام نظام موحد لهذه الوحدات ويسمى بالنظام العالمي. ولا يختلف النظام العالمي عن النظام الفرنسي أو المترى في بعض الوحدات. وفيما يلى وحدات الأطوال المختلفة والوحدات المشتقة منها والعلاقة بين تلك الوحدات بالإضافة الى بعض الوحدات القديمة والتي مازالت نستخدم في الأعمال

المساحية بجمهورية مصر العربية وكذلك الوحدات التى تستخدم فى بعض الدول العربية.

#### أ- وحدات الأطوال:

#### النظام المترى (الفرنسى):

كيلو مترُ = ١٠٠٠ متر

متـر = ۱۰ دیسمتر = ۱۰۰۰ سنتیمتر = ۱۰۰۰ مالیمتر

 $\label{eq:continuous} \lambda_{ij} = \frac{1}{2\pi} \left( \frac{1}{2\pi}$ 

#### النظام الإنجليزى:

میل = ۱۷۲۰ یاردة

ياردة = ٣ أقدام قدم = ١٢ بوصة

النظام العالمي:

المتر = ۱۰۰۰ س

ويوضح الجدول الأتى معاملات التحويل بين وحدات الطول

			<del>-</del>	<u> </u>	ر	7
كيلومتر	متر	مم	ياردة	قدم	بوصه	
1-1.×70,:	٠,٠٢٥٤	۲۵,٤	۲۷۷۸	٠,٠٨٣٣٣	١	١ بوصة =
1.1.×T. £,A	٠,٣٠٤٨	٣٠٤,٨	,7777	Y	17	١ قدم =
1:1.×41±,±	•,9122	915,5	١	٣	77	١ ياردة =
,-1 ·	٠,٠٠١	١	1-1.×1.4 £	1-1.×777.	.,. ٣٩٣٧	
٠,٠٠١	١	1	1,.95	٣,٢٨١	79,77	۱ متـر=
)	١.	١,٠	1.95	۳۲۸۱	<b>٣9٣٧.</b>	اكيلومتر=

#### وحدات قياس أخرى:

الذراع البلدى = ٥٠،٠ متر = ٢٢،٨٣ بوصة

الذراع المعماري = ٢٩,٥٣ بوصة

القصبة = ٥٥,٦ متر = ١١,٦٥ قدم

الميل البحرى ISM = ١٨٥٢

#### ب- وحدات المساحة:

وحدات المساحة تعتبر مربع وحدات الأطوال السابقة مثل المتر المربع والسنتيمتر المربع. ألخ. وفى تقدير مساحة الأراضى يستعمل الهكتار والفدان.

#### النظام المترى (الفرنسى):

الكيلو مُتر المربع = (۱۰۰۰) متر مربع المتر المربع = (۱۰۰۰) سنتيمتر مربع

#### النظام الإنجليزى:

الميل المربع  $= (71)^{7}$  ياردة مربعة الياردة المربعة  $= (71)^{7}$  قدم مربع القدم المربع  $= (71)^{7}$  بوصة مربعة البوصة المربعة  $= (30,7)^{7}$  سم

#### ويوضح الجدول التالى معاملات التحويل بين وحدات المساحة

متر ٔ	دیسمتر ۲	سم ۲	ياردة ٚ	قدم	يوصيه`	
"-\.\\1 £ ,0	1,.4107	7,507	*-1.×.,VVY	**1 • × 1 , 9 £ £	١	١ بوصة ت ==
.,.979	9,79	9 7 9	٠,١١١١	,	1 £ £	١ قـدم'=
٠,٨٣٦١	۸۳,٦١	۸۲٦١	١	٩	1797	۱ ياردة ٚ=
.,1	٠,٠١	١	1,1997	1,. ٧٩	۰,۱۰۰	١سم =
٠,٠١	. 1	١	٠,٠١١٩٦	٠,١٠٢٦	10,0	۱ دیسمتر ٔ =
١	١	1	1,197	1.,44	100.	۱متر' =

#### وحدات قياس مساحة الأراضى الزراعية:

الهكتار  $= (1.0)^{7}$  متر مربع = 1.00 متر الهكتار = 1.00 متر مربع = 1.00 متر الفدان = 1.00 متر مربع = 1.00 متر مربع الدونم = 1.00 متر مربع

وهذه الوحدة تستخدم في بعض الدول العربية لتحديد المساحات

#### العلاقة بين وحدات قياس المساحة:

= ۲,0۹ کیلو متر مربع میل مربع یاردة مربعة = ۰,۸۳۱ متر مربع = ۹۲۹ سم قدم مربع = ۲,۳۸ فدان = ۲,٤٧١ أيكر الهكتار = ۲٤ قبر اط القدان = ۲۶ سهم = ۱۷۵,،۳٤۷ متر مربع القير اط ≃ ۱۷۵ متر مربع تقریبا = ۷,۲۹۳ متر السهم = ۹۶۳, فدان الأيكر = ٤,٢ دونم القدان

#### ج- وحدات الحجوم:

وحدات الحجوم هي مكعب وحدات الأطوال السابقة مثل المتر المكعب، والسنتيمتر المكعب. ألخ. والجدول التالي يوضح معاملات التحويل بين وحدات الحجم

متر	دیسمتر"	سم	ياردة"	قَدم	بوصه"	
3-1.×1.7£	٠,٠١٦٣٩	17,49	0-1.×7.12£	*-1.×0,VA7	١	۱ سـم =
٠,٠٢٨٢	77,77	7 / 77 / 7	٠,٠٣٧	1	١٧٢٨	١ قـدم"=
٠,٧٦٤٦	٧٦٤,٥٥	V75000	١	**	१२२०२	۱ یاردة"=
1-1.	٠,٠٠١	1	1-1.×1,٣1	^-1.×7077	٠,٠٦١٠٢	اسم" =
٠,٠٠١	1	1	٠,٠٠١٣١	,,7277	71,07	۱ دیسمتر "=
١	1	, , ,	1,7.7	20,27	71.75	امتر" =

والوحدات المستعملة في حساب الأتربة هي المتر المكعب أما الوحدات المستعملة في حساب السوائل فهي المتر المكعب أو اللتر.

متر مکعب = ۱۰۰۰ لتر لتر = ۱۰۰۰ سنتیمتر مکعب = ۱ دیسیمنر مکعب جالون إنجلیزی = ۲۶۰٫۶ لتر جالون أمریکی = ۳٫۷۸۰ لتر جالون إنجلیزی = ۳٫۷۸۰ لتر جالون إنجلیزی = ۳٫۷۸۰ لتر بالإضافة الى هذه الوحدات السابقة فهناك وحدات خاصة بمجال الزراعة تستخدم للتعبير عن الحجوم مثل: الأردب ـ الكيلة ـ القدح.

= ۱۹۸ دیسمتر مکعب = ۱۹۸ لتر	الأردب ُ
= ۱۲ كيلة (١ كيلة = ٨ قدح)	أردب
= ۹٦ قدح	
= ۱۹٫۵۰ لتر	الكيلة
= ۲,٦٢ لتر	القدح
= ۲۱٥,٤٢ بوصنة مكعبة	البوشل

#### د- وحدات قياس الزوايا:

الدائرة هي أساس وحدة قياس الزاوية، وقد تستخدم ربع الدائرة كوحدة الزوايا والتي تمثل بالزاوية القائمة. ويوجد نوعان من التقسيم لوحدة الزوايا ويطلق على أحدهما بالتقسيم الستيني والأخر يعرف بالتقسيم المنوى.

#### التقسيم الستينى:

وفيه تقسم الدائرة (وحدة الزوايا) الى ٣٦٠ درجة ستينية، والدرجة الستينية تقسم بدورها الى ٦٠ دقيقة والدقيقة تقسم الى ٦٠ ثانية كما يلى:

الدائرة = ٣٦٠ درجة ستينية وتكتب = ٣٦٠ الدرجة الدرجة = ٣٠٠ دقيقة ستينية وتكتب = ٣٠٠ الدقيقة = ٣٠٠ الدقيقة وتكتب = ٣٠٠

#### التقسيم المنوى:

وهذا التقسيم استخدم من عام ١٩٤١ ويستعمل في كثير من الدول الأوروبية وفيه تكون الزاوية قائمة أو الربع دائرة تعادل مائة درجة وكل درجة مئوية تحتوى على مائة دقيقة منوية وكل دقيقة منوية تحتوى على مائة ثانية منوية.

ويستخدم التقدير المنوى فى الأعمال المساحية العادية لسهولة الحساب أما فى الأرصاد الفلكية فتستخدم التقدير الستينى وأيضا فى علم الجغرافيا لذلك لا يمكن الأستغناء عن التقدير الستينى.

#### وحدات التقدير الدائرى للزوايا

يطلق على النقدير الدائرى للزوايا بوحدات الأقواس ويعرف التقدير الدائرى للزاوية بالنسبة بين طول قوس دائرى (س) يحصر هذه الزاوية وطول نصف قطر الدائرة (نق) المكونة له كما يوضح شكل (١-١).


تعرف وحدة الأقواس أو وحدة الزوايا بالتقدير الدائرى بقيمة الزاوية بالتقدير الدائرى التى تحصر قوس طوله يساوى نصف قطر الدائرة وتسمى هذه الوحدة Radian ويرمز لها بالرمز (م) وقيمة هذه الوحدة هي:

$$\frac{\ddot{\delta}}{\delta} = \frac{\ddot{\delta}}{\delta} = \frac{7}{6}$$

حيث: ق تمثل الزاوية القائمة

$$7.1217 = \frac{77}{V} = L$$

شکل (۱–۱)

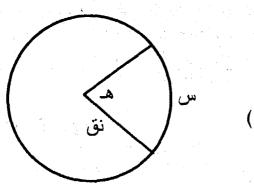

وتختلف القيمة العددية (م) حسب الوحدات المستعملة للزاوية، ويمكن ليجاد العلاقة بين قيمة الزاوية بالتقدير الستينى من العلاقة التالية:

#### أمثله محلوله

مثال ۱: أوجد القيمة بسالتقدير الدائـرى للزاويـة ١٢٦°، والزاويـة ٢٤ ٥°، والزاويـة ٢٤ ٤٦.٤٨٦

الحل:

الزاوية بالتقدير الدائرى = الزاوية بالتقدير الستينى × \_\_\_\_\_\_ وعلى ذلك تكون:

القيمة بالتقدير الدائري للزاوية ١٢٦ هي:

$$7,7 = \frac{7,12}{14.} \times 177 = 2$$

$$\cdot, \land 9 \lor = \frac{7,12}{1 \land \cdot} \times 01, \pounds = \stackrel{\frown}{\triangle} :$$

- القيمة بالتقدير الدائرى للزاوية 7,117 هي:  $\frac{7,11}{6} = 10$ , .


مثال ٢: أوجد قيمة الزاوية بالتقدير الستينى للزوايا ١،٧٦١، بالتقدير الدائري.

الحل:

$$-1 \times \frac{1 \wedge 1}{7,12} \times 1 =$$

## ۱ - ۳ - الأدوات المستعملة في المساحة بالجنزير - ۳ - الجنزير Chain

يستعمل الجنزير في قياس الأطوال الني تتطلب دقة عالية ويمتار الجنزير بأن رخيص الثمن ويتحمل العمل الشاق في العمل. ويتكول الجنزير من مجموعة عقل من الحديد الصلب وتتصل كل عقلة بالأخرى بثلاث حلقات من نفس المعدن وينتهي طرفي الجنزير بمقبضيل من النحاس الأصفر مكتوب عليهما الطول الكلي للجنزير (شكل ١-٢). والجنازير المستعملة تكول بطول ١٠، ٢٠، ٣٠ مترا و والأكثر شيوعا هو الذي طوله الكلي ٢٠ مترا بم في ذلك المقبضين. أي يعتبر طول الجنزير الكلي من خارج المقبضين. ويتكون هذا الجنزير من ١٠٠ عقلة طول كل عقلة وما يتبعها من حلقات ٢٠سم ويدخل في طول العقلة الأولى والأخيرة طول المقبض النحاس الذي يوجد في بداية ونهاية الجنزير. ولسهولة قياس أي طول بالجنزير وضع في نهاية كل عشر عقل ( مترين) علامة من النحاس يختلف شكلها على حسب عدد الأمتار التي تبعدها هذه العلامة عن طرفي الجنزير كما في شكل (١-٢).

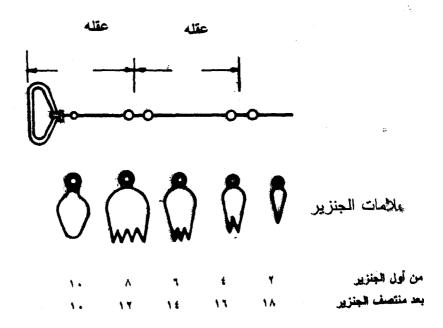

شكل (١-٢): الجنزير

ويفرد الجنزير بمسك حزمة الجنزير باليد اليمنى والمقبضان باليد اليسرى. ويقذف الجنزير بقوة فى اتجاه المسافة المراد قياسها فيصبح فرعين متجاورين يمسك شخص أخر أحد المقبضين ويتجه للأمام حتى يفرد الجنزير بكامل طوله على الأرض لتبدأ عملية القياس. وبعد الإنتهاء من استعماله يمسك الجنزير من منتصفه وتطوى كل عقلتين مثنى مثنى حتى يصبح الجنزير على شكل حزمة ثم يربط بالحزام الخاص به.

#### - الشوك Arrow

عبارة عن أسياخ من الحديد الصلب يترواح طولها بين ٢٠، ٣٠ سم وقطرها من ٣ إلى ٥ ملليمترات. وأحد طرفيها مدبب ليسهل غرسه في الأرض والطرف الثاني على هيئة حلقة لاستعماله كمقبض. وتستعمل الشوك لتحديد نهايات الجنزير على سطح الأرض وكذلك لتعبين عدد المرات التي أستعمل فيها الجنزير لقياس خط ما (عدد الطرحات). ويجب العناية عند وضع الشوكة بالنسبة لمقبض الجنزير حتى لايدخل سمك الشوكة في قياس طول الخط.

#### - الأوتاد Pegs

عبارة عن قطع من الخشب طولها بين ٢٠، ٣٠ سم قد تكون مضلعة أو مستديرة قطرها بين ٣-٥ سم أحد طرفيها مدبب يسهل غرسها في الأرض، أما الطرف الثانى فمسطح ليسهل الطرق عليها. أما في الأراضي الصلبة فتستعمل أوتاد على هيئة زوايا حديد. وعموما تدق الأوتاد لتعين مواضع النقط الثابتة في الطبيعة والتي يراد الرجوع اليها عند الحاجة كنهايات الخطوط ورؤوس المضلعات، ويترك منها جزء ظاهر فوق سطح الأرض حوالي ٢سم حتى لا تعوق الحركة ولا تتعرض للضياع ويسهل الرجوع إليها.

#### - الشواخص Range Poles:

عبارة عن أعمدة رفيعنة من الخشب اسطوانية أو مضلعة تترواح أطوالها بين ٢-٣ متر وأقطارها بين ٣ إلى دسم ويثبت في الطرف السفلي للشاخص كعب مخروطي وتدى الشكل من الحديد لسهولة غرسه وحفظه من التأكل. وتلون الشواخص عادة بلونين مختلفين بالتبادل حتى يسهل رؤيتها عن بعد وطول كل لون من الألوان نصف مترا أو ٢٠ سم حتى يمكن استعمال الشاخص للقياس التقريبي. ويراعي دائما غرس الشواخص رأسيه تماما عند الاستعمال، وتستعمل الشواخص لبيان مواقع الأوتاد في الأرض فيمكن


الرصد عليها وقياس المسافات بينها، كما تستخدم في تعيين نقط جديدة بين نقطتين أو على امتداد الخط الواصل بينها "توجيه الخطوط المستقيمة في الطبيعة". وفي حالة الأراضي الصلبة يوضع الشاخص داخل حامل خاص به ويحرك الحامل حتى يقع من الشخص فوق مراكز الوتد المثبت في الأرض ولهذا الحامل ميزة جعل الشاخص رأسيا تماما. ويوضح شكل (1-7) الشوك والأوتاد والشواخص المستخدمة في أعمال المساحة.

#### - الشرائط Tapes


يعتبر أفضل ما يستعمل في القياس المباشر للأطوال وهو مصنوع من الكتان المقوى بأطوال ١٠، ٢٠، ٣٠ مترا ويلف الشريط حول محور من النحاس (بداخل علبة من الجلد) بواسطة يد متصلة بالعلبة وينتهى الشريط من طرفه الخالص بحلقة نحاسية لسحبه منها ومنع دخوله العلبة عند لفه. ويبدأ صفر التدريج من عند طرف الحلقة الخارجي (شكل ١-٤).

#### خيط وثقل الشاغول: Plumb bob

عبارة عن ثقل مخروطى الشكل ومعه خيط منين وهو يستعمل فى عملية التسامت أى تعيين المسقط الأفقى للنقطة، ويستخدم فى الضبط الرأسى لحواف وأركان المبانى.

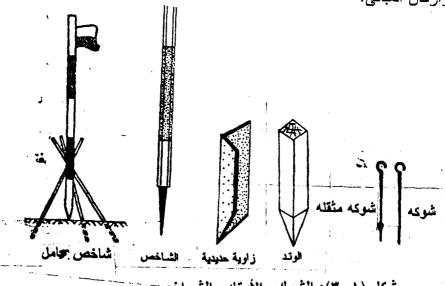

شكل (١-٣): الشوك والأوتاد والشواخص

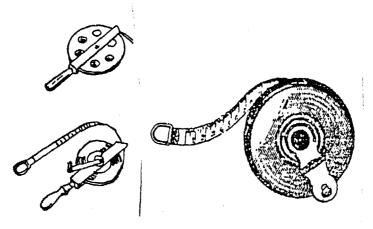

شكل (١-٤): الشرائط

#### ١-٤- قياسات المسافات الأفقية

يعد قياس المسافة بين نقطنين ضرورى لعدة أسباب من بينها ايجاد أطوال حدود قطعة أرض زراعية مثلا أو منشأ زراعى أو ملكية خاصة. ويعتمد نوع الأجهزة المستعملة فى القياس على دقة العمل المطلوب فمثلا قد يعتبر قياس المسافة بواسطة الخطوة العادية للشخص نوع من العمل السريع وقد يفى بالغرض من ناحية الدقة. وفى القياسات الطويلة قد يفى استخدام شعرات الأستاديا فى الأجهزة المساحية بالغرض أو قد يكون استعمال الأجهزة قياس تعمل بواسطة قياس الزمن اللزم للضوء او موجات الراديو ذات سرعة معينة لقطع المسافة بين نقطتين مناسبة لهذا لبعض الحالات وهكذا.

## ١-٤-١ قياس المسافات الأفقية بالخطوة: معايرة الخطوة :

إن التعرض لموضوع قياس المسافات وخاصة في الأعمال الزراعية دون ذكر موضوع معايرة الخطوة أو قياس المسافات التقريبية بواسطة طول خطوات القدم يجعل الموضوع ناقصا. ويمكن تقدير طول خطوة القدم بمعايرة خطوة الشخص عند المشى العادى لمسافة معينة يقطعها ثم قسمة هذه المسافة على عدد الخطوات ينتج طول الخطوة الواحدة لهذا الشخص.

٠ ٢ المساحة المستوية

لتعين طول خطوة شخص ما يحدد مسافة على الأرض طولها معلوم ٣٠ متر مثلاً ويقوم الشخص بعد عدد الخطوط التي يقطعها على هذا الخط ويكرر العملية ٣ مرات على الأقل ويأخذ المتوسط.

عدد الخطوات لخط طوله ۳۰ متر = ۳۳ ، ۳۵ ، ۳۵ خطوة المتوسط = (۳۶ خطوة)

طول الخطوة =  $\frac{٣٠ متر}{2 + 2 + 2} = . ٨ , ٠ متر / خطوة <math>= \frac{8}{2} \cdot \frac{8}{2} \cdot \frac{1}{2}$  متر / خطوة  $= \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2}$ 

على ذلك يتعرف هذا الشخص على أن خطواته تعادل ٠,٩ متر. ويستخدمها بعد ذلك في قياس الأطوال بطريقة تقريبية.

#### ١-٤-٢- قياس المسافات الأفقية بالجنزير: معابرة الجنزير:-

عند استعمالك للجنزير لقياس خط فإنك دائما تعتبر أن طول الجنزير مثلا ٢٠ مترا وهو الطول المكتوب عليه ولذلك فإنه يسمى الطول الأسمى أو المسمى به الجنزير ولا يكون هذا دائما صحيحا فقد يكون الجنزير أطول او أقصر من ٢٠ مترا بمقدار عقلة أو ما شابه ذلك أو قد يكون الجنزير قد شد فانفرجت بعض الحلقات لذلك يجب تصحيح الطول المقاس بواسطة الجنزير.

ويمكن معايرة الجنزير عملياً بتحديد علامتين على الأرض المسافة بينهما ٢٠متر ثم فرد الجنزير بين العلامتين وملاحظة انطباق الجنزير على العلامتين ويحدد مقدار الخطأ بالزيادة أو النقص بواسطة مسطرة. هذا في حالة تمدد أو إنكماش الجنزير. أما في حالة نقص جزء من الجنزير فيجب تحديد مقداره وكذلك موقع النقص.

#### خطوات قياس المسافة بالجنزير

 ١- يمسك شخص أول الجنزير ويسمى (الخلفى) وشخص آخر بنهاية الجنزير ويسمى (الأمامى) ويكون معه مجموعة من الشوك.

٢- لقياس المسافة أب نحدد كل من أ، ب بوتد ويوضع شاخص فوق كل منهما ثم يفرد الجنزير.

٣- يثبت الخلفى أول الجنزير على منتصف الوتد " أ " ويجلس القرفصاء خلف الشاخص " أ " ليتسنى له رؤية كعب الشاخص فى " ب " شم


يتحرك يمينا أو يسارا حتى يختفى الشاخص فى " ب " خلف الشاخص فى " أ ". وبذلك يصبح الخلفى على الأتجاه أ ب تماما.

3- يطلب الخلفى من الأمامى ( الذى تقدم لفرد الجنزير ويمسك أحدى الشوك التى معه مع مقبض الجنزير ويكون قد أتخذ وضعا تقريبيا مثل حـ) أن يتحرك يمينا أو يسارا حتى يختفى الشاخص الذى معه خلف أ فياخذ الأمامى الوضع "جـ" الواقعة وعلى الخط أ ب ويشد الجنزير جيدا مع نطره لأعلى حتى يجعله مستقيما بين الوتد "أ" والشاخص"حـ" ثم يغرس شوكة عند نهاية مقبض الجنزير في "جـ" نهاية الجنزير.

٥- النقطة "جـ" تحدد نهاية الجنزير الأول أو الطرحة الأولى بعد ذلك يسحب الشخص الذي في الأمام الجنزير في يـده ويسير في اتجاه الوتد "ب" تاركا الشوكة الأولى في مكانها ويسيرالخلفي في اتجاه "ب" حتى تصل قبضة الجنزير مع الخلفي إلى "جـ" فيجعل مقبض الجنزير مع الخلفي إلى "جـ" فيجعل مقبض الجنزير مع الخلفي الى "جـ" فيجعل مقبض الجنزير مع الخلفي الم

- 2 يكرر العمل من "ج" فيتخذ الجنزير الوضع جدد مثلاً شكل (- 0) وبعملية التوجيه تحدد النقطة " د " وتوضع فيها الشوكة الثانية وقبل أن يسحب الأمامى الجنزير يرفع الخلفى الشوكة التى وضعت فى "جد" ثم يسحب الأمامى الجنزير حتى يصل الخلفى إلى " د " ويقوم بتوجيد الجنزير لتحديد "هد" بنفس الطريقة السابقة.

٧- يستمر العمل هكذا حتى نهاية الخط بينما يجمع الخلفى هسذه الشوك المستعملة والسابق غرسها بمعرفة الأمامى. وإذا كان طول الخط أكبر من ٢٠٠ متر (أى ١٠ طرحات) يسلم الشخص الخلفى للأمام الشوك العشر ويستمر العمل حتى نهاية الخط. أما بالنسبة لقسراءة كسور الطرحات فتحسب كالآتى:-

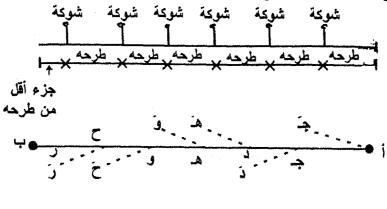

(أ) نبحث عن أقرب علامة نحاسية واقعة قبل نهاية الخط "ب" مباشرة ونسجل القراءة التي تدل عليها مع ضرورة التأكد من وقوعها في النصف الأول من الجنزير أو النصف الثاني فتحدد بذلك عدد الأمتار.

- (ب) تعد العقل التي تلى هذه العلامة حتى نهاية البعد (حتى منتصف الوتد ب) ويضرب عددها في ٠,٢٠ من المتر وذلك لمعرفة باقى المسافة.
- (ج) إذا تبقى جزء من العقلة يقدر بالنظر أو بمسطرة عادية حتى منتصف الوتد أبضا.
- (د) تجمع الأطوال المحسوبة في الخطوات أ ، ب، جـ فنتتج المسافة لجـزء الجنزير.

وأخيرا يحسب طول الخط أب كالأتى:

طول الخطأ ب = عدد الشوك التي جمعت مع الأمامي × طول الجنزير + جزء القياس الأخير من الجنزير.

٨- نكرر العمل السابق ويقاس الخط في الأتجاه العكسي بأ. ونحسب الطول المتوسط

٩- يحسب الخطأ النسبي لعملية القياس كالآتي:

## الخطأ النسبى = طول أب (ذهاب) - طول ب أ (عودة) الخطأ النسبى = الطول المتوسط

ويعبر عن الخطأ النسبى دائما بكسر بسطه الواحد الصحيح. وفى التطبيقات الزراعية يكون الخطأ النسبى المسموح به حوالى السالم أما فى التطبيقات الهندسية والمدنية فيكون مديد

#### الأخطاء المحتمل الوقوع فيها عند القياس بالجنزير:-

- ١- الخطأ في التوجيه: ينتج عن الخطأ في التوجيه قياس خط منكسر بدلا من الخط المستقيم وبذلك يكون طول الخط المقاس أكبر من حقيقته.
  - ٢- عدم شد الجنزير جيدا أثناء القياس وينتج عن ذلك زيادة في طول الخط.
- ٣- عدم جعل الجنزير أفقيا: وينتج عنه أيضاً زيادة في طول الخط و لا سيما في الأراضي المنحدرة.
- ٤- الأهمال في غرس الشوك: وذلك بعدم جعلها ملاصقة لحافة المقبض الخارجية.
  - ٥- الأهمال في عدد الشوك أو في قراءة كسور الطرحات.

١ - ٤ - ٣ - قياس المسافات الأفقية بالشريط: معايرة الشريط:

عند استعمالك للشريط لقياس خط فإنك دانما تعتبر أن طول الشريط مثلا ٢٠ أو ٣٠ أو ٥٠ مترا وهو الطول المكتوب عليه ولذلك فإنه يسمى الطول الأسمى ولا يكون هذا دائما صحيحا فقد يكون الشريط أطول او أقصر من الطول الأسمى بمقدار جزء من السنتيمترات نتيجة تمدده أو إنكماشه أو ما شابه ذلك أو قد يكون الشريط قد قطع جزء منه لذلك يجب تصحيح الطول المقاس بواسطة الشريط.

ويمكن معايرة الشريط عمليا بتحديد علامتين على الأرض المسافة بينهما ٢٠متر ثم فرد الشريط بين العلامتين وملاحظة انطباق الشريط على العلامتين ويحدد مقدار الخطأ بالزيادة أو النقص بواسطة مسطرة.

١- ٤- ٤ - تصحيح الأخطاء في قياس الطوال بالشريط أو الجنزير.
 أولاً: إذا كان طول الجنزير أو الشريط الفعلى أقل أو أزيد من الطول الأسمى نتيجة الأنكماش أو التمدد أو انفرج بعض الحلقات:
 فيتم التصحيح بالعلاقة الأتية: -

الطول الحقيقى للخط طول الجنزير أو الشريط الحقيقى الطول الخطأ (المقاس) للخط طول الجنزير أو الشريط الأسمى

ثانياً: إذا كان الخطأ نتيجة نقص أو زيادة عقلة أو أكثر من الجنزير أو نقص في جزء من الشريط:

فيتم التصحيح للطرحة الواحدة على النحو التالي.

- التصحيح للطرحة الواحدة ح = مقدار النقص أو الزيادة في الشريط أو الجنزير

- التصحيح الكلى في طول الخط = ح × عدد الطرحات

أما الجزء من طول الخط أقل من الطرح فيجب التأكد أن الجزء الناقص يقع في هذا الجزء من طول الخط أولاً

ثالثاً: الخطأ الناشئ عن الترخيم (Seg)

وهذا الخطأ ينشئ عن عدم شد الجنزير أو الشريط فينتج عن ذلك أن الطول المفرود عبارة عن قوس للمنحنى بينما الطول المراد ايجاده هو وتر هذا المنحنى ويكون التصحيح كما يلى:

إذا كان الترخيم عند منتصف المسافة هو (ت) والطول الأسمى للجنزير (ل) فإن الخطأ في الجنزير الواحد =  $\frac{\Lambda}{\pi}$   $\frac{17}{\sqrt{10}}$  - ......

حيث ت = مقدار الترخيم الحادث في منتصف الشريط أو الجنزير والحد الثاني في الطرف الأيسر غالباً صغير جدا ويمكن إهماله على ذلك يكون الطول الحقيقي للشريط أو الجنزير

= ل - الم ت ا

رابعاً: الخطأ الناشئ عن القياس على أرض منتظمة الإنحدار عند قياس المسافات على أرض منحدرة فأننا نقيس المسافة المائلة (ل) وتحسب المسافة الأفقية (ف) حسب الحالات الأثية:

أ- بمعرفة زاوية ميل الأرض على الأفقى (هـ).

ه د

المسافة الأفقية (ف) = ل جنا هـ

وهناك معادلة تقريبية لحساب المسافة الأفقية ف = ل - ١٥٠٠٠٠ ل هـ ٢

حيث: هـ زاوية الميل بالدرجات

#### ب- بمعرفة معدل الإنحدار:

معدل الإنحدار هو النسبة بين البعد الرأسى والمسافة الأفقية (l: l: l أو l رأسى l: l أوتحسب المسافة الأفقية من العلاقة التالية: المسافة الأفقية (l) = l - l

وتستخدم هذه العلاقة فقط إذا كانت قيمة ن لاتقل عن ٥

ج- بمعرفة البعد الرأسى بين طرفى الخط الماتل (ع) وتحسب المسافة الأفقية من العلاقة على المسافة الأفقية = ل - على المسافة الأفقية = ل - على المسافة الأفقية على المسافة المسافة الأفقية على المسافة الأفقية على المسافة الأفقية على المسافة الأفقية على المسافة المسافة الأفقية على المسافة الأفقية المسافة الأفقية على المسافة الأفقية المسافة المسافة المسافة المسافة الأفقية على المسافة المس

حيث: ل: الطول المقاس

ع: البعد الرأسي بين طرفي الخط المائل

فإذا كانت نسبة ع: ل لايتعدى ١: ٤ فإن المعادلة السابقة تعطى خطأ نسبى ١: ٢٠٠٠٠


#### خامساً: في حالة القياس على أرض غير منتظمة الإنحدار

تستخدم في القياس قامة من الخشب بطول 0 متر ومعها ميزان تسوية وخيط شاغول ويوضع شكل (1-1) وتكون المسافة الأفقية في هذه الحالة هي مجموع عدد مرات (طرحات) مضروبة في 0 متر.


عند إستخدام الشريط أو الجنزير لإيجاد مساحة معينة يمكن تصحيح المساحة المقاسة باستعمال الشريط أو الجنزير كما يلى.

المساحة الحقيقية \_ ( طول الشريط أو الجنزير الحقيقى ) ٢ طول الشريط الأسمى المساحة المقاسة طول الشريط الأسمى

Measuring wheel العجلة ذات العداد المسافات بالعجلة ذات العداد المسافة التي تقطعها وهي عبارة عن عجلة صغيرة مزودة بعداد يبين المسافة التي تقطعها العجلة. ولها ذراع لدفعها إلى الأمام (شكل ١-٧) ولا تعطى العدادات نتائج دقيقة إلا أن نتائجها في بعض الأعمال مقبولة خاصة في الأعمال المبدئية.

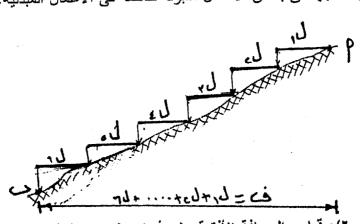

شكل (٦-١): قياس المسافة الأفقية على أرض غير منتظمة الإنحدار

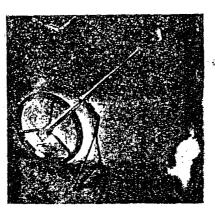

شكل (١-٧): العجلة ذات العداد لقياس المسافات

#### أمثلة محلولة

مثال ١:

قيست مسافة بجنزير غير مضبوط فوجد أن طولها = ١٤٠٠ منر فإذا علم أن طول الجنزير المستعمل هو ١٩٠٥ متر، أوجد الطول الحقيقى للخط

الحل

الطول الحقيقى للخط = ١٤٠٠ ×  $\frac{19,00}{7}$  متر

#### مثال ٢:

قيست مسافة بجنزير فوجد أن طولها = ١٢٢٠ مترا ثم اتضح بعد ذلك أن الجنزير الذي أستعمل في القياس غير مضبوط فأعيد قياسها بجنزير آخر مضبوط فوجد أن طولها الصحيح ١٢١٣،٩ مترا \_ أوجد مقدار الخطأ وأشارته في الجنزير الأول.

الحسل

طول الجنزير الحقيقي = ١٩,٩٠ متر

#### حل آخر:

الخطأ في طول المسافة = .171 - 17.71 = 1.7 (بالسالب) عدد الطرحات =  $\frac{.771}{.7} = 17$  طرحة الخطأ في طول الجنزير =  $\frac{.77}{.71} = .1.$  (بالسالب) الطول الفعلي للجنزير الأول = ...7 - .1. = .9.9 مترا

#### مثال ٣:

قيس خط على المائل فكان ٣٠ مترا وكانت المسافة الرأسية بين طرفى الخط المائل ٤ مترا ماهى المسافة الأفقية لهذا الخط؟

المسافة الأفقية = المسافة المائلة - (المسافة الرأسية) مسافة الأفقية = المسافة المائلة ضعف المسافة المائلة من عن عن -  $\frac{3}{7}$  وذلك بإستعمال الحد الأول من معامل التصحيح فقط ..ف =  $\frac{7}{7}$ 

.: ف '= ۳۰ - ۲۹,۷۳۳۳ = ۲۹,۷۳۳۳ مترا

#### مثال ٤:

قيست مسافة أفقية بجنزير فكانت ١٢٠ مترا واتضح أن هناك ترخيم عند منتصف الجنزير في كل طرحة مقداره ٣٠ سم فما هي المسافة الأفقية المحقيقية.

الخطأ في الجنزير الواحد = 
$$\frac{\Lambda x^{2}}{\pi L} = \frac{\pi \times \pi \times \pi}{\pi L} = 1,1 سم$$

#### مثال٥:

قيست مساحة قطعة أرض وذلك بقياس أبعادها بالجنزير فكالت ١٢ ١٧ ٣ وكان الجنزير المستعمل ينقص عقلة عن طوله الحقيقى - ماهي المساحة الحقيقية للأرض بالهكتار

#### الحل

$$\frac{|| \text{lamber | Legigns | Legigns$$

س ق ف المساحة المقاسة = ۲ ۱۷ ۲ ۳ = ۳,۷۳ فدان

$$(\frac{19.4.}{19.00})$$
 المساحة الحقيقية = المساحة المقاسة الحقيقية

ن المساحة الحقيقية =  $7,707 \times 7,000 = 7,707$  فدان وحيث أن الهكتار = 7,700 فدان

المساحة الحقيقية = 
$$\frac{7,707}{7,70}$$
 = ١,٥٤ هكتار ..

#### مثال ٢:

إذا كان مع الخلفى ٨ شوك وكان قراءة الجنزير الأخيرة ٥٥ عقلة وسبق تدوين ٢٠ طرحة فما هو طول هذا الخط. بفرض أن طول الجنزير الحقيقى ٢٠٠٠٠٠ متر.

الحار

طول الخط المقاس = 
$$(x \cdot + x)$$
 +  $x \cdot + x \cdot + x$ 

#### مثال ٧:

قسمت مسافة بشريط طوله ٢٠ مترا فوجدت ١٥٠ متر وعند معايرة الشريط وجد أن به انكماش مقداره ٢٠سم. ما هو الطول الحقيقى لهذه المسافة؟

ن طول الخط المقاس الحقيقي =  $\frac{19, 0. \times 100}{100}$  = 150 متر

#### مثال ٨:

نطول الخط المقاس الحقيقى =  $\frac{(۲۰,1) + (7.)}{7.}$  = ۲۰۱ متر

#### مثال ٩:

قطعة أرض مربعة الشكل قيس طول ضلعها بشريط صلب طوله الأسمى ٢٠ متر فوجد ١٠٠ متر وعند التحقيق من الشريط وجد أن به انكماش مقداره ١٠ سنتيمترات. ما هي المساحة الحقيقية لهذه الأرض بالفدان والقيراط والسهم.

الحل: طول الشريط الأسمى = طول الخط المقاس الأسمى طول الخط المقاس الحقيقي

طول الخط المقاس الحقيقى =  $\frac{19,90}{7.}$  = 0,99 متر المساحة الحقيقية = 0,99 (0,99) = 07,0,70 متر مربع =  $\frac{99,0,70}{7.00}$  =  $\frac{99,0,70}{7.00}$  = 7,707 فدان

۲۰۳,۰ فدان = ۲۰۳,۰ × ۲۶ = ۲۰,۰ ۸ قیر اط ۱۳,۰۰ قیر اط = ۲۵,۰ × ۲۶ = ۱۳,۰۰۲ سهم س ط ف المساحة الحقیقیة = ۲۰,۰۰۲ ۸ ۲

#### مثال ١٠:

عند قياس طول معين بجنزير طوله الأسمى ٢٠ متر وجد أن طوله ٦ طرحات (شوك) بالإضافة إلى جزء أقل من جنزير كامل طوله ١٥ متر وبالتأكد من الجنزير المستعمل وجد أنه ينقص عقلة بين المتر السادس عشر والمتر الثامن عشر فما هو الطول الحقيقى؟

#### الحسل

معنى أن الجنزير ينقص عقلة بين المتر السادس عشر والشامن عشر هو أن الطول ١٥ متر هو طول حقيقى وأن المراد تصحيح ٦ طرحات فقط. .الطول الحقيقى لـ ٦ طرحات فقط هو = ٦ × ١٩,٨٠ = ١١٨,٨٠

: الطول الحقيقي للخط = ١١٨,٨٠ + ١٥ = ١٣٣,٨٠ متر

#### مثال ١١:

قطعة أرض مرسومة بمقياس رسم ١: ١٠٠٠ قيست مساحتها من الخريطة وجدت ٤٠٠٠ سم فإذا كانت الخريطة بها انكماش مقداره ١٪ ما هي المساحة الحقيقية على الطبيعة.

#### الحال:

من مقياس الرسم نجد أن كل اسم على الخريطة بمثل ١٠٠٠ اسم أو ١٠٠ متر طبيعية. اسم على الخريطة يمثل (١٠٠٠) سم أو ١٠٠٠ متر مربع على الطبيعة.


المساحة الأسمية المقاسة من الخريطة ٠٠٠ سم٢ المساحة الأسمية على الطبيعة = ٠٠٠ (١٠٠) = ٠٠٠٠ متر٢. لما كان الاتكماش مقدره ١٪ وهذا معناه أنه لوكان لدينا خط طوله الأسمى ١٠٠ متر وقد حدث له انكماش بمقدار متر يصبح طوله الحقيقى ١٠١ متر.

#### ١-٤-٥- العوائق عند قياس المسافات

كثيرا ما تعترضنا عوائق عن إستعمال شريط في قياس المسافات تحول دون القياس والتوجيه، الأمر الذي يجعلنا مضطرين لقباس المسافة بطريقة غير مباشرة مثل الدوران حول العائق أو تكوين شكل هندسي وسنقدم فيما يلي بعض الأمثلة على ذلك:

#### أ- إذا كان العائق يمكن الدوران حوله

ومثال هذا وجود بركة أو مستقع (شكل  $1-\Lambda$ ). ففى هذه الحالة إذا أردنا قياس الخط س ص فإنه يمكن إقامة عمودان أ ب، ج د من النقطنين أ ، ج على الترتيب بحيث يكون العمودان متساويان الطول حيث نجعل الخطان أ ج و ب د متوازيان ومتساويان الطول، فيكون طول الخط المطلوب س ص = س أ + ب د + ج ص.

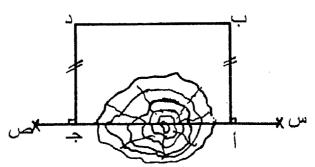


شكل (١-٨): الدوران حول العائق باستعمال المستطيل

المساحة المستوية


کما یمکن تکوین مثلث قائم الزاویة کما فی شکل (۹-۱) بأن تعین النقطة ب ویقام عندها زاویة قائمة یقطع کل من ساقیها الخطس ص فی النقطتین أوج. وبقیاس الساقین أب و بجدیمکن حساب طول الوتر أجفی المثلث القائم أب جدبتطبیق قانون فیثاغورث.

(أج)  $= (1 - 1)^{4}$ 

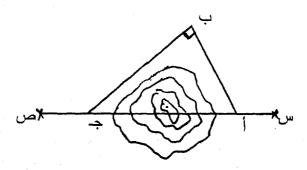


شكل (١-٩): الدوران حول العائق بتكوين مثلث قائم

كما يمكن إيجاد المسافة بين المطلوبة بجعلها أحد أضلاع مثلث ثم إقامة مثلث آخر مشابه له (شكل ١٠٠١). فإذا كان المطلوب إيجاد المسافة أب فإننا نحدد النقطة هو ونوصلها بالنقطة أونمد أه على إستقامته إلى د بحيث يكون أه = هد. ثم نمد الخطب ها على إستقامته إلى نقطة جابعيث يكون به ها ها جابعي فيهما أب بحيث يكون به ها ها جابعي نكون قد كونا مثلثان متشابهان فيهما أب حدد ويمكن ملاحظة أنه ليس من الضروري إختيار المسافة ها جابعيار المسافة ها مساوية للمسافة أهاب يمكن إختيار هما بنسبة معينة كأن يختار ها دا عنصف أها ويختار ها جابعيا فينتج أن أب يساوي ضعف جاد.

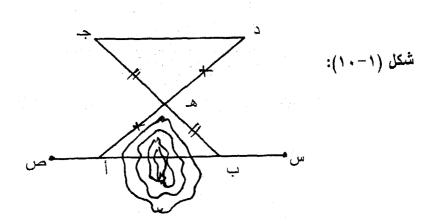

#### ب- إذا كان العانق لايمكن الدوران حوله:

ومثال ذلك القياس في مناطق بها مجارى مانية مثل الأنهار والوديان ففي الحالة المبينة بالشكل (١-١) المطلوب ليجاد المسافة أب نمد على إستقامته الخط أب إلى النقطة جونقيم العمودان به، جدد من النقطتان ب، جوبذلك نشكل مثلثان متشابهان ومن تشابه المثلثين نجد أن:

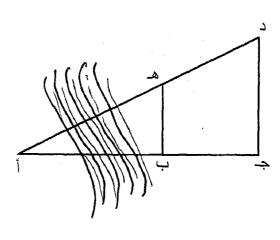


شكل (١-١)


#### أمثلة محلولة

مثال ۱: في شكل (۱-۱) المطلوب قياس المسافة بين النقطتين أ ، ب اللتان يفصل بينهما عائق فإذا كان الضلع أ جـ = 91,77 متر والزاوية ب أ جـ = 31,77 والزاوية أ جـ ب = 31,77.

الحل:

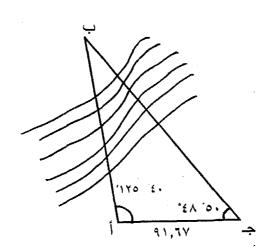

مثال ۲: لتعيين المسافة أب كما هو مبين في شكل (۱-۱۳) حيث لايمكن الوصول إليها قيست الزوايا ۱، ۲، ۳، ۵ فكانت على التوالي ٤٠ ، ٣، ١ فكانت على التوالي ٤٠ ، ٨٠ ، ٥٠ متر. أوجد طول المسافة أب.

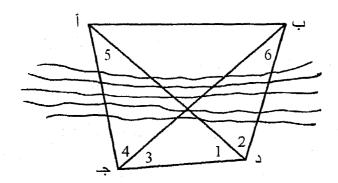

شکل (۱-۱۱)

الحل:

الزاویة رقم ٥ = ، ١٨ ° - (٤٧° + ٤٣° + ٢٨°) = ١٠° الزاویة رقم ٥ = ، ١٨ ° - (٤٣° + ٧٤° + ٧٨°) = ١٠° فی المثلث أ جـ د 
$$\frac{1}{1}$$
 =  $\frac{1}{1}$  حا (١) حا (٥) حا (٣ + ٤)

$$177, 0.7 = \frac{117}{17} = 0.0 = 0.0$$
 متر  $0.0 = 0.0$  اجب  $0.0 = 0.0$  متر  $0.0 = 0.0$  خا  $0.0 = 0.0$ 

بالمثل في المثلث ب جـ د  $\frac{c}{+ (7)} = \frac{c}{+ (7)}$ 

٣٦ المساحة المستوية

فی المثلث آب د ۱ = ۱۷۲،۹۹ مىر ب اد = ۱۲۳،۰۲ متر راویة د = ۸۷

اب = ب د ۲۰ + ا د ۲۰ ب د . ا د جنا (۲)

٠ د ٢ = ٢١ + ب ٢ - ٢ أب جتا د

## ١-٥- رفع الأراضي والمناطق

تعتبر المساحة بالجنزير أو الشريط عملية رفع تتحصر في قياس مسافات طولية بين نقط مختلفة وهذه العملية تعتبر من أبسط طرق الرفع وأرخصها وأقلها دقة ولكي يتم عمل خريطة مساحية نبدأ بتحديد عدة نقط ثابتة في الطبيعة. وقد تسمى عملية رفع الأرض بمسح الأرض، والغرض منها تحديد حدود وتفاصيل المعالم الموجودة في المنطقة، سواء كانت هذه المعالم طبيعية أو صناعية، ورسمها على خريطة بمقياس رسم مناسب، ويدون مهندس الموقع كل هذه البيانات في نوتة تعرف باسم نوتة الغيط ولرفع قطعة أرض من الطبيعة تتبع الخطوات الآتية:

## أ- عملية الإستكشاف:

وهى عملية معاينة على الطبيعة للأرض المراد رفعها لمعرفة حدودها وشكلها وما تحتويه من منشأت وطرق ومجارى مانية تخترقها ثم رسم كروكي للمنطقة في دفتر الغيط تبين عليه جميع التفاصيل المختلفة

## ب- أختيار أماكن النقط الأساسية للمضلع:


يتم أختيار عدة نقط على الأرض لتكون مع بعضها المضلع الرئيسى العمل (شكل ١-٤) ثم تبدأ بتثبيت هذه النقط بدق وتد في كل منها بحيث لا يزيد الجزء الظاهر من الوتد عن ٢ سم، وتعطى لكل نقطة رقم أو حرف وتظل التسمية ثابتة طول فترة العمل في المشروع. وتعتبر هذه النقط بداية ونهاية خطوط الجنزير ويجب مراعاة ما يلى عند أختيار تلك النقط.


- بعد النقط عن حركة المرور حتى لا تكون الأوتاد عائق لحركة المرور ونتأكد من عدم ضياعها.

- إمكان رؤية نقطتين على الأقل من كل نقطة (ويفضل النقطتين المتجاورتين) والتأكد من عدم وجود أي عائق يعوق عملية القياس بين هذه النقط.
- أن تكون الخطوط الواصلة بين النقط (خطوط الجنزير) قريبة ما أمكن من حدود الأرض.
  - أن تكون النقط في مواضع ظاهرة يسهل الأستدلال عليها.
  - يجب أن تمر الخطوط بالقرب من المواقع الهامة التي يراد تعينها.

## جـ- عمل كروكى للنقط:

بعد تحديد نقط رؤوس المضلع السابق بالأوتاد وترقيمها برسم لكل نقطة من هذه النقطة كروكى فى دفتر الغيط يوضح المنطقة التى يوجد بها الوتد. ويحدد موضع هذا الوتد بقياس بعده عن نقطتين ثابتتين على الأقل مثل ركن مبنى أو عمود نور .... الخ. ويفضل أن يقاس بعده عن ثلاثة نقط ثابتة وفى أتجاهات مختلفة (شكل ١-١٥). وفائدة عمل كروكى للنقطة هى الرجوع اليها عند فقد الوتد أو العلامة من الأرض لأى سبب.

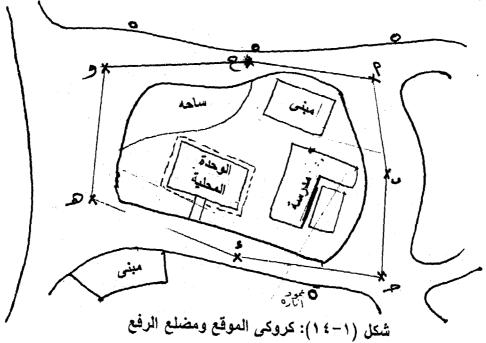

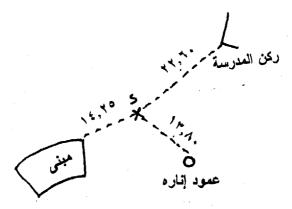

شكل (۱-٥١): كروكي النقطة د

## د- قياس أطوال المضلع

نبدأ في قياس أطوال الأضلاع للمضلع بإستعمال الجنزير أو الشريط الصلب بحيث أن تكون خطوط مستقيمة بالأستعانة بعملية التوجيه . وللتأكد من صحة القياس يقاس الخط مرتين ذهابا وأيابا وفي كل مرة تتم عملية التوجيه والتحديد للخط المستقيم من جديد. وفي حالة وجود فرق في القياس مسموح به يؤخذ المتوسط الحسابي للقياس.

## ه- قياس أطوال خطوط التحقيق:

للتأكد من دقة الرسم على الخريطة والقياس على الطبيعة. نختار بعض الخطوط للتحقيق من دقة العمل وذلك بقياس أطوال هذه الخطوط على الطبيعة ونقارنها بنظائرها على الرسم فإذا تساوت كان العمل صحيحا وإلا فيعاد القياس.

## و- تحشية خطوط المضلع:

يقصد بها تحشية الخطوط الرئيسية للمضلع لتعيين حدود الأرض ومواقع المبانى القريبة وكل التفاصيل التى توجد بالنسبة لهذه الخطوط ويتم ذلك بفرد الجنزير على أحد أضلاع المضلع السابق تحديد نقطة فى الطبيعة ثم نسقط أعمدة من نقط التغير أو أركان المنشآت على خط الجنزير مع قياس أطوال هذه الأعمدة بإستخدام الشريط. وتمثل أطوال الأعمدة الأحداثيات الرأسية كما تؤخذ الأحداثيات الأفقية على الجنزير والذى يبدأ تدريجه من أحدى نهايتى الخط حيث يمثل الجنزير المحور الأفقى.

## ١-٦- تحشية الخطوط:

## ١-٦-١- التحشية بإستخدام الشريط:

تستخدم هذه الطريقة إذا كانت الدقة غير مطلوبة وبشرط أن تكون أطوال الأعمدة قصيرة وتتلخص عملية التحشية في إسقاط وإقامة أعمدة.

## اولاً: طرق أسقاط الأعمدة بالشريط والجنزير


## أ- طريقة أقصر بعد:

نضع طرف الشريط عن النقطة المراد إسقاط عمود منها (أ) كما في شكل (17-1) ثم نحرك الطرف الثاني للشريط على الجنزير الممدود على الأرض في أتجاه أحد خطوط المضلع. ونراقب قراءة الشريط مع شده جيدا فيكون موضع أقل قراءة على الشريط (ب) هي مكان العمود الساقط من نقطة (أ)، سجل قراءة الشريط عند هذا الوضع فتكون هي طول العمود الساقط من (أ).

طول العمود أب الأحداثي الرأسي = متر

سجل قراءة الجنزير عن نقطة تقاطعه مع الشريط فتكون المسافة من بداية الخط.

قراءة الجنزير "الأحداثي الأفقى" = متر

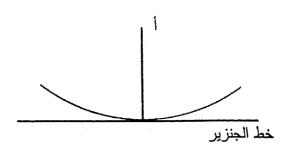

## ب- طريقة أنشاء مثلث متساوى الساقين:


نضع طرف الشريط عند النقطة المراد إسقاط عمود منها (أ) كما في شكل ( ١-٧١) ثم نأخذ طولا مناسبا من الشريط يقطع أمتداد الجنزير في نقطة (جـ) ونحدد مكانها وبنفس الطول من الشريط ـ نقطع الجنرير في نقطة (د) من الجهة الأخرى ونحدد مكانها، نقبس المساحة جدد ونضع علامة في منتصفها ولتكن ب فيكون أب هو العمود الساقط من (أ) على خط الجنزير.


متر طول العمود = مئز

قراءة الجنزير -

## جـ- طريقة إقامة مثلث قائم الزاوية:

نمد الشريط من نقطة (أ) المراد إسقاط عمود منها كما في شكل (١٨-١) الى أن يقطع أمتداد الجنزير في نقطة مثل (جـ)، نضع علامة في منتصف المسافة أجر ولتكن نقطة (د) وبطول الجزء دج من الشريط نقطع أمتداد الجنزير من الجهة الأخرى في نقطة ب، فيكون أب هو العمود المطلوب إسقاطه من (أ) على الجنزير.

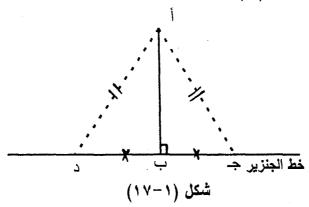

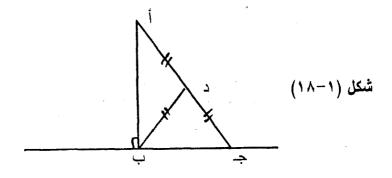

وأثناء إسقاط الأعمدة من نقط تغير التفاصيل الموجودة بالمنطقة تقابلنا عدة حالات نذكر منها:

#### ١ - إذا كانت حدود التفاصيل منكسرة:


نسقط أعمدة من رؤوس الخط المنكسر على خط الجنزير مع قياس أطوالها باستخدام الشريط وتمثل هذه الأبعاد الأحداثيات الرأسية، أما الأحداثيات الأفقية فهى المسافة بين مسقط العمود ونقطة (أ) كما فى شكل (1-1أ) وبذلك يمكن تحديد أى نقطة بواسطة أحداثيات عمودية ثابتة.

## ٢- إذا كان حدود التفاصيل ذات إنحناء منتظم:

نفرض عدة نقط على خط الجنزير ونفضل أن تكون على أبعاد متساوية ونقيم منها أعمدة بالطرق السابق شرحها ثم نمد هذه الأعمدة الى أن تقابل حدود تفاصيل المنطقة. تقاس أطوال هذه الأعمدة كما تقاس الأحداثيات الأفقية المناظرة لها على الجنزير كما في شكل (١-٩١ب).

## ٣- إذا كانت حدود التفاصيل ذات أشكال منتظمة:

إذا كان الشكل مستديرا يعين موقع مركز الدائرة بالنسبة لخط الجنزير ونقيس نصف قطرها. وإذا الشكل مستطيلاً فنعين موقع أقرب ضلع له ونقيس أطوال باقى الأضلاع، أما فى حالة الشكل المربع فنعين موقع ضلع واحد فقط ونقيس طول ضلع المربع وذلك يمكن تعيينه (شكل ١-٩٩ج).

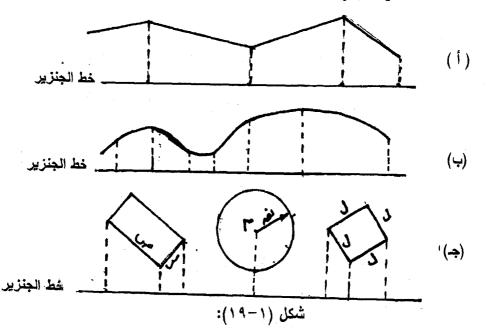


المساحة المستوية


ثانياً: طرق إقامة الأعمدة بالشريط والجنزير:

قد يتطلب الأمر إقامة أعمدة من أى نقطة من خط الجنزير فهنا طريقتين لإقامة أعمدة:

- أ- تطبيقاً لنظرية (العمود الساقط من رأس المثلث المتساوى الساقين ينصف القاعدة). وبفرض أن أب خط مستقيم شكل (١-٢٠) يراد إقامة عمود عليه من النقطة جاء يتم توقيع نقطتين مثل د ، ها على الخط المستقيم أب بحيث أن:
- د ج = ه ج = ٥ متر ثم يثبت طرف الشريط من بدايته في النقطة د ومن نهايته في النقطة هـ ثم يجذب من منتصفه تماما أمام الخط أ ب فيتم تحديد نقطة مثل و. هذه النقطة و تحدد موضع العمود على الخط أ ب عند النقطة ج.
- (ب) تطبيقا لنظرية فيثاغورث (المربع المنشأ على الوتر في المثلث القائم الزاوية يساوى مجموع المربعين المنشأين على الضلعين الآخرين) وبالتالى يكون في المثلث الذي نسب أضلاعه ٢: ٤: ٥ يعتبر مثلث قائم الزاوية في النقطة المقابلة للضلع الذي طوله ٥ متر، ولذلك نحدد طول جد د ٣ متر على الخط المستقيم أب ثم نثبت طرف الشريط عند النقطة د وعلى بعد ٩ متر من الشريط يحدد عند النقطة جد ثم نأخذ طول ٤ متر من جد من الشريط يحدد عند النقطة هد شكل (١-٢١) فيكون المتبقى هو ٥ متر وبذلك نكون قد حددنا العمود على الخط أب عند النقطة جد.

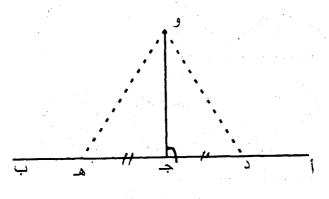

شکل (۲۰-۱)

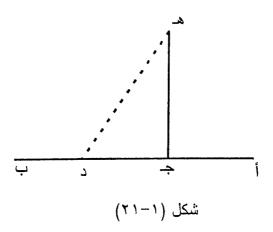



## ١-٢-٦ التحشية بإستخدام المثلث المساح

يتكون المثلث المساح المنشورى (دو الثمانية أوجه) من منشور نحاس أجوف دو ثمانية أوجه كما في شكل (١-٢٢) ويوجد شرخ طولى ضيق في وسط أربعة أوجه من أوجهه المتبادلة كما يوجد بالأربعة أوجه المتبادلة الأخرى شرخ ضوئي ضيق بأعلاه أو بأسفله شباك بمنتصفه شعره على المتداد الشرخ بحيث أن كل شرخ يقابله شباك في الوجه المقابل. والمستوى الرأسي المار بأي شرخ وشعرة متقابلتين عمودي على المستوى الرأسي المار بالشرخ والشعرة المتقابلتين الآخريين وتمر هذه المستويات بمركز الجهاز الذي يثبت في حامل المثلث ذو الثلاث شعب. ويستمد المثلث المساح في الأعمال الآتية:

## أ- توقيع الخطوط المستقيمة في الطبيعة ومدها:

يثبت المثلث المساح رأسيا في نقطة (أ) كما في شكل (1-٢٣) ويثبت شاخص في نقطة (ب) ثم ينظر الراصد من شرخين متقابلين ويدير المثلث حتى يرصد الشاخص في نقطة (ب) على أمتداد خط النظر ثم يأمر شخصا يحمل شاخصا ثالثا (ج) بأن يتحرك يمينا ويسارا على الأتجاه أب حتى يرصده وبذلك يقع الشاخص (ج) على الأتجاه أب وبنفس الطريقة يمكن توقيع عدة نقط على الأتجاه أب مثل نقطة (د). كما يمكن توقيع نقطة أخرى على أمتداد الأتجاه أب.

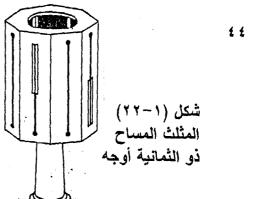


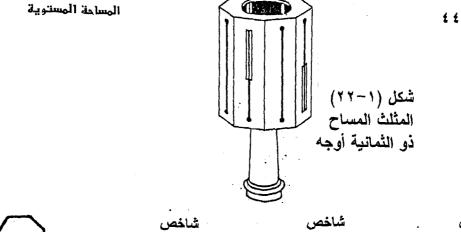

شكل (١- ٢٣): توقيع الخطوط المستقيمة في الطبيعة

## ب- إقامة عمود من نقطة ما على أمتداد الجنزير:


نتبت المثلث المساح رأسيا في نقطة (جـ) مثلا الواقعة على أمتداد الجنزير المفرود على الخط أب كما في شكل (١-٢٤) ونرصد الشاخصين الموجودين في نهايتي الخط عند أ، ب وذلك بالنظر من خلال شرخين متقابلين. نحتفظ بالمثلث في هذا الوصع وينظر الراصد من الشرخين المتعامدين على أتجاه الشرخين السابقين ناحية الجهة المطلوب إقامة العمود منها ويأمر شخصا بتثبيت شاخصا في (د) فيكون (جدد) هو العمود المطلوب.

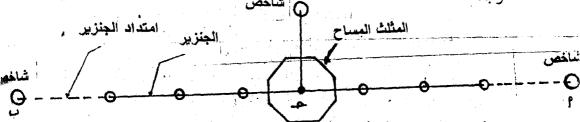


شكل (١-٤٢): إقامة عمود من نقطة ما على أمتداد الجنزير

## ١-٣-٦- التحشية بإستخدام المنشور المرنى المزدوج

المنشور المرئى المزدوج (المثلث ذو المنشورين)عبارة عن منشورين خماسيين مركبان فوق بعضهما أحدهما يتجه سطحه العاكس الأول اليي بداية الخط عند (أ) بينما يتجه سطح المنشور العاكس الثاني الى نهاية الخلط عند (ب) وبذلك يمكن توجيه أى خط على أستقامة الخط أب علاوة على توقيع الأعمدة مع التأكد من أتجاه الخط الأصلى أثناء إقامة العمود (شكل ٢٥-١). ويستخدم المنشور المرنى المزدوج في الأعمال الآتية:

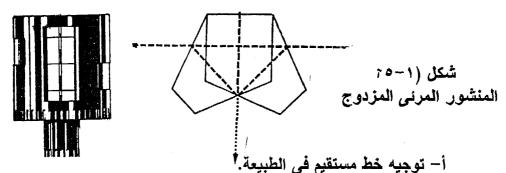

نقف بالمنشور بعد تثبيته على عموده المعدنى عند أى نقطة على الخط أب وندير المنشور حتى تظهر صورة كلا الشاخصين المحددين لنهايتى الخط أمام الراصد ثم نتحرك بحامل للأمام أو للخلف حتى تقع هاتان الصورتان على أستقامة واحدة كما يوضح شكل (١-٢٦). نغرس العمود المعدنى رأسيا في الأرض وبذلك نحدد نقطة واقعة على الخط أب. نأمر شخصا آخر يحمل شاخص بالتحرك عند أى نقطة أخرى مطلوب تحديدها على الخط حتى تظهر صورة الشاخص الجديد منطبقة تماما على صورة الشاخصين السابقين ثم نامره بغرس الشاخصين. نكرر العملية بأستعمال عدة شواخص في النقط المطلوبة مع عدم تحريك المنشور في مكانه.

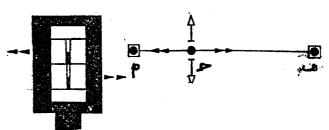


شكل (١-٢٦): توجيه خط مستقيم في الطبيعة

## ب- إقامة عمود من نقطة ما على أمتداد الجنزير:

نحدد النقطة (ج) مثلاً على أنجاه الخط أب والذى يمثله الجنزير بالطريقة السابقة ثم نامر شخصا معه شاخص بالتحرك في أتجاه العمود المطلوب حتى نرى الصورة المعكوسة للشاخصين أ، ب المحدين لنهايتي

الخط على إستقامة هذا الشاخص الذى نرصده من فتحة بالمنشور. نغرس الشاخص فى هذا المكان فيعطى موقع العمود المقام على أمتداد الجنزير كما يوضح شكل (١-٢٧).

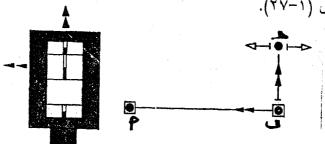


شكل (١-٧٧): إقامة عمود من نقطة ما على أمتداد الجنزير

## جـ- إسقاط عمود من نقطة خارجة على أمتداد الجنزير:

نثبت شاخص عند النقطة المطلوب إسقاط عمود منها ثم نتحرك بالمنشور المثبت على عموده المعدني في إتجاه الخط أب بحيث نرى صورتي الشاخصين المثبتين عند أ ، ب حتى تقع هاتين الصورتين على الشاخص المثبت في النقطة المعلومة والذي نرصده من فتحة بالمنشور . نغرس العمود المعدني في الأرض عند هذا الوضع فيكون هو موقع العمود المطلوب اسقاطه.

## د- توقيع الدوائر:

يستعمل المثلث المساح في توقيع الدوائر كما يوضح شكل (١-٢٨) حيث يتم إقامة زوايا قائمة من نقاط معينة بين نقطتي محدودين أ و ب فتحدد هذه النقاط محيط الدائرة التي قطرها هو الخط أ ب.

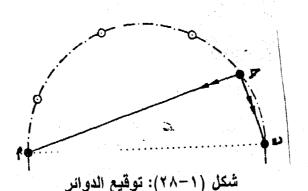

## تمارين على الباب الأول

- (١) أوجد القيمة بالتقدير الدائرى للزاوية ٣٠ ٢٤ ٣٥
- (٢) أوجد قيمة الزاوية بالتقدير الستيني إذا كانت قيمتها بالتقدير الدائري ط.
- (٣) أوجد قيمة الزاوية بالتقدير السنيني إذا كانت قيمتها بالتقدير الدائسري ٢,٥٣
- (٤) إشرح مستعيناً بالرسم كيف يمكنك توقيع زاوية قدرها ٥٥ درجة باستعمال الشريط.
- (°) إشرح مستعينا بالرسم كيف يمكنك توقيع زاوية قدرها ٢٠ ٥٠° باستعمال الشريط.
- (٦) أوجد المسافة الأفقية إذا كانت المسافة الأفقية المقيسة تساوى ٢٣٠,٩٢ مترا وزاوية الإنحدار تساوى ١١ ٤٠.
- (٨) قيست المسافة بين نقطتين على أرض منحدرة فكانت ٢٥٢٠,٢٠ متر. فإذا كان الفرق في الإرتفاع بين النقطتين = ٧٢,٦٥ مترا أوجد المسافة الأفقية بين النقطتين (٢٥١٠,١٥).
- (٩) أوجد المسافة التي يجب توقيعها على أرض مائلة. زاوية الميلان تساوى ٢٠ مر.
- (۱۰) أوجد المسافة التي يجب توقيعها على أرض مائلة، بزاوية ميل ١٠٠ أوجد المصول على مسافة قدرها ٥٠٠ متر.
- (۱۱) أوجد المسافة الأفقية إذا كانت المسافة المقيسة على أرض مائلة = 70 مترا وكانت زاوية الميلان = 70 مترا
- (١٣) أوجد المسافة الأفقية بين نقطتين إذا كانت المسافة المقيسة هي (١٣) أوجد المسافة المقيسة هي (١٣) مترا والفرق بين النقطتين ٢٦,٧٧ مترا.
- (١٤) أوجد المسافة بين نقطتين أ ، ب إلى أقرب سنتيمتر إذا كانت المسافة المقيسة تساوى ١١٤,٢١ متر على أرض مائلة نسبة الميل فيها = ١٩٪.
- (١٥) أوجد المسافة بين نقطتين إلى أفرب سنتيمتر إذا كانت المسافة المقاسة تساوى ٧١٤,٢١ متر على أرض مائلة. نسبة الميل فيها = ١٦٪.

٨ ٤ المساحة المستوية

(١٦) إذا كانت المسافة بين النقطتين أ ، ب = ٩٠٩,٥٢ متر. وكانت النقطة أ تزيد في الأرتفاع عن النقطة ب بمقدار ١٣,٢١ متر فأوجد المسافة الأفقية أ ب.

- (۱۷) إذا كانت المسافة المائلة تساوى ٢٢٢٠,١٠ متر وكانت زاوية الميل = 1,0 درجة فما المسافة الأفقية.
- (۱۸) إذا كان المطلوب تثبيت نقطتين في منطقة منحدرة زاوية الميل فيها = ١٥٠ (١٨) إذا كان المطلوب تثبيت تكون المسافة الألإقية بين النقطتين = ٥٠٠ متر فما هي المسافة المائلة التي يجب توقيعها مقربة إلى أقرب سنتيمتر.
- (۱۹) ما هى المسافة التي يجب توقيعها على أرض مائلة بنسبة = ٨,٥ ٪ حتى نحصل على مسافة أفقية قدر ها ٥٠٠ متر؟
- (٢٠) ما هي المسافة التي يجب توقيعها على أرض مائلة بنسبة = ١٨,٥٪ حتى نحصل على مسافة أفقية قدر ها ٥٠٠ متر.
- (٢١) المسافة بين نقطتين على أرض مائلة = ٥٢٨,٢١ متر والفرق فى الأرتفاع بينهما يساوى ٤٢,٥ متر. أوجد المسافة الأفقية.
- (٢٢) النقطة أ منخفضة عن مستوى سطح البحر بمقدار ٢,٧٣ متر والنقطة ب مرتفعة عن مستوى سطح البحر بمقدار ٧,٩٥ متر فإذا كانت المسافة المقيسة بينهما على سطح الأرض = ١٣٢٣,٧١ متر. فما هي المسافة الأققية بين النقطتين؟
- (٢٣) النقطة أ منخفضة عن مستوى سطح البحر بمقدار ٥,٥٦ متر والنقطة ب مرتفعة عن مستوى سطح البحر بمقدار ٩,٩٥ متر فإذا كانت المسافة المقاسة بينهما على سطح الأرض = ١٣٢٣,٧١ متر فما هي المسافة الأفقية بين النقطتين؟
- (۲۶) أوجد المسافة الأفقية بين النقطتين أ ، ب إلى أقرب سنتيمتر دكانت المسافة المقيسة تساوى ٦٢٠,٢٠ متر وزاوية الميل = ٤٢ ١١ ١٨ .
- (٢٥) أوجد المسافة الأفقية بين النقطتين أ، ب إلى أقرب سنتيمتر إذا كانت المسافة المقاسة تساوى ٨٨٩,٣٩ متر على أرض بنسبة ميل = ٥٪.
- (٢٦) إذا كان الطول الأسمى لشريط الصلب هو ٣٠ منر والطول الحقيقى = ٢٩,٩٧ منر والمسافة المقيسة بهذا الشريط هي ٣٠٠,٥٢ منز فما هي المسافة الحقيقية؟
- (۲۷) إذا كان الطول الأسمى لشريط الصلب هو ٥٠ متر والطول الحقيقى = 100,01 متر والمسافة المقيسة بهذا الشريط هي ٥٥٥,٥٢ متر فما هي المسافة الحقيقية؟


- (٢٨) قيست المسافة أب بشريط ينقص ٤سم عن طوله الأسمى فكانت المردم المردم المنظما والنقطة أ مرتفعة عن النقطة ببر مرتفعة عن النقطة ببر بمقدار ١٦,٧٢ متر فأوجد المسافة الأفقية بين النقطتين أ ، ب.
- (٢٩) قيست المسافة أب بشريط ينقص ٣,٥ سم عن طوله الأسمى فكانت ٢٩٥) قيست المسافة أبنا كانت المنطقة منحدرة إنحدارا منتظما والنقطة أمر تفعة عن النقطة بب بمقدار ١٩,١٢ منر فأوجد المسافة الأفقية بين النقطتين أ، ب.
- (٣٠) إذا كان الطول الأسمى للشريط = ٣٠ متر والطول الحقيقى ٣٠,٠١ متر فما الخطأ في القياس؟
- (٣١) إذا كانت المسافة المقاسة على أرض مائلة بين النقطنين أ ، ب هى المدر وارتفاع النقطة ب = ١٨,٣١ متر فأوجد المسافة الأفقية بين النقطنين.
- (٣٢) عند قياس مسافة بجنزير طوله الأسمى ٢٠ متر كان طولها ٧ شوك بالأضافة إلى جزء أقل من جنزير كامل طوله ١٤,٥ متر وبفحص الجنزير وجد أنه ينقص عقلة من المتر الشامن والعاشر. ما هو الطول الحقيقي لهذة المسافة؟
- (٣٣) قيست مسافة بجنزير طوله الأسمى ٢٠ متر وكان طولها أربع شوك بالأضافة إلى جزء من جنزير طوله ١٢,٤٥ متر وبفحص الجنزير وجد أنه ينقص عقلة بين المتر الثامين والعاشر. أوجد الطول الحقيقى للمسافة؟
- (٣٤) لرفع منطقة استخدم الجنزير في القياس وحددت طول عبارة عن V شوك،  $\Lambda$  عقل، وجزء قدرته V سم بفحص هذا الجنزير وجدته ينقص عقلة بين المتر الرابع والسادس. ما طول الخط الصحيح لو قيست مساحة معينة اعتمادا على أرصاد هذا الجنزير فكانت  $\Lambda^{m}$   $V^{d}$  ما هي المساحة الفعلية إذا اعتبرت الخطا منتظم في الجنزير كله؟
- (٣٥) المطلوب ايجاد المسافة بين نقطتين أ ، ب الانحدار بين النقطتين منتظم مما سمح بقياس المسافة على سطح المائل فكانت ١٨٥,٨٠ متر وكانت منسوب نقطة (أ) ١٢,٤٠ متر، ومنسوب نقطة (ب) ٤,٨٠ متر أوجد المسافة إذا كان الجنزير المستخدم في القياس به تمدد الري.

، ٥ المساحة المستوية

(٣٦) قيس خط على المائل فكان ٣٠ مترا وكانت المسافة الرأسية بين طرفى الخط المائل ٤ مترا ماهى المسافة الأفقية لهذا الخط.؟

- (٣٧) لايجاد ارتفاع مبنى يصعب الوصول إلى قمته وضع شاخص طوله ٣ متر على بعد ٦ متر من المبنى ثم أخذت تتحرك بشاخص آخر طوله ٢ متر إلى الأمام والخلف حتى وجدت أن نهاية الشاخص الصنغير تقع على استقامة نهاية المبنى ونهاية الشاخص الآخر وقيست بعد الشاخص الكبير عن الشاخص الصنغير فوجدتها ٢ متر. فما هو ارتفاع المبنى.
- (٣٨) قيست مساحة قطعة أرض وذلك بقياس أبعادها بالجنزير فكانت ٢١٠ ١١٠ ١٠ وكان الجنزير المستعمل ينقص ١٠ سم عن طوله الحقيقي. ماهي المساحة الحقيقية للأرض بالهكتار إذا كان الطول الأسمى للجنزير ٢٠متر.
- (٣٩) قطعة أرض مثلثة الشكل ـ قيست قاعدتها بجنزير طوله ٢٠,٤٠ مترا فكانت ٢٢٤ مترا ـ بجنزير فكانت ٢٦٣ مترا ـ بجنزير طوله ١٩,٥٠ مترا ـ بجنزير طوله ١٩,٥٠ مترا ـ فإذا كان ميل الأرض الطبيعية في اتجاه أرتفاع المثلث ٨٪ وأن الجنزير الأسمى في الحالتين هو ٢٠ منرا فأوجد المساحة الحقيقية للأرض بالهكتار.
- (٤٠) قيست مسافة بشريط صلب طوله الأسمى ٢٠ متر ووجد أن طولها ٦ شوك بالأضافة إلى جزء أقل من شريط كامل طوله ١٨,٢٥ مـتر وبمعايرة الشريط وجد أن به استطالة نتيجة ارتفاع درجة الحرارة بمقدار ١٠ سم فما هو الطول الحقيقى لهذه المسافة.
- (٤١) قيست مسافة بين نقطتين على سطح أرض ذات ميل منتظم وتتحدر إلى أسفل بنسبة ٦٪ فكانت ١٦٧,٥ متر. وعند معايرة الجنزير الذى استخدم في القياس وجد أنه ينقص عقلة بين المتر العاشر والثاني عشر، وطول الجنزير الأسمى ٢٠ متر. فما هي المسافة الأفقية الصحيحة بين النقطتين.
- (٤٢) قطعة أرض مربعة الشكل ـ قيست بجنزير فكانت مساحتها ١٥ سرط ٥٠ وبمعايرة الجنزير وجد أنه ينقص بمقدار ١٠٠٠ فما هي المساحة الحقيقية لهذه الأرض بالهكتار. ثم أوجد الأبعاد الحقيقية لهذه الأرض.
- (٤٣) قطعة أرض على شكل شبه منحرف أب ج د وقاعدتيه أد ، ب ج. ، وارتفاعه يمثل الضلع جدد قيست طول القاعدة الصغرى فكانت ١٢ طرحة، و ٨ متر، ٤ عقل وطول القاعدة الكبرى فكانت ١٦ طرحة، و ٨ متر و ٧ عقل والأرتفاع جدد كان ٨ طرحة و ٦ متر و ٢ عقل. أوجد

- المساحة الحقيقية لشبه المنحرف بالفدان والقيراط والسهم إذا كان الجنزير المستعمل في القياس ينقصه عقلة بين المتر الثامن والعاشر.
- (٤٤) يراد قياس الزاوية أب جه باستعمال الشريط فأخذت النقطة د على الخط ب جه ١٢ متر وأخذت النقطة هه على ب أبحيث كانت المسافة هه ب تساوى ١٥ متر، وقيست المسافة د هه فكانت ١,٣٥ متر. أوجد قيمة الزاوية إلى أقرب دقيقة.
- (٤٦) عند قياس البعد أب المتعذر قياسه اضطرت فرقة المساحة إلى تشكيل المثلث أب جـ ثم قياس الضلع أجـ = ١٩٠,٠١ متر. رصدت بعد ذلك الزاوية (أب جـ) فكانت تساوى ٩٠ درجة وقيس الضلع ب جـ فكان ١٨٨,٩٥ متر. فإذا كانت النقطة جـ مرتفعة عن كل من أو ب بمقدار ٢١متر فما المسافة الأفقية أب؟
- (٤٧) نظرا لوجود عائق بين النقطتين أ ، ب عند إيجاد المسافة بينهما أخذت القياسات كما هو مبينا بالشكل أوجد البعد أ ب.
- (٤٨) نظرا لوجود عائق بين النقطتين أ ، ب عند إيجاد المسافة بينهما أخذت القياسات كما هو مبينا بالشكل أوجد البعد أ ب.
- (٤٩) نظرا لوجود عائق بين النقطتين أ ، جـ عند ايجاد المسافة بينهما أخذت القياسات كما هو مبينا بالشكل أوجد البعد أ جـ.

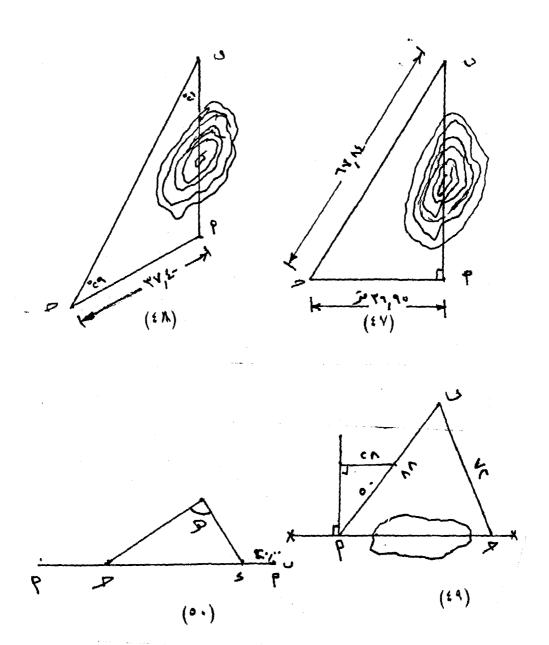

# الباب الثاني مقاييس الرسم Scales

## الباب الثاني

## مقاييس الرسم

#### ٧ - ١ - مقدمة

من الطبيعي أنه لايمكن رسم خرائط لمنطقة معينة بأبعادها الطبيعية لذلك نضطر لتصغير هذه الأبعاد لإمكان رسمها على الورقة وذلك بنسب تصغير مناسبة تتوقف هذه النسبة على:

١- أهمية العمل المراد إنشاء الخربطة له.

٢- أبعاد اللوحة التي ترسم عليها الخريطة.

٣- نوع الخريطة من حيث الغرض التي نتشأ من أجله.

ولذا يجب تحويل الأبعاد في الطبيعة الى نسبة معينة منها وتسمى بمقياس الخريطة أو مقياس الرسم بمعنى آخر أن مقياس الرسم هو النسبة الثابتة بين طول أي بعد على الخريطة والطول المقابل له في الطبيعة فمثلا إذا قيس طول على الخريطة فكان مقداره ١٠ سم وكان هذا الطول يمثل على الطبيعة ٥ كم فإن مقياس الرسم يكون (١٠٠ : ٥ × ١٠٠٠ × ١) أي يساوي ١ : ٥٠٠٠ ويقرأ واحد الى خمسين ألف.

## ٢-٢- أنواع مقاييس الرسم:

تنقسم مقاييس الرسم المستعملة في المساحة الى نوعان:

## أ- المقاييس العددية:

وهى نسبة ثابتة عبارة عن كسر أعتيادى بسطه الواحد الصحيح ومقامه العدد الدال على مقدار الطول الطبيعي والمساوى له ويكون مقياس الرسم نسبة مثل : ٠٠٠٠ وأحيانا كسر اعتيادى مثل \_\_\_\_\_.

## ب- المقاييس التخطيطية:

لتعيين الأطوال على الطبيعة بإستخدام المقياس العددى لابد لنا من أجراء عمليات حسابية على الأطوال الموجودة على الخريطة. ويمكن

٥٦ المساحة المستوية

الأستغناء عن هذه العمليات الحسابية التي نتم كل مرة لتعيين طول معين على الطبيعة وذلك برسم مقياس الرسم للخريطة بطريقة معينة ويعين من هذا المقياس الأطوال بصورة مباشرة وتعرف هذه المقاييس بالمقاييس التخطيطية ومزايا هذه المقاييس:

١- توفير الوقت وقلة أحتمال الخطأ.

 ٢- أبسط من المقاييس العددية خصوصاً إذا كانت القطعة المراد رسمها تحتوى على خطوط كثيرة.

٣- برسم المقياس التخطيطى فى أسفل الخريطة فنتعرض هذه المقاييس لنفس العوامل المؤثرة على الخريطة بمعنى أن أى تغير يطرأ على الخريطة من تمدد أو إنكماش يقابله تغير مماثل على مقياس رسم الخريطة وتنقسم المقاييس التخطيطية الى مقاييس تخطيطية بسيطة ومقاييس شبكية.

## ٢-٢-١- المقاييس التخطيطية البسيطة:

المقاييس التخطيطية البسيطة تعرف احيانا بالمقاييس الطولية وهي عبارة مسطرة صغيرة مرسومة أعلى أو اسفل الخريطة. والأمثلة التالية توضح كيف يمكن تصميم هذه المقاييس:

مثال آ: أرسم مقياس رسم بسيط ١ : ١٠٠٠ بدقة ٢ منر الحل:


معنى هذا المقياس أن وحدة الطول على الخريطة يقابها ١٠٠٠ وحدة من هذا الطول في الطبيعة فنقول:

ا سم على الخريطة يقابله في الطبيعة ١٠٠٠سم ا سم على الخريطة يقابله في الطبيعة ١٠ متر


لرسم هذا المقياس نرسم خط مستقيم بطول مناسب ونأخذ عليه أقسام متساوية طول كل قسم ١ سم ويكتب عليها ما تساويها في الطبيعة وهي ١٠ متر. وبمقياس الرسم هذا يكون أصغر قسم يمكن معرفته هو ١٠متر وحيث أن الدقة المطلوبة من المقياس هي ٢متر بمعنى آخر أن أقل قراءة على المقياس تساوى ٢متر لذلك نأخذ قسم (١سم) على يسار القسم الأول ونقسمه الى عدد من الأجزاء يمكن تحديدها من العلاقة الاتية:

عدد أقسام المقياس = ما يمثله الوحدة المطلوبة

الحل:

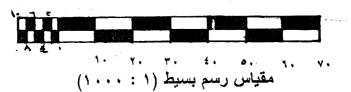

مثال ٢: في المثال السابق بين على المقياس الأبعاد ١٢ متر، ٣٤ متر، ٤٨ متر

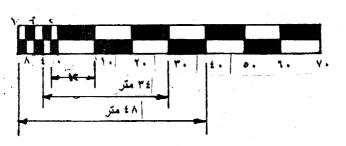


مثال ٣: أرسم مقياس رسم بسيط ١: ٢٠٠٠ بدقة ١متر مبينا عليه البعد ١٣متر. الحل:

مثال ٤: أرسم مقياس بسيط ١: ٢٥٠٠ يقرأ ١٠ قصبات. الحل:

١ قصبة على الخريطة يقابلها في الطبيعة ٢٥٠٠ قصبة ٣,٥٥ متر على الخريطة يقابلها في الطبيعة ٢٥٠٠ قصبة ٣,٥٥ سم على الخريطة يقابلها في الطبيعة ٢٥ قصبة ٧,١ سم على الخريطة يقابلها في الطبيعة ٥٠ قصبة

ويلاحظ أننا لم نقف عند الحد ٣,٥٥ سم يقابلها في الطبيعة ٢٥ قصبة بل أخذنا الحد ٧٠١ سم يقابلها في الطبيعة ٥٠ قصبة وذلك لعدم أمكان تقسيم ٣,٥٥ أو رسمها بالمسطرة العادية.

وهنا نجد انه لا يمكن تقسيم خط طوله ٧,١سم الى ٥ اقسام باستعمال المسطرة لذلك نستعمل طريقة هندسية معروفة وهي أننا نرسم أى خط من أحد طرفى في الجزء الأخير ونأخذ عليه ٥ أطوال منساوية معروفة ٢سم مثلا ونصل نهايتها بنهاية الجزء ونرسم موازيات لهذا الخط من نقط التقسيم.

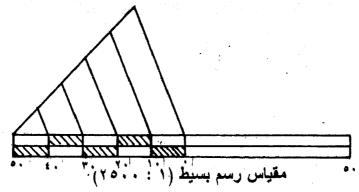

## ٢-٢-٢ المقاييس الشبكية


يستعمل هذا المقياس لنفس الخرض الذي يستعمل له مقياس الرسم البسيط إلا أنه يمكننا بواسطته تعيين الأطوال القصيرة التي لايمكن تعيينها بواسطة المقياس البسيط وذلك في الحالات التي لايمكن فيها تقسيم القسم الذي على يسار الصفر الى العدد المطلوب من الأقسام. وفيما يلي أمثلة لتوضيح كيفية تصميم المقاييس التخطيطية الشبكية.

مثال ١: صمم مقياس رسم ١: ٢٠٠٠ بين أمتارا صحيحة.

الحل:

١ متر في الخريطة يقابلهم في الطبيعة ١٠٠٠متر.
 ١٠٠سم في الخريطة يقابلهم في الطبيعة ٢٠٠٠متر.
 ١سم في الخريطة يقابلهم في الطبيعة ٢٠متر.

ونرسم مستقيما أفقيا على الخريطة ونقسمه الى اقسام رئيسية متساوية كل منها يساوى اسم ويبين ٢٠متر في الطبيعة ونبين الأبعاد المقابلة لها أبتداء من صفر، ٢٠، ٤٠، ٦٠ وهكذا ونأخذ قسما على يسار الصفر قيمته ٢٠ مترا وهو يساوى في الخريطة اسم والمطلوب أن يبين المقياس امتر ومن البديهي أنه لايمكن تقسيم اسم الى ٢٠ قسما. لذلك نقسم الجزء الأساسي المي قسمين كل منهم يساوى ١٠ أمتار ثم نقيم على المقياس الأساسي أعمدة من النقط الأساسية للجزء الذي على يسار الصفر ونأخذ عليه ١٠ ابعاد متساوية ونرسم منها خطوط موازية للمقياس الأساسي ثم نصل قطرى المستطيلين المكونين في القسم الذي على يسار الصفر والقطر المائل المجاور المستطيلين المكونين في القسم الذي على يسار الصفر والقطر المائل المجاور المستطيلين المكونين في القسم الذي على يسار الصفر والقطر المائل المجاور المقياس المطلوب إنشاؤه هو المين بالشكل التالي:

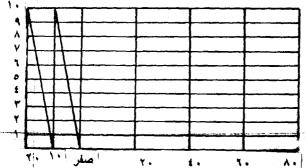

ويلاحظ في هذا المثال أنه يمكن التحكم في أقبل وحدة على المقياس الرئيسي وعلى ذلك يمكن تحديد عدد الأقسام لكى يمكن الحصول على أقل قراءة.

عدد الأقسام الرأسية = أقل وحدة على المقياس الرئيسى عدد الأقسام الرأسية = أقل قراءة مطلوبة (الدقة المطلوبة)

مثال ۲: أرسم مقياسا تخطيطيا ١ : ١٠٠٠ يقرأ ١ ذراع الحل:

١ ذراع يقابلها في الطبيعة ١٠٠٠ ذراع


٧٥سم يقابلها في الطبيعة ١٠٠٠ ذراع

٥,٧سم يقابلها في الطبيعة ١٠٠ ذراع

٥, اسم يقابلها في الطبيعة ٢٠ ذراع


ولذا نرسم خطا مستقيما ونأخذ عليه أقسام رئيسية طول كل منها ٥٠ سم لتبين ٢٠ ذراع في الطبيعة مع أعتبار أخذ القسم الذي على يسار الصفر لتقسيمه الى قسمين كل منها ١٠ أذرع. والآن لتعيين الأقسام الرئيسية وعددها نجد:

ولذا تتبع نفس الخطوات التي في المثال السابق ونصل قطرى المستطيلين لنحصل على أقل قراءة وهي ١ ذراع. وبين الأطوال ٣٥ ، ٨٤ ، ١٦ اذراع على المقياس.

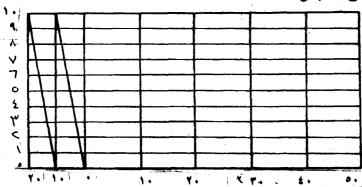

مثال ٣: أرسم معياس شبكى ١: ٠٠٠٥ يقرأ ٥ مترا. الحل:

امتر يقابله فى الطبيعة ٥٠٠٠ مترا اسم يقابله فى الطبيعة ٥٠ مترا السم يقابله فى الطبيعة ١٠٠ مترا

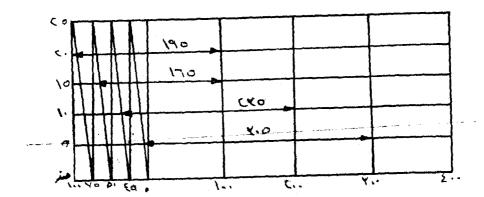


مثال ٤: أرسم مقياس شبكى لخريطة مرسومة بمقياس ١ : ٢٠٠ يبين الى عشرة سنتيمترات وبين عليه الطول ١٦،٩٠ مترا.

الحل:

٢٠٠ متر على الطبيعة يمثلها ١٠٠ سم على الخريطة
 ١ متر على الطبيعة يمثلها ٥,٠ سم على الخريطة
 ٢ متر على الطبيعة يمثلها ١ سم على الخريطة

$$acc \quad (Vieula = \frac{7}{1.0} = .7 \text{ ima}$$

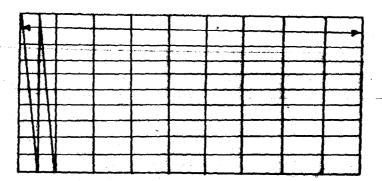

إذا أردنا توقيع خط قسنا طوله فى الطبيعة وليكن 7,90 مترا على الخريطة فأننا نفتح البرجل بطول المقياس كله (أى 7 مترا) ويبقى 9,00 مترا هو طول الجزء هو.

۲. ۲ المساحة المستوية

## ٢-٣- إيجاد الطول الحقيقى لخط مرسوم على الخريطة:

إذا قسنا خطأ من الخريطة وأردنا معرفة ما يقابله على الطبيعة فيمكن بيان ذلك من المثال التالى:

مثال: أرسم مقياسا شبكياً ١: ٢٠٠٠ دقته قصبة واحدة. بين كيف تحدد طول خط (س ص) بالرسم هو الذي يمثله في الخريطة.

#### الحل:

ا قصبة على الخريطة تقابل ٢٠٠٠ قصبة في الطبيعة ٥٥,٥٥ من تقابل ٢٠ قصبة في الطبيعة ٥٧٧,٥٥ من تقابل ١٠ قصبة في الطبيعة وقد حددنا ١٠ الأن لأن الجزء الفرعي

- دقة المقياس × عدد الأقسام الرأسية


= ۱ ، × ۲ = ، ۱ قصية

نأخذ القسم الرأسى = ۲۰ قصبة عدد الأقسام الفرعية =  $\frac{7}{1}$  = 7

يرسم المقياس الشبكى بالطريقة السابقة، ولتحديد طول س ص نتبع الخطوات التالية:

- ١- نفتح الفرجار بطول س ص (وإذا كان أكبر من طول المقياس كله فتقسم الى أكثر من جزء)
- ٢- نضع سن الفرجار الأيسر على صفر التدريج في المقياس مع وضع السن الأيمن على حافة المقياس.
- ٣- نزحزح السن الأيسر حتى يقع السن الأيمن على طرف أول قسم رئيسى
   كما هو مبين في الوضع الثاني للفر جار.
- ٤- نحرك طرفى الفرجار آلى أعلى بشرط أن يظل الطرف الأيمن على الخط الرأسى أما الطرف الأيسر فيظل مع السن دائما على خط أفقى واحد الى أن يقطع السن الأيسر خطأ مائلا عند نقطة وبذلك يكون سنا الفرجار قد أخذا وضعا يحصران فيه المسافة المبينة أب ويكون طول الخطس ص على الطبيعة

= ۲ × ۲ + ۲ ، × ۲ + ۲ ، × ۲ =

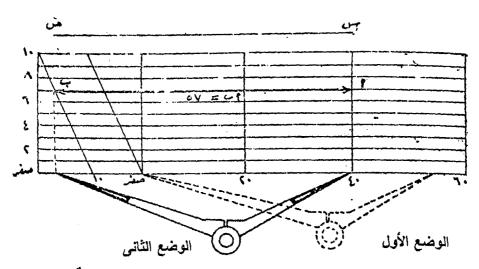

## ٧-٤- العلاقة بين خطوط الخريطة وما يقابلها في الطبيعة:

قد يحدث أحيانا أن توجد خط أو مساحة معينة من خريطة بمقياس رسم يختلف عن مقياس رسم الخريطة التي رسمت به. فإذا رمزنا لمقياس الرسم المرسوم به الخريطة م، والمقياس المطلوب م٠٠ فيكون الطول المطلوب = الطول المرسوم  $\times \frac{2}{3}$  المساحة المطلوبة = المساحة المرسومة  $\times \left(\frac{2}{3}\right)^{\gamma}$ 

مثال 1: رسم خط بمقياس 1: ٠٠٠٠ ولكن عند قياسه قدر طوله بواسطة مقياس 1: ٢٠٠٠ فوجد أن طوله هو ١٠متر فما هو طوله الحقيقى؟ الحل: الطول الحقيقى = الطول المقاس × مرمم

$$= ... \times \frac{1 \times ...}{1 \times 7 \times 1} = 1$$
مترا

مثال ۲: رسمت قطعة أرض على خريطة بمقياس ١ : ٢٥٠٠ وحسبت مساحتها بأعتبار أن مقياس الرسم هو ١ : ١٠٠٠ فكانت ٢٥ هكتار فما هي المساحة الحقيقية لها؟

الحل: المساحة الحقيقية = المساحة المقاسة  $\times \left(\frac{\gamma'}{\gamma}\right)^{\gamma}$ 

$$707,70 = 7\left(\frac{70...1}{1 \times 1...}\right)$$

## تمارين على الباب الثاثي

(١) صمم مقاييس الرسم التالية:

أ - صمم مقیاس رسم بسیطا ۱: ۱۰۰۰ یقرأ ۲ متر.

ب - صمم مقیاس رسم بسیطا ۱: ۲۵۰۰ یقرأ ۱۰ ذراع.

جـ - صمم مقياس شبكى ١: ٥٠٠ يقرأ ٢ قصبة.

د- صمم مقیاس شبکی ۱: ۰۰۰۰ یقرأ ۵ متر.

هـ - صمم مقياس شبكي ١ : ٩٠٠ يقرأ ٢,٢٥ بوصة.

و - صمم مقیاس شبکی ۱: ۱۰۰ یقرأ ۱٫۵ متر.

ح- صمم مقیاس شبکی ۱:۰۰۰ یقرأ ۱٫۵ ذراع.

(۲) صمم مقياس رسم ۱: ۲۰۰۰ يعطي أمنار صحيحة وأخر المنار صحيحة وأخر المنار صحيحة.

(٣) صمم مقياس رسم الدقيق مقياس رسم شبكى لأستخدامه مع خريطة بمقياس رسم ١ : ١٥٠٠ ودقة واحد معمارى وبين على الرسم الطوال ٧٧ ذراع.

(٤) أرسم خريطة بمقياس ١ : ٣٠٠ احتجت لتصميم مقياس لأستعمله في التوقيع صمم هذا المقياس مع الرسم الدقيق إذا كانت دقة التوقيع ٢٠سم.

(٥) أرسم مقياس رسم شبكي ١ : ٢٥٠٠ ليقرأ أمتار صحيحة.

- (٦) لتوقيع خريطة مساحية مقياس رسمها ١: ٥٠٠ احتجت لتصميم مقياس شبكى للحصول على الدقة اللازمة (١,٠ متر) أرسم المقياس بدقة مبينا عليه الطول، ١٧,٧ متر لو كانت هذه الخريطة تستخدم لمشروع لا يحتاج لهذه الدقة بل كانت خمسة أضعافها كافية. أرسم المقاس المناسب.
- (Y) أرسم مقياس رسم شبكى لتوقيع خريطة مقياس رسمها ١: ١٥٠ بدقة .
- (^) أرسم مقياس رسم شبكى ١ : ٠٠٠ يقرأ ٢,٠ من القصبة ـ استعمل هذا المقياس فى رسم قطعة أرض رباعية الشكل أ ب = ١٢,٨ قصبة، ب جـ = ١٢,٨ قصبة جـ د = ١٢,٦ قصبة، د أ = ١١,٢ قصبة، د ب = ١٤,٢ قصبة استنتج طول القطر أ جـ.

## الباب الثالث الخرائط المساحية

**SURVEY MAPS** 

## الباب الثالث الخرائط المساحية SURVEY MAPS

## ٣-١- مقدمة:

لما كان الهدف الأساسى هو دراسة وتعيين شكل الأرض وتمثيله على خرائط بمقاييس رسم مختلفة يمكن إستعمالها فى المشاريع الهندسية والزراعية لذلك فقد كان من الضرورى ترتيب هذه الخرائط حسب مقاييس رسمها وأنواعها وأغراضها وذلك حتى يمكن الأستدلال عليها ومعرفة موضعها بالنسبة لمجموعة من الخرائط.

## ٣-٢- أنواع الخرائط

## - الخرائط الطبوغرافية: Topogrphic Maps

وهذا النوع يبين بالإضافة الى التفاصيل والحدود الطبيعية والصناعية فأنه يمكن تمثيل الأرتفاعات والإنخفاضات ممثلة بطريقة الألوان أو التظليل أو بخطوط الكنتور. وتعتبر الأخبيرة أدق طرق تمثيل الأرتفاعات والإنخفاضات. وتكون هذه الخرائط عادة بمقياس رسم ١:٠٠٠٠ أو ١:٠٠٠٠ أو ١:٠٠٠٠ أو ١:٠٠٠٠ أو ١:٠٠٠٠ أو من الخرائط عادة بمقياس رسام ١ تفرائل عادة بمقياس رسام ١ الخرائل على يستعمل في المشروعات الهندسية والزراعية والعمرانية (الري والصرف توليد الكهرباء - تخطيط الطرق - المدن والمطارات وأختيار مواقع أبراج التيار الكهربائي العالى) وكذلك في أوقات الحروب. وهذه الخرائط تعتبر الأساس لأنشاء خرائط ذات مقياس كبير لأجزاء المنطقة. أما الخرائط التي بمقياس ١: ٢٥٠٠ تعرف بالخرائط الزراعية أو خرائط فك الزمام.

## - الخرائط التفصلية (كادستريالية): Cadastral Maps

وهذه الخرائط توضح حدود وتفاصيل الملكيات الزراعية والعقارية والخرائط التفصلية تعرف في مصر بخرائط تفريد المدن وهي بمقياس ١ : ٠٠٠ أو ١ : ١٠٠٠.

ومن أهم استعمال هذا النوع من الخرائط هي: أ- تحديد ملكيات الأراضي الزراعية والعقارات.

ب- تقسيم الملكيات وتعديلها.


ج- تخطيط المشاريع النهائية.


بالإضافة الى هذين النوعين توجد عدة أنواع أخرى من الخرائط منها الخرائط البحرية والخرائط جيولوجية والخرائط الجيوفيزمانية.

## ٣-٣- رسم الخرائط

عندما يراد رسم خريطة لمنطقة ما يجب أولا أختيار المقياس المناسب لها ثم يرسم هيكل المنطقة مع بيان مواضع النقط ويرسم دوائر عليها وتوقع على الخريطة الأبعاد والإحداثيات المأخوذة أثناء عملية التحشية. ثم توصل النقط أثناء الرسم بعضها ببعض لأظهار التفاصيل المطلوبة ثم تحبير الخريطة بعد إتمامها ويراعى رسم الأتجاء الشمالى عليها ويجب أن تحتوى الخريطة على كافة التفاصيل مستخدما الإصطلاحات المتبعة في مصلحة المساحة وذلك بغرض فهم الخريطة كما يراعى تلوين أجزاء الخريطة طبقا لدلالتها بالألوان المتفق عليها في مصلحة المساحة أيضا. وحتى نوقع أكبر كمية ممكنة من المعلومات على الخريطة لابد من اختيار طريقة سليمة وواضحة وسهلة التمييز للتعبير عن الأماكن المختلفة والمباني والإنشاءات وخطوط الحدود والكباري والطرق وغيرها. لذلك لابد من معرفة هذه وخطوط الحدود والكباري والطرق وغيرها. لذلك لابد من معرفة هذه الإشارات والإصطلاحات التي وضعتها مصلحة المساحة في مصر حتى يمكن قراءة الخريطة وفهم ما تدل عليها بأسرع ما يمكن.

وتحتوى الخرائط عادة في إحدى أركانها على جدول يبين الإصطلاحات الموجودة في الخريطة ومدلولها. والأشكال ((-7)) و ((-7)) و ((-7)) تبين بعض الإصطلاحات المتبعة في رسم الخرائط.

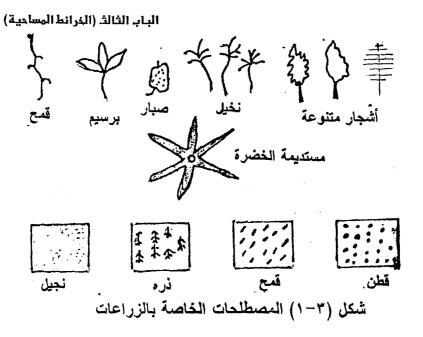

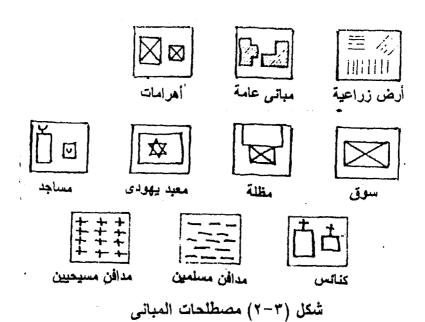

شكل (٣-٣) خطوط الحدود والطرق والسكك

## ٣-٤- نسخ الخرائط

كثيرا ما يطلب أكثر من نسخة لخريطة واحدة ولذلك يتم نسخ الخرانط لأمكانية تبادلها بأحدى الطرق الآتية:

## - من دفتر الغيط

من واقع البيانات الموجودة بدفتر الغيط والماخوذة أتناء عملية التحشية يتم إعادة رسم الخريطة مرة أخرى وهذه الطريقة غير عملية.

- التقسيم الى مثلثات أو مربعات تستخدم هذه الطريقة إذا كانت أغلب رسومات الخريطة خطوط مستقيمة. حيث تقسم الخريطة الى مجموعة من المثلثات ثم تتقل هذه المثلثات على النسخة المطلوبة بواسطة الفرجار وتنقل معه تقاطع الحدود مع أضلاع المثلثات. وغالباً ما تقسم الخريطة الى مربعات تتناسب عددها حسب أهمية العمل والدقة المطلوبة ومقياس الرسم وكمية التعرجات بالخريطة.

## - التصوير والطبع

وهي أحسن وأحدث الطرق المستخدمة في النسخ خصوصا بعد توافر ألات التصوير.

## ٣-٥- تكبير وتصغير الخريطة

نحتاج الى تكبير الخريطة في بعض الأحيال للحصول على بعض التفاصيل الدقيقة أو لتوقيع بعض المشاريع، معنى ذلك اننا نريد الحصول على خريطة بمقياس رسم أكبر حيث يتوفر الدقة في العمل كما يحتاج الأمر لضم بعض الخرائط ذات المقاييس الكبيرة لمناطق متجاورة لذا فتصغر هذه الخرائط بمقياس رسم مناسب كما يحدث كثيرا في عمليات حصر الأراضي ويتم تكبير أو تصغير الخرائط بأحدى الطرق الآتية:

## - من دفتر الغيط


من واقع البيانات الموجودة بدفتر الغيط والماخوذة أتتاء عملية التحشية يتم نسخ خريطة جديدة ولكن بمقياس الرسم الجديد وبالطبع فهذه الطريقة غير عملية.

## - التقسيم الى مربعات


بتقسيم الخريطة الى مربعات تتناسب عددها حسب أهمية العمل والدقة المطلوبة وكمية التعرجات بالخريطة. ثم نرسم مربعات جديدة تتناسب أضلاعها مع مقياس الرسم المطلوب وتنقل تقاطع الحدود والنقاط داخل المربع وتوقع على الخريطة الجديدة مع مراعاة النسبة بين مقياسي الرسم.

- فرجار التناسب: يستعمل فرجار النتاسب في تكبير وتصغير الخريطة وهو عبارة عن ساقين من المعدن أب ، جـ د ينتهي طرف كل منهما بسـن مدبب وفـي وسط كل منهما مجرى تتحرك فيها قطعة معدنية ذات تقب عند المحور ومركب عليها صاموله (شكل ٣-٤) ويوجد في وجه كل من الساقين وعلى جانبي المجرى تقاسيم مدرجة لكي تعطي النسبة المطلوبة للتكبير والتصغير.

ونظرية فرجار التناسب أن الساقين يصبحان رافعة محور أرتكازها المسمار " م " ويمكن تغيير موضع محور الأرتكاز فتتغير تبعا لذلك كلا الساقين أجه، ب د والنسبة بينهما. ولأستعمال فرجار التناسب في تكبير خريطة ما بنسبة ١: ٣ مثلا نحرك القطعتين معا المجرى ونجعل العلامة المحفورة على القطعة المعدنية على الخط المرقم بـ ٣ ونربط الصامولة وتأخذ الأبعاد من الخريطة الموجودة بالسنتين الصغيرتين أ ، جد وتوقع على الخريطة ذات المقياس أكبر بواسطة السنتين الكبيرتين ب، د.

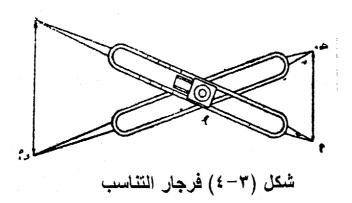

- الباتتوجراف هو جهاز يمكن بواسطته تكبير وتصغير الخرائط بسرعة ودقة. وهو هو جهاز يمكن بواسطته تكبير التحد الخرائط بسرعة ودقة. وهو د بحيث يكون الشكل أب جدد في أي وضع من أوضاع الجهاز عبارة عن متوازى أضلاع أو معين (شكل ٣-٥).

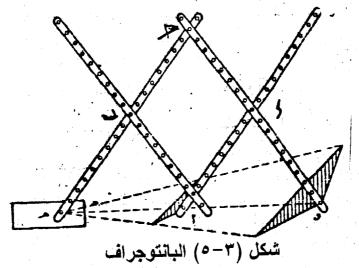

ويوجد على أمتداد الضلع جـ ب النقطـة "هـ" وهي عبارة عن ثقل يتحرك على هذا الضلع ويطلق عليها القطب. والنقطـة " أ " عبارة عن راسم ينتهى بقلم صلب أو قلم رسم. والساقان ب أ ، ب هـ مدرجان بتقاسيم خاصـة تعطى نسبا للتكبير أو التصغير بحيث إذا ثبتنا كل من الراسم أ والثقل هـ على نسبة معينة من هذه التقاسيم فإن النقط الثلاث هـ ، أ ، و تكون على أستقامة واحدة. حيث:

ويستعمل الجهاز بتثبيت التقل عند القطب هـ ويركب في الراسمان أ،و قلم صلب في أحدهما وقلم الرسم في الآخر ويمرر القلم الصلب الموجود في "أ" مثلاً حول محيط الشكل الأصلى ليرسم قلم الرسم في "و" شكلاً مماثلاً للشكل الأول مكبراً بالنسبة المطلوبة.

## - التصوير والطبع

وهي أحسن وأحدث الطرق المستخدمة في التكبير والتصغير بنسب مختلفة وذلك باستخدام ماكينات التصوير.

## ٣-٦- تمدد وإنكماش الخرائط

يتعرض ورق الخرائط الى التمدد والإنكماش نتيجة لإختلاف درجات الحرارة والرطوبة فى الجو وعلى ذلك يحدث تغيير فى أبعاد الورقة نفسها وتكون المقاسات صحيحية إذا كانت مأخوذة بمقياس رسم المرسوم على الخريطة نفسها حيث أنه يتأثر بنفس الظروف ويتغير بنفس النسبة التى يتغير بها الخريطة. أما فى حالة إستعمال مسطرة فإن المقاسات المأخوذة من الخريطة يكون بها خطأ لذلك يجب عمل التصحيح اللازم ويتم ذلك برسم خط فى الخريطة معلوم طوله ثم نقارنه بالطول على الطبيعة فيمكن تحديد نسبة التمدد أو الأنكماش.

فإذا كان معامل الإنكماش هو لل وهي النسبة بين قيمة الإنكماش على الورقة لأى خط على الطبيعة ويجب أن لاتتعدى ١: ٠٠٠.

مثال ۱: عند قياس خط على الخريطة فوجد ٩٩٩٩سم بينما طوله كان ٠٠ اسم ثم قيست مساحة قطعة أرض على نفس الخريطة فوجدت ٩٩,٢٠٠م إحسب المساحة الحقيقية.

الحل:

$$\frac{1}{1 \cdot \cdot \cdot} = \frac{\cdot \cdot \cdot}{1 \cdot \cdot} = \frac{99.9 - 1 \cdot \cdot}{1 \cdot \cdot} = \frac{\cdot}{1 \cdot \cdot}$$

المساحة بعد الإنكماش

مثال ٢: فى خريطة مقياس رسمها ١: ٢٠٠٠ وجد أن خط طوله ٩٠ سم أصبح ٨٩,٥٥ سم فإذا قدرت مساحة قطعة أرض فى هذه الخريطة فكانت ٠٠سم . أوجد المساحة الحقيقية لهذه الأرض بالفدان وكسوره.

الحل:

$$\frac{1}{9}$$
معامل الإنكماش =  $\frac{1}{9}$  معامل الإنكماش =  $\frac{1}{9}$ 

المساحة المقاسة الخريطة • ٦سم وتعادل على الخريطة

:. المساحة المقاسة على الطبيعة =

$$^{(70.)}$$
 × ۳۷۵۰۰ مترمربع  $\times$  ۳۷۵۰۰ مترمربع

المساحة بعد الإنكماش

= المساحة الحقيقية (١ – ضعف معامل الإنكماش)
= المساحة الحقيقية (١ – 
$$\times$$
  $\times$   $\times$   $\times$   $\times$   $\times$   $\times$   $\times$  المساحة الحقيقية =  $\frac{\text{rvo.}}{1 - 1 \cdot \text{rvo.}} = \frac{\text{rvava,vav}}{1 - 1 \cdot \text{rvo.}} = \frac{\text{rvava,vava}}{1 - 1 \cdot \text{rvo.}} = \frac{\text{rvo.}}{1 - 1 \cdot \text{rvo.}} = \frac{\text{rvo.}}{$ 

مثال ٣: خط طوله ٦٠ سم على الخريطة فوجد ٩,٨٥ ٥سم وقيست مساحة قطعة أرض على نفس الخريطة فوجدت ١٨٠٠٠ م للماهي المساحة الحقيقية؟

الحل: 
$$\frac{1}{1} = \frac{...}{1} = \frac{...}{1} = \frac{...}{1} = \frac{...}{1} = \frac{...}{1}$$
 معامل الإنكماش =  $\frac{...}{1}$ 

المساحة بعد الإنكماش

المساحة الحقيقية = ١٨٠٠٠ = ١٨٠٩٠ مترا مربعا

## ٣-٧- تركيب أو ترتيب الخرائط

توجد عدة طرق لترتيب الخرانط وذلك حسب مقاييس الرسم وأنواعها والأغراض المستعملة من أجلها الخريطة. والغرض من هذا الترتيب هو إمكانية الأستدلال على الخرائط بسرعة وكذلك لتحديد مكانها بالنسبة للخرائط المجاورة الأرض. وبصفة عامة توجد طريقتان لترتيب الخرائط للأراضى المصرية كما يلى:

### أولاً طريقة الأتجاه:

مذه الطريقة لاتستخدم الآن كثيرا غير أن الخرائط المرتبة بها مازالت تحت التداول وفي هذه الطريقة تؤخذ محورين إحداهما رأسى ويمر بالشمال والجنوب عند خط طول ٣١ شرقا والآخر أفقى ويمر من الشرق الى الغرب ويمر بخط عرض ٣٠ شمالا ونقطة تقاطع المحورين تبعد بمسافة ١٢ كم تقريبا عن الهرم الأكبر في إتجاه الغرب ويطلق على هذه النقطة منطقة الزهراء شكل (٣-٢).


والخرائط المرتبة بهذه الطريقة ذات مقيساس رسم الناسط المرتبة بهذه الطريقة ذات مقيساس رسم الناسبة المرتبة بها المرتبة المقاييس انسبة المرائط ذات المقاييس انسبة المرائط ذات المقاييس وطريقة الترتيب بها كالأتى:

## أ- الخريطة بمقياس (١:٠٠٠٠)


وتحدد اللوحة بالنسبة للمحورين المتعامدين وذلك بتحديد إحداثيات الركن الجنوبي الغربي ثم باسم الربع الواقع فيه هذه اللوحة. ويوضيح شكل (-7) ترتيب الخرائط بهذه الطريقة حيث اللوحة (أ) تعرف بـ: 7-7 شمال شرق واللوحة (ب) تعرف بـ: 1-1 شرق جنوب واللوحة (جـ) تعرف بـ: 3-7 جنوب غرب واللوحة (د) فتعرف بـ 1-7 شمال غرب. ويلاحظ أنها تكتب دائماً الإحداثي الأفقى أولا ثم الإحداثي الرأسي للركن الجنوبي للوحة.

## ب- الخريطة بمقياس (١: ٠٠٠١)

الخرائط المرسومة بمقياس رسم 1:000 ترسم في 1:000 لوحة من نفس الحجم بمقياس 1:000 وعلى ذلك فإن اللوحة 1:000 تحتوى على 1:000 لوحة من لوح المقياس 1:000 مرتبة ومرقمة بالأرقام من 1:000 الى 1:000 مي شكل (-0.000).

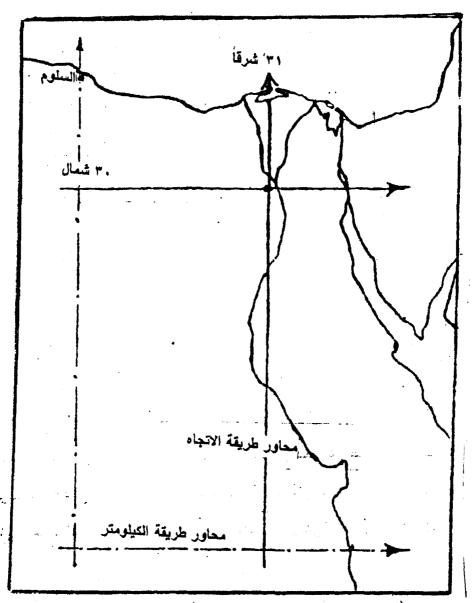

شكل ( $^{-}$ 7): خريطة جمهورية مصر العربية موضحاً عليها محاور طرق ترتبب الخرائط

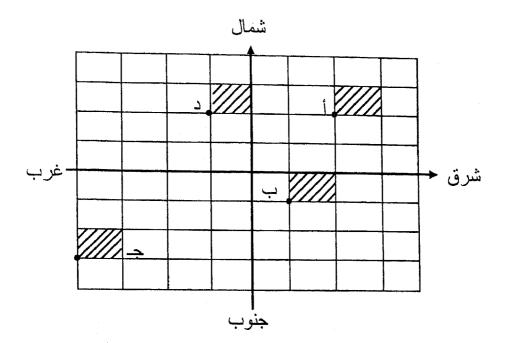

شكل (٣-٧): ترتيب الخرائط ١ : ١٠٠٠٠

١	۲	٣	٤
٥	٦	٧	٨
٩	١.	11	17
١٣	1 2	10	١٦

شکل (۸-۳)

وكل خريطة من خرائط مقياس ١: ٢٥٠٠ تعرف كالآتى: برقم خريطة مقياس ١: ١٠٠٠ والتسى تحتوى علمي الخريطة ١: ٢٥٠٠ همي ١٥ - ٢٨ جنوب شرق ورقم الخريطة ١: ٢٥٠٠ هو ١١ مثلا. فيكون إسم اللوحة هو ١١ مثلا. فيكون إسم اللوحة هو ١١ مثلا. فيكون إسم اللوحة هو ١١ - ١٥ - ٢٨ جنوب شرق.

ولسهولة التعرف على اللوحة المجاورة لأى لوحة من لوح . . ٢٥٠ لطالبها عند الحاجة نكتب على الخريطة من الجهات الأربع أرقام اللوح المجاورة لها كما يلى: ٧ - ١٥ - ٢٨

## ثانياً: طريقة الكيلومتر:

وفى هذه الطريقة يؤخذ المحوران إحداهما رأسى ويمر بمدينة السلوم (حدود مصر الغربية) والأخر أفقى ويمر بمدينة الدر (حدود مصر من ناحية الجنوب) ونقطة تلاقى المحورين هي نقطة الصفر (شكل ٣-٦).

ويمكن معرفة الخريطة بالنسبة الى المحورين المذكورين والأحداثيات كلها تكون موجبة وقد غطيت المناطق كلها بخرائط مختلفة المقياس وجدول رقم (٣-١) يبين الخرائط المختلفة والمساحة المغطاة بكل خريطة.

جدول رقم (١-٣): أبعاد وأنواع الخرائط طبقاً لمقاييس الرسم

نوعها	عرض المنطقة "بالكيلومتر"	طول المنطقة "بالكيلومتر"	مقياس الرسم
طبوغرافية طبوغرافية	٤٠	7 .	1
فك الزمام (زراعية)	ì	1.0	Yo: 1
تفريد المدن	٠,٤	٠,٦٠	1 1
تفرید مدن	٠,٢	٠,٣٠	٥٠٠:١


## أ- الذرائط الطبوغرافية مقياس (١٠٠٠٠٠)

هذه الخرائط تحتوى على تفاصيل منطقة طولها ٢٠ كم شرقا وغربا وعرضها ٢٠ كم شمالاً وجنوباً ورقم أى لوحة منها عبارة عن كسر إعتيادى بسطه هـو الإحداثي الرأسي للركن الجنوبي الغربي للوحة بعشرات الكيلومترات ومقامه هو الإحداثي الأفقى لهذا الركن بعشرات الكيلومترات أيضا.

مثال ۱: ماهى الخرائط المحيطة بالخريطة الطبوغرافية (١:٠٠٠٠٠) رقم ٢٤ \_\_\_\_\_

#### الحل:

اللوحة ٢٤ معناها أنها اللوحة التي يبعد ركنها الأسفل الى اليسار عن المحور الأفقى مساحة ٤٠٢كم وعن المحور الرأسي ٢٦٠كم.

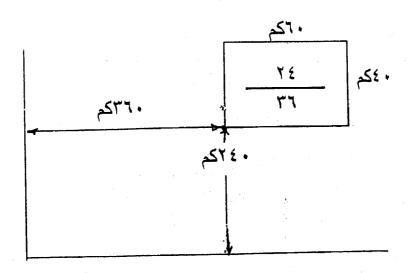

ويمكن كتابة الخرائط المجاورة لهذه الخريطة كما يلى:


ب- الخرائط الطبوغرافية مقياس (١: ٠٠٠٠)

هذه الخرائط تبين تفاصيل منطقة طولها ١٥ كم شرقا وغربا وعرضها ١٥ كم شمالاً وجنوباً ويظهر رقم أى لوحة منها على شكل كسر أعتيادى بواسطة الأحداثي الرأسي للركن الجنوبي الغربي للوحة بعشرات الكيلومترات والمقام الإحداثي الأفقى لهذا الركن بالكيلومترات فقط. ولا تكتب أرقام اللوحة المجاورة حول الخريطة بل توضع في دليل أسفل الخريطة وهو عبارة عن الثماني لوحات المجاورة للوحة الأصلية وفي هذا النوع يكون الفرق في البسط هو الوحدة دائماً (عشرات الكيلومترات) والمقام الفرق فيه هو ١٥ كيلو متر وهو عبارة عن طول اللوحة.

مثال ٢: ما هي الخرائط المجاورة للخريطة ١ : ٢٥٠٠٠ رقم ١٨٠٠

#### الحل:

اللوحة رقم ٨٠٠ معناها أنها اللوحة التي يبعد ركنها الأسفل الى اليسار عن المحور الأفقى بمقدار ٨٠٠ كم وعن المحور الرأسي بمقدار ٠٠٠كم.

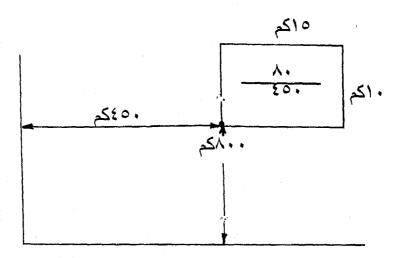

ودليل الخريطة بمقياس

· 77	۸١	٨١
240	٤٥.	१२०
240	٤٥,	१२०
٧٩	V9	<u> </u>
250	٤٥,	१२०


## جـ الخرائط الزراعية مقياس (١: ٠٠٠٠):

وهذا النوع يبين التفاصيل في منطقة طولها ١,٥ كم شرقا وغربا وعرضها ١,٠٠ كم شمالا وجنوبا وبذلك فإن اللوحة بمقياس ١:٠٠٠ يحتوى على ١٠٠ لوحة زراعية (فك الزمام) وتغطى كل لوحة ترقيم معين تكتب في الركن العلوى الأيمن للوحة والرقم عبارة عن كسر بسطه الإحداثي الرأسي للركن الجنوبي الغربي للوحه ومقامه هوالاحداثي الأفقى لنفس الركن.

# مثال ٣: أوجد الخرائط المحيطة بالخريطة الزراعية ١ : ٢٥٠٠ رقم مثال ٣: منه ١ . . . ٢٥٠٠

#### الحل:

اللوحة معناها أن حافة اللوحة السفلى تبعد عن الدر بمقدار ١٦٧,٥ كم وحافتها اليسرى تبعد عن السلوم بمقدار ٦٦٧,٥ كم.

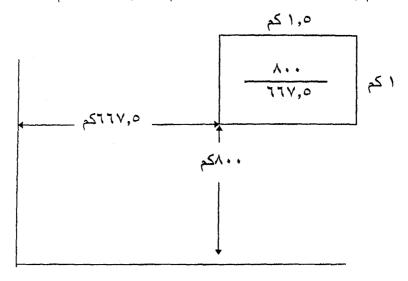

ولسهولة إيجاد هذه اللوحة تكتب اللوحة الأربع المحيطة بها كما يلى:

الحل:

## د- خرائط تفريد المدن (١: ١٠٠٠)

وهى عبارة عن خرائط بها تفاصيل ويمكن أن تعامل بنفس النظام الخاص بالخرائط بمقياس ١: ٢٥٠٠ غير أن طول اللوحة هو ٢٠٠ كم وأرتفاعها ٤٠٠ كم ورقم اللوحة عبارة عن كسر بسطه هو حافة اللوحة الجنوبية عن المحور الأفقى ومقامه هو بعد حافتها الغربية عن المحور الرأسى.

## هـ خرائط تفريد المدن (١: ٠٠٠)

وتعامل على طريقة النوع السابق تماما إلا أن طول اللوحة ٢٠٠٠ كم وعرضها ٢٠، كم

مثال ٤: ماهى الخرائط الأربعة المجاورة باللوحة ١ : ٥٠٠ رقم ٢٥,٣

## 00 70,7 00 70,07 00,07 70,07

## ٣-٨- أمثلة محلولة

مثال ١: أوجد الخرائط الأربعة المحيطة باللوحة رقم \_\_\_\_\_ بمقياس ١ : ٢٥٠٠


مثال ٧: أحسب أحداثيات منتصف اللوحة الزراعية ١ : ٢٥٠٠ رقم ٩١١

الحل:

إحداثيات منتصف الخريطة هي: الإحداثي الرأسي = ١٩١١، = ٥, = ٩١١،٥ متر الإحداثي الأفقى = ١٠٨ + ٧٥, = ٨٠٣,٥ متر

مثال ٣: ماهى الخرائط الثمانية المحيطة باللوحة ١: ٥٠٠ رقم ٢٠٠٠.

مثال ٤: ما هو رقم الخريطة الزراعية ١: ٠٠٠٠ الموجودة في الطرف الأيمن العلوى للخريطة الطبوغرافية ١: ٢٥٠٠٠ رقم ٢٠٠٠ الأيمن

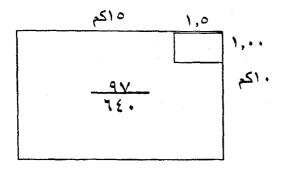

#### الحل:

#### مثال ٥:

طريق أب أبتداؤه يقع في الركن الجنوبي الغربي للوحة الطبوغرافية  $\frac{\Lambda\xi}{1700}$  (1: 0000) ونهايته في اللوحة الطبوغرافية عند ركنها الشمال الشرقي  $\frac{97}{1000}$ . عين إحداثيات منتصف الطريق بالأمتار.

$$=\frac{1010+17..}{7}=\frac{1010+17..}{7}=\frac{1000+1000}{7}=0$$

$$\Delta = \frac{4 \cdot 0}{7} = \frac{4 \cdot 0}{7} = \frac{4 \cdot 0}{7} = 0.9$$

. إحداثيات منتصف الطريقة (١٣٥٧٥٠٠ مترا، ٩٠٥٠٠ مترا).

مثال 7: ماهو دليل الخريطة الطبوغرافية ١ : ٢٥٠٠٠ رقم <u>٦٤</u> ماهى المساحة التي يغطيها هذا الدليل.

الحل: دليل الخريطة الطبوغرافية ١ : ٢٥٠٠٠

70	٦٥	70
170	10.	170
٦٤	ጊ ሂ	٦٤
170	10.	170
٦٣	٦٣	٦٣
170	10.	170

مساحة الدليل = ٩ × ١٥ × ١٠ = ١٣٥٠ كم مربع

مثال ٧: ما هي الخرائط المحيطة باللوحة ١ : ١٠٠٠ رقم ٢٤٠٠ ؟

الحل: 3,70 3,70 3,70 3,70 7,70 7,70 7,70

مثال ٨: ماهي إحداثيات منتصف اللوحة ١ : ١٠٠٠ رقم \_\_\_\_\_ ؟

الحل: س = ۱٤,۷ + ۳,۰ = ۷,۶۱ کم ص = ۲۸ + ۲,۰ = ۲۸,۲ کم مثال ٩: ماهى أرقام اللوح الثمانية المحيطة باللوحة الزراعية \_\_\_\_?

الحل:

اللوح الثمانية هي:

11	11	11
17,0	10	17,0
١	١.	١.
17,0	10	17,0
9	٩	٩
17,0	10	۱٦,٥

مثال ١٠: ما هي أرقام اللوح المحيطة ١٣ - ٦ - ١ جنوب غرب؟

الحل:

$$9 - 1 - 1 + ... = 1 - 7 - 1$$

مثال ۱۱: ما هو دليل الخريطة الزراعية <u>٦٢</u> والمساحة التي يحويها الفدان؟

الحل: الدليل هو:

٦٣	٦٣	٦٣
1 74,0	11.	141,0
77	٦٢	77
144,0	١٨٠	141,0
71	٦١	
174,0	14.	111,0

مثال ۱۲: ما هى رقم الخريطة الزراعية ١: ٢٥٠٠ الواقعة فى الطرف الشمالى الشرقى للخريطة الطبوغرافية ١: ٢٥٠٠٠ رقم ٨٤\_ ٢٨٥

س = ۲۸۰ + ۱۵ = ۳۰۰ کم

.. إحداثي الركن الجنوبي الغربي للخريطة المطلوبة:

ص = ١ - ٨٥٠ = ص

س = ۲۹۸,۰ = ۱,۰ - ۳۰۰ س .. رقم الخريطة ۱: ۲۵۰۰ هي ۲۹۸,۰ م

#### مثال ۱۳:

بين الخرائط المحيطة بالخريطة الزراعية \_\_\_\_\_ من خرائط فك الزمام \_ احسب احداثى النقطة د التى تقع فى منتصف الخريطة السابقة ورقم خرائط تفريد مدن ١: ١٠٠٠ التى تقع فيهما نقطة د؟

خر ائط فك الزمام:

احداثى منتصف الخريطة (نقطة د)

س , = ۲۷,۷0 = ۰,۷0 + ۲۷ متر

ص د = ۱۲ + ۰٫۰ = ۱۲٫۰ متر

لإيجاد رقم خريطة تفريد مدن ١ : ١٠٠٠ التي تحوى نقطة د نقوم بقسمة الإحداثي الصادي على ٤,٠

٥,١٦ ÷ ٤٠,٠ = ١٦,٥ أي نقطة د نقع في الخريطة ذات الترنيب رقم ٤١ في الإتجاه الرأسي ويكون إحداثها (٤١ × ٤٠، = ١٦,٤)

ويقسمة الإحداثي السيني على ٦٠٠٠:

٢٧,٧٥ ÷ ٦,٠٠ = ٤٦,٢٥ أى نقطة د تقع في الخريطة ذات الترتيب رقم 73 في الإتجاه الأفقى ويكون إحداثها ( $73 \times 7, = 7, 7$ ) ٢٦ في الإبجر.
 .. رقم الخريطة هو:
 ٢٧.٦

مثال ١٤: أوجد الخرائط المحيطة باللوحة ٢١٢ مقياس ١:٠٥٠٠.

الحل:

مثال ١٥: ماهي إحداثي مركز الخريطة الزراعية ١: ٢٥٠٠ الذي احداثيه هو احداث الركن الأيمن العلوى للخريطة الطبوغرافية ١: ٢٥٠٠٠ رقم ٢٥٠٠٠ ا

#### الحل:

إحداثيات الخريطة الزراعية.

ص أ = ٩٧٠ + ١٠ = ٩٩٨م ، كم = ١٤٠ + ١٣,٥ = ٥٣٥٥كم.

رقم اللوحة المطلوبة ١ : ٢٥٠٠ هي ٩٧٩ \_ ٦٥٣.٥

#### مثال ١٦:

عند شق طريق من نقطة الى أخرى وجد أن أبنداء الطريق يقع فى الركن الجنوبى الغربى للوحة 1 : 70.0 : 70.0 : 1 : 70.0 : 70.0 : 1 : 70.0 : 1 : 70.0 : 1 : 70.0 : 1 : 70.0 : 1 : 70.0

#### الحل:

إحداثيات أول الطريق س، ، ص، = ۱۲كم ، ۲۲كم على الترتيب. إحداثيات نهاية الطريق س. ، ص. = 0.17كم ، 0.12كم ، 0.12كم

المسافة = 
$$\sqrt{(m_1 - m_{+})^{2} + (m_1 - m_{+})^{2}}$$
 المسافة =  $\sqrt{(m_1 - m_{+})^{2} + (m_1 - m_{+})^{2}}$  =  $\sqrt{(17 - 17)^{2} + (17 - 17)^{2}}$  =  $\sqrt{(17 - 17)^{2}}$  =  $\sqrt{(17 - 17)^{2}}$  =  $\sqrt{(17 - 17)^{2}}$  كم

مثال ۱۱: خط أب \_ النقطة أهى مركز الخريطة ١: ٢٥٠٠ رقم ٢٥٠٥ و ٧٦٠٠ و النقطة بهي مركز الخريطة ١: ٢٥٠٠ رقم ٨٧٠ مأهو رقم الخريطة مقاس ١: ٥٠٠ التي تكون تقع فية نقطة د منتصف المسافة أب؟

## الحل:

احداثیات اُ هی س
$$_{i}$$
 = 0,70 + 00, ۰ = 00, ۷۷ کم ص $_{i}$  = 30 + 0, ۰ = 0, ۸ کم احداثیات ب هی س $_{i}$  = 0,70 ککم ،

احداثیات د هی س = 
$$\frac{w_1 + w_2}{7} = \frac{v_1, v_0 + v_1, v_0}{7} = 0$$
 کم  $\frac{w_1 + w_2}{7} = \frac{v_1 + v_2 + v_1, v_0}{7} = 0$  کم  $\frac{w_1 + w_2}{7} = \frac{v_1 + v_2 + v_3 + v_2}{7} = 0$  کم

رقم الخريطة ١: ٠٠٠ التي د مركزها

البسط = 
$$\frac{019, 00}{7}$$
 =  $00, 000$  البسط =  $\frac{7}{7}$ ,  $000$  =  $000$  =  $000$  =  $000$  المقام =  $\frac{000}{7}$  =  $000$ 

مثال ١٠: ما هى أرقام اللوح الثمانية المحيطة بالخريطة ١-١-١ جنوب غرب؟

#### الحل:

## تمارين على الباب الثالث

- ١- المساحة الحقيقية لقطعة أرض هي ٨,٦٥٧ فدان \_ فإذا كانت قطعة الأرض مرسومة في خريطة ١: ٢٠٠٠ وكانت قيمتها بعد الإنكماش في الخريطة ٩٠ سم عين معامل الإنكماش لهذه الخريطة.
- ٢- قيس خط على خريطة بمقياس ١: ٢٥٠٠ فكان طوله = ٤٠ سم صار بعد الإنكماش ٣٩,٦ سم ـ فإذا عينت مساحة قطعة أرض عليها بعد الإنكماش فكانت ٩٩,٨ سم مم ما هي المساحة الفعلية وبالفدان وكسوره.
- ٣- لوحة مرسومة بمقياس ١ : ١٥٠٠ إنكمشت بحيث أن خطا طوله ٨.٥٠سم أصبح ٤٠ سم - وكانت مساحة قطعة أرض على هذه الخريطة ٢,٨ سم ماهي المساحة الصحيحة لقطعة الأرض بالأمتار المربعة.
- ٤- أوجد أرقمام اللوح الثمانية المحيطة باللوحة الزراعية براسي
- ٢١ والمساحة التي يحويها.
  - ٦- ماهي إحداثيات منتصف اللوحة ١ : ١٠٠٠ رقم ٢٨ ، ٢٠٠٠ ٢٠٠٠
    - ٧- ماهي إحداثيات منتصف اللوحة فك الزمام ٧ ، ٩٠ ، ١١٥,٥ ٧
      - ٨- ما هي الخرائط المحيطة باللوحة ٢٥٠٠ : ٢٥٠٠
- $\frac{90}{000}$  می مرکز الخریطـة ۱: ۲۵۰۰۰ رقم  $\frac{90}{000}$  والرأس ب هی مرکز الخریطـة ۱: ۲۵۰۰ رقم  $\frac{000}{000}$  إذا كانت نقطة د منتصف المسافة بين أب ما هو رقم الخريطة مقياس ١: ٥٠٠ مركز ألها.
- ١٠- ما هو رقم الخريطة الزراعية ١: ٢٥٠٠ الواقعة في الطرف الشمالي الشرقى للخريطة الطبوغرافية ١: ٢٥٠٠٠ رقم ٧٧٠-
- ١١- ترعة تبدأ من الركن الشمالي الغربسي للخريطة الطبوغرافية (١: ٠٠٠٠) ٨٦ ونهايتها في الركن الجنوبي الشرقي للخريطة

الطبوغرافية (١: ٢٥٠٠٠) منا فما هو طول هذه الترعة وإحداثيات منتصفها.

- ۱۲- كلفت إنشاء ترعة يمتد من الركن الشمالي الشرقي للخريطة الزراعية من الركن الجنوبي الغربي للخريطة (۱: ۲۰۰۰) مرتب فما هو طول هذه الترعة.
- -17 ما رقم الخريطة الزراعية 1:000 الواقعة في الطرف الشمالي الشرقي للخريطة الطبوغرافية 1:000 رقم  $-\frac{17}{710}$
- 16- بين الخرائط المحيطة بالخريطة ٢٠٠ من خرائط فك الزمام. ماذا تكون الأرقام لهذه الخرائط لو كان هذا الرقم لخرائط تقريد المدن
- ۱۵- ما هو رقم الخريطة الطبوغرافية ۱: ۲۵۰۰۰ والتي تحتوى على الخريطة الزراعية ذات الرقم على وما هو إحداثي مركزها. ونقطة تقع على بعد ۱۰سم من الحافة العلوية للخريطة وعلى بعد ۱۰سم عن الحافة اليسري
- 17- خريطة مقياس رسمها ١: ٢٥٠٠ ورقمها ٨٢١ ما هي إحداثيات نقطة تقع في الركن الشمالي الشرقي للخريطة الشمالية لهذه الخريطة.
- ۱۷ لتوقيع أحد المشروعات احتجت للخريطة الزراعية رقم 17 10 والخرائط المحيطة بها. ماهى أرقام هذه الخرائط. إذا كانت هذه الخريطة ترتيبها الرابع شرقا والخامس شمالا بالنسبة للخريطة الطبوغرافية
   ۱ : ۲۰۰۰۰. فما هو رقم هذه الخريطة.
- ۱۸ خريطة مرسومة بمقياس رسم ۱: ۲۵۰۰ وجدت نقطة مثلثات إحداثياتها ۲۱۲۸۰ مترا شمالا، ۱۸۹۲۰ متر شرقا. ما هو رقم هذه الخريطة وما هي إحداثيات الركن الجنوبي الشرقي بها.
- 19 منطقة مثلثات إحداثيات إحدى النقط هي ٥٣٤٣١٤ شمالا، ٦١٢٣٤١ شرقاً. أذكر رقم الخريطة الطبوغرافية والخريطة الزراعية وخريطة تفريد المدن (١: ٠٠٠) التي تقع فيها هذه النقطة.

- ٢- لإيجاد إحداثيات نقطة واقعة في خريطة زراعية قست بعدها عن حافتها اليسرى فكان ٢٠١٨ سم وبعدها عن حافتها السفلي فكان ٢٠١٨ اسم. فيما هي إحداثيات هذه النقطة إذا كان رقم الخريطة المستعملة ١٤٠٠ المربعة فيما هي و ترتيب هذه الخريطة بالنسبة للخريطة الطبوغرافية فيما هي (١:٠٠٠٠).
- ٢١- قطعة أرض مثلثة الشكل أب ج. فيها أب = أج. فإذا كانت النقطة ب تقع في الركن الشمالي الشرقي لخريطة تفريد المدن (١:٠٠٠)
   ١٠٠٠ والنقطة ج في الركن الشمالي الشرقي لخريطة تفريد المدن (١:٠٠٠)
   ١٠٠٠ متر. فأحسب المساحة للقطعة.
- ٢٢ وإذا كانت نقطة أ في التمرين السابق تقع في الركن الجنوبي الشرقي
   لخريطة تفريد المدن (١:٠٠٠) فأوجد رقم هذه الخريطة.
- ٣٧- قطعة أرض مثلثة الشكل أب جنقع رؤوسها في الخرائط التالية: نقطة أ تبعد ٤سم، ٦ سم عن الحد الشرقي والشمالي للخريطة الزراعية كم. نقطة ب تقع في مركز الخريطة ١: ٢٠٠٠ رقم ٧٧٠ نقطة جنبعد ١٤٨٨ سم، ١٠٣ سم عن الحد الغربي والجنوبي للخريطة الطبوغرافية رقم ٨٠٠ (١: ٢٠٠٠) فما هي مساحة هذه الأرض بالأفدنة.

# الباب الرابع

المساحة بالبوصلة

## الباب الرابع

## المساحة بالتوصلة

#### ٤ - ١ - مقدمة:

عند عمل المساحة بطريقة الجنزير والتى تقتصر على رفع مناطق صغيرة يتطلب تعيين المضلع اللازم لرفع المنطقة، وربط أضلاع المضلع ببعضها بواسطة شبكة من المثلثات بدون أعتبار لقياس الزوايا بين هذه الأضلاع أو أتجاهاتها. ولكن عند استعمال هذه الطريقة في المساحات الكبيرة يتطلب جهدا كبيرا في العمل علاوة على أن هذه الطريقة لا يمكن استخدامها في المدن والقرى.

عند رفع مناطق ذات مساحات كبيرة أو داخل المدن يستخدم طريقة المضلع المساحى (الترافرس) وذلك بتحديد المضلع اللازم لرفع المنطقة وربط هذه الأضلاع ببعضها بواسطة تعين اتجاه كل ضلع بالنسبة لإتجاه الشمال أو بإيجاد الزوايا المحصورة بين تلك الأضلاع. ويتم ذلك بإستعمال بعض الأجهزة التي يمكن بها تعين إتجاهات الأضلاع أو قياس الزوايا بين تلك الأضلاع ومن أمثلة هذه الأجهزة البوصلة المنشورية والتيودليت. وتمتاز المساحة بالترافرس (المضلع) عن المساحة بالجنزير بالدقة وإمكانية تحقيق العمل.

## ٤-٢- المضلع أو الترافرس:

المضلع هو الشكل الكثير الأضلاع ويتكون في علم المساحة من عدد غير ثابت من الخطوط المستقيمة المتصلة من اطرافها ببعضها ونحصر فيما بينها زوايا.

## ٤-٣- أنواع المضلعات

## أ- المضلع المقفل:

فى المضلع المقفل تكون فيه النهاية تقع على نقطة البداية، ويستعمل في رفع المدن والقرى.

#### ب- المضلع المفتوح:

وهو الذى لآينتهى بنقطة البداية ويستعمل فى رفع المناطق الممتدة مثل الطرق ومشاريع الرى والصرف.

وغالبا ما يسمى المضلع مقرونا بإسم الجهاز المساحى الذى استخدم فى رفعه حتى توقيعه على الخريطة فيقال ترافرس البوصلة إذا استخدم فى رفعه البوصلة ويقال ترافرس التيودليت إذا رفع بجهاز التيودليت.

## ولأنشاء الترافرس بلزم قياس:

٢- إنحرافات الخطوط.

١- أطوال الخطوط.

٣- الزوايا بين الخطوط.


وتقاس الأطوال في المضلعات بواسطة الجنزير أو الشريط الصلب أو باستخدام جهاز مساحى وذلك حسب أهمية العمل. أما بالنسبة لقياس إنحرافات الخطوط عن أتجاه الشمال المغناطيسي تحدد بواسطة البوصلة. وتقاس الزوايا بين الأضلاع بواسطة التيودليت أو يتم إستتناجها من إنحرافات الأضلاع.

## ٤-٤- أنحراف الخطوط

تقسم الأنحرافات الى:

#### الأتحراف الدائري:

هو مقدار الزاوية المحصورة بين أتجاه الشمال المغناطيسي في أتجاه حركة عقرب الساعة أبتداء من الشمال المعناطيسي. ويأخذ الأنحراف الدائري للخط أي قيمة بين الصفر و ٣٦٠ كما هو موضح بشكل (١-٤).

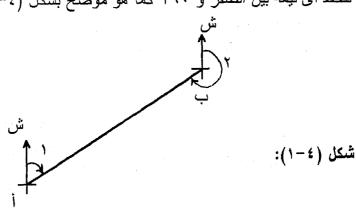

لأى خط له انحرافان دائريان فمثلا للخط أب الزاوية اهى الانحراف الدائرى للخط أب وتسمى انحراف أمامى للخط أب أو أنحراف خلفى للخط ب أ. أما بالنسبة للزاوية ٢ فهى الانحراف الدائرى للخط ب أوتسمى أنحراف خلفى للخط أب أو أنحراف أمامى للخط ب أ.

ويجب أن يكون الفرق بين الأنحرافين (الأمامى والخلفى) للخط الواحد يساوى ± ١٨٠° بشرط عدم تأثير القياسات بالجاذبية المحلية أو وجود خطأ في القياس.

## الأنحراف الربع دائرى:

قيمة هذا الأنحراف تتراوح ما بين الصفر ، ٩٠٠ مع تحديد الربع الذي يقع فيه وهو مقاس من أتجاه الشمال أو الجنوب أو الشرق أو الغرب في اتجاه حركة الساعة الى الخط. ويمكن حسابه من الأنحراف الدائري.


### الأنحراف المختصر:

هو الزاوية التى ينحرفها الخط عن الشمال أو الجنوب فقط وتنراوح قيمتها ما بين الصفر ، ٩٠٠. ويمكن حسابه كذلك من الأنحراف الدائرى للخط مع تحديد الربع الذي يوجد به الخط.

استنتاج الإنحرافات المختصرة والربع دائرى من الإنحراف الدائرى.


أ- إذا كان الانحراف الدائري بين الصفر، ٩٠ فيكون

هو نفسه الأنحراف الربع دائري والأنحراف المختصر في الأتجاه (شمال ــ شرق).

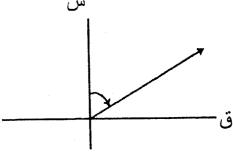


ب- إذا كان الأنحراف الدائري بين ٩٠، ١٨٠ فيكون:


الأنحراف الربع دائرى =الأنحراف الدائرى - ٩٠ فى الأتجاه (شرق - جنوب) والأنحراف المختصر = ١٨٠ - الأنحراف الدائرى فى الأتجاه (جنوب - شرق)

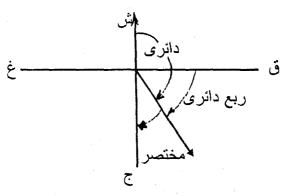


ج- إذا كان الأنحراف الدائرى بين ١٨٠°، ٢٧٠° فيكون: الأنحراف الربع دائرى =الأنحراف الدائرى - ١٨٠° فى الأتجاه (جنوب - غرب) وهو أيضاً نفس الأنحراف المختصر.

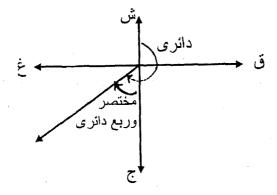

د- إذا كان الأنحراف الدائرى بين ٢٧٠، ، ٣٦٠ فيكون:
الأنحراف الربع دائرى = الأنحراف الدائرى - ٢٧٠ في الأتجاه (غرب - شمال)
والأنحراف المختصر = ٣٦٠ - الأنحراف الدائرى في الأتجاه (شمال - غرب)

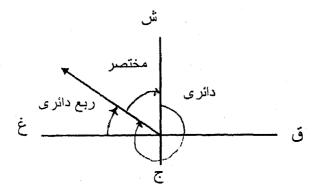

ويوضح شكل (٤-٢) الأنحرافات الدائرية والمختصرة للمضلع أ + + وفيه تكون الزوايا (١) ، (٢) ، (٣) ، (٤) انحرافات دائرية و الزوايا (٥)، (٦) ، (٢) ، (٨).

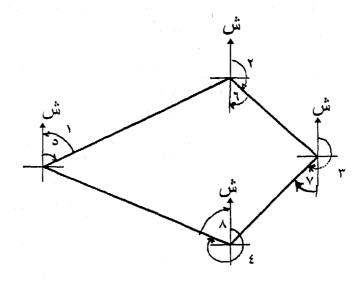

۱،۳،۲،۱ إنحرافات دائرية ۸،۷،٦،٥ إنحرافات مختصرة شكل (٢-٢)

#### مثال ١:

ما هي الأنحرافات الربع دائرية والمختصرة للخطوط الأتية والتي معلوم أنحرافاتها الدائرية.

#### الحل:


الأنحراف	الأنحراف الربع	الأنحراف	
المختصر	دائری	الدائرى	الخط
ش ه∨'ق	ش ۵۷°ق	°\0	ا پ
جـ ۲۵ ق	ق ۲۵ جـ	100	ب جـ
ج ۷۰ غ	ج ۷۰ غ	۴٥٠	جدد
ش ٤٠°غـ	غه ۵۰ ش	۴۲۰.	د هـ


## ٤-٥- المساحة بالبوصلة:

تعتبر المساحة بالبوصلة أحدى طرق الرفع السريعة إلا أنها غير دقيقة. والبوصلة آلة بسيطة يمكن أستعمالها لقراءة الأنحرافات الدائرية الخاصة بالترافرس لأقرب نصف درجة حيث تقوم بتحديد إنحراف أتجاهات أضلاع هذا المضلع المسمى بالترافرس عن أتجاه الشمال المغناطيسى. وتتركب البوصلة من الأجزاء الآتية (شكل ٤-٣):

1- علبة مستديرة: بقطر من ٦ الى ١٥ سنتيمتر مغطاة بقرص زجاجى لمنع تسرب الأتربة والرطوبة الى داخل العلبة وتوجد صمولة بأسفل العلبة لتثبيتها على حامل خاص ذو ثلاث أرجل ويوجد بداخل العلبة أبرة مغناطيسية وتدريج دائرى.

٢- أبرة مغناطيسية: عبارة عن ساق ممغنطة من الصلب ترتكز من منتصفها على سن مدبب يقع فى مركز العلبة بحيث تكون الأبرة حرة الحركة على هذا السن وتتخذ دائماً وضعاً يشير فيه أحد طرفيها الى الشمال المغناطيسى ويوجد على الأبرة تقل لموازنة الأبرة وجعلها أفقية.

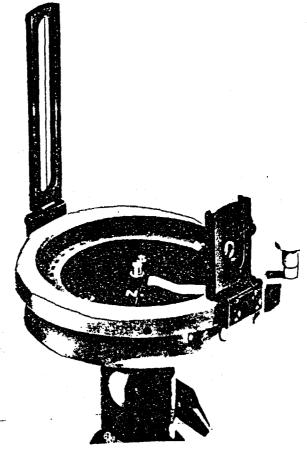

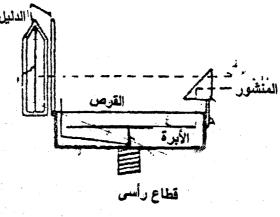


شكل (٤-٣): البوصلة

٣- تدرج دائرى: عبارة عن إطار من الألومنيوم مثبت بالأبرة ويدور معها، والإطار مقسم الى درجات وأنصاف الدرجات ويبدأ صفر التدريج من طرف الأبرة والذى يشير الى الجنوب وينزداد التدريج فى أتجاه عقارب الساعة الى ١٨٠ درجة والتى تدل على أتجاه الشمال ويستمر التدريج حتى ٣٦٠ درجة.

## طريقة العمل بالبوصلة

1.7

تحاط المنطقة المراد رفعها بمضلع وليكن المضلع أب جدد كما فى شكل (٤-٤) تحدد إنحراف أضلاعه عن أتجاه الشمال بالبوصلة وخطوات العمل كالآتى:

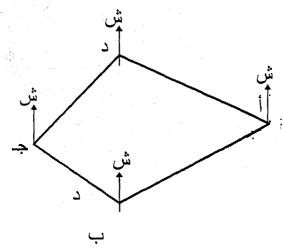

شكل (٤-٤)

١- نثبت البوصلة على حامل ذو ثلاث أرجل ونقف بها فوق أحدى نقط المضلع ولتكن نقطة "أ" تماما وذلك بضبط محور دوران البوصلة فوق هذه النقطة مباشرة ويمكن الإستعانة بخيط شاغول يعلق فى الحامل عند مركز العلبة.

٢ نجعل البوصلة أفقية بالنظر وذلك بإستعمال الرأس الرحوية الموجودة
 برأس الحامل لهذا الغرض بحيث تكون أبرة البوصلة حرة الحركة.

- ٣- نوجه دليل البوصلة نحو الشاخص الموجود في نقطة "ب" في نهاية الحط
   أب بحيث تكون الفتحة الرأسية والشعرة الرأسية في الدليل والشاخص على
   أستقامة واحدة.
- ٤- ننظر فى الفتحة الرأسية بعد أن تثبت الإبرة (ومعها التدريج) تماما عن الحركة ويلاحظ أنه يمكن رؤية الشعرة الرأسية والتدريج فى وقت واحد فنقرأ التدريج الدائرى عند أنطباق الشعرة الرأسية على التدريج فنحصل على الأنحراف الأمامي للخط أب.
- ٥- نوجه دليل البوصلة الى نقطة " د " ونرصد الأنحراف الخلفى للخط د أ بالطريقة السابقة مع قياس طول الخط أ ب ، د أ.
- 7- تتقل البوصلة الى نقطة "ب" وتكرر الخطوات ١ ، ٢ ثم نرصد نقطة " أ " ونقرأ الأنحراف الخلفي للخط أ ب ثم نرصد نقطة "جـ" ونقرأ الأنحراف الأمامي للخط ب جـ.
- ٧- ننقل البوصلة الى باقى نقط المضلع المقفول والموضح بالشكل (٤-٤) الواحدة تلو الأخرى ونعين الإنحرافات الأمامية والخلفية لباقى خطوط المضلع.
- ٨- عندما نصل الى نقطة "د " نرصد " أ " ونقرأ الأنحراف الأمامى للخطد أ وبذلك يتم رصد جميع إنحرافات خطوط المضلع مع قياس أطوال أضلاعه أثناء الأنتقال من نقطة الى أخرى.

٩- ندون الأنحر افات الأمامية والخلفية المرصودة للخطوط في جدول كالآتي:

	المرصودة	الأتحرافات	طول	
الفرق	خلفی	أمامي	الخط متر	الخط
٥ ٣٨١٠	440-14	° ٤ ٢ - ' 1 1	٧٥	ا ب
۱۷۹	*475.4.	1.07.	٧,	بڊ
11.	٤٠ ٢٩	4.4.5	٧٥	جـ د
111 60	۱۵ ۲۸ ا	۴۲۸٬۰۰	٦٣	1 3

• ١- نوجد الفرق بين الأنحراف الأمامى والخلفى لكل خط للتأكد من دقة القياسات ويجب أن يكون هذا الفرق ± ١٨٠ درجة فإذا كان هناك خطأ صعير فقد يكون نتيجة عدم الدقة في قراءة أنحراف الخط على تدريج البوصلة أو عدم الدقة في التوجيه على نهاية الخط. ثم صحح إنحرافات

الأضلاع وأحسب الزوايا الداخلية ثم أرسم المضلع بمقياس رسم مناسب وحدد مقدار خطأ القفل على الرسم (حدد أتجاه الشمال المغناطيسي على الورقة أولا).

#### مزايا البوصلة:

- ١ ـ خفة الوزن وسهولة الحمل ورخص الثمن وسرعة العمل.
- ٢ إنحراف الخط يمكن الحصول عليه بوضع البوصلة على أى نقطة من الخط.
- ٣ ـ الإنحرافات التي تتعين بالبوصلة مستقلة فإذا حدث خطأ في إنحراف خط
   ما لا يؤثر على ما يليه من إنحرافات.

#### عيوب البوصلة:

- ١ الإنحرافات المقاسة بالبوصلة بها تقريب لغاية ٣٠
  - ٢- البوصلة من الآلات التي لا يمكن ضبطها .
    - ٣ تتأثر بالجاذبية المحلية .
    - ٤ لايمكن الرصد بها لمسافات بعيدة .

# ٤-١- تصحيح إنحرافات الخطوط

بعد أن يتم قياس إنحرافات المضلع يجب اجراء بعض التصحيحات لتقليل الأخطاء الناتجة عن:

٢ - الجاذبية المحلية .

١ - التوجيه والقراءة .

# أولا: تصحيح الأخطاء في التوجيه والقراءة (طريقة المتوسطات)

يحسب الفرق بين الانحراف الأمامي والخلفي لكل خط ويقارن بالفرق النظرى الواجب حدوثه وهو ±١٨٠، فإذا كان الخطا في الفرق بين الانحرافات الأمامية والخلفية صغيرا في حدود بضع دقائق أو درجة على الأكثر وناتجا غالبا من الخطا في الرصد أو التوجيه فيمكن تصحيح الانحرافات بطريقة المتوسطات بأخذ متوسط كل من الاتحرافين الخاصين بكل خط . أما إذا كانت الفروق أكبر من درجة التصحيح بطريقة الجاذبية المحلية التي ستذكر فيما بعد .

مثال ١: أخذت الإنحرافات الأمامية والخلفية لخطوط المضلع أب جد كانت كالتالي:

لفرق		ية	ت المقاس	الأثمرافا		الطول	الخط	
سری	· [	فلقى		مامی		بالمتر	المع	
°1 Y 9	٤٦	٠٣٣.	۳.	10.	2 2	٤٢,٥٠	ا – ب	
°۱۸.	٤٤	°£ 1	7.	777°	1 2	٣٨,١٥	÷ - ÷	
*179		°9 Y	0	۲٧٦°	٥	۳٥,٠٠	خ - د	
°1 \ 9		177	20	°7 £0	20	01,7.	د – هـ	
٠١٨٠		°70.	77	°V •	77	٥٢,٤٠	1-2	

المطلوب تصحيح تلك الأنحرافات بطريقة المتوسطات

#### الحل:

الفرق	المصححة	الأنحرافات	الفرق	، المقاسة	الأتحراقات	الطول	الخط
	خلفي	أمامي		خلفى	أمامي	بالمتر	,
۹۱۸۰		10.77	144 14	'YY. Y.	10. 11	£ Y, O.	اب
	11 04	77107	11. 14	٤١ ٣٠	1777 11	44,10	ب جـ
1. 1	97 40	441 40	149	94 .0	٥٠ ٢٧٢	٣٥,٠٠	جدد
1 1	177 10	727 10	149	177 40	440 40	01,7.	4
۴۱۸۰	40.44	٧٠ ٢٧	١٨٠ ٠٠	T0. TV	'V+ 'TV	٥٢,٤٠	اها

## ثانياً: طريقة التصحيح في حالة وجود الجاذبية المحلية:

إذا كان هناك خطأ كبير مع التأكد مع أن القياس نم بطريقة صحيحة فأن هذا يدل على وجود جاذبية محلية والتى تنشأ من وجود معادن مغناطيسية مثل حديد أو مثل حديد التسليح فى المبانى أو من وجود معادن مغناطيسية مثل حديد أو وجود خامات الحديد على سطح أو باطن الأرض ....الخ مما يؤثر على أنحراف الأبرة المغناطيسية فلا تكون حرة الحركة وتنحرف عن أتجاه الشمال ويتوقف مقدار هذا الأنحراف عن مدى قرب تلك المعادن المغناطيسية من البوصلة فقد توجد فى إحدى نقط المضلع وتخلو من بعضها. ويجب التخلص من هذا الخطأ الناتج من تأثير الجاذبية المحلية حتى على الأنحرافات

المصححة للأضلاع ويكون الفرق مساوى ± ١٨٠ درجة. ونتيجة وجود الجاذبية المحلية فإن الأنحرافات تحتوى على أخطاء. وكل إنحراف مأخود من نقطة معينة يكون متأثراً بنفس قيمة الخطأ المتأثر بها الخطوط الأخرى المرصودة من نفس النقطة والأجراء تصحيح الجاذبية المحلية فتوجد حالتان:

# أ- التصحيح في حالة وجود خط خالى من تأثير الجاذبية المحلية:

لإيجاد الأنحرافات المصححة ندون الأنحرافات المقاسة للخطوط فى المجدول ونوجد الفرق بين الأنحراف الأمامى والأنحراف الخلفى لجميع الخطوط فيكون الخط الذى عنده هذا الفرق = ١٨٠° خالى من تاثير الجاذبية المحلية ومن هذا الخط نبدأ التصحيح الى باقية الخطوط كما هو موضح فى الأمثلة التالية:

مثال: لرفع منطقة لأعادة تخطيطها وضع المضلع (أب جدد أ) وقيست الأنحرافات الأمامية والخلفية وكانت كالآتى:

الخلفي	الأنحراف	الأمامي ا	الأنحراف	الخط
°70.	٤٠	٠٧٣		اب
7 £ 7°	٠٢.	°178	4.4	بجا
°V T	٤٠	707	٤ .	جد
۳۱۳۶	۳.	٣١٢	٣.	د جـ

أحسب الأتحرافات الأمامية والخلفية المصححة إذا علم أن هناك جاذبية محلية.

#### الحل:

ندون البيانات السابقة فى الجدول ونوجد الفرق بين الأنحر افات الأمامية والخلفية للخطوط، ثم نبحث عن الخط الخالى من تأثير الجاذبية المحلية فيكون الخط جد حيث الفرق بين أنحرافى الخط الأمامى والخلفى المحلية فيكون الخط بن جميع قراءات البوصلة التى تؤخذ عن كل من النقطتين به ١٨٠. ومعنى هذا أن جميع قراءات البوصلة التى تؤخذ عن كل من النقطتين جد، د خالية من الأخطاء. أى أن أنحراف الخط جدب (الأنحراف الخلفى

للخط ب ج) صحيح يساوى ٢٠ ٣٤٣ وكذلك أنصراف الخط د (الأنحراف الخط د الأنحراف الأمامى للخط د أ) صحيح أيضا يساوى ٣٠ ٣١٣.

ندون في الجدول الانحرافات الأمامي والخلفي جدد وكذلك الانحراف الخلفي للخط ب جو ويساوي ٢٠ ٣٤٢ وأيضا الانحراف الأمامي د أ ويساوي ٣٠٠ ٢١٣. وبما أن الفرق بين الانحراف الامامي والخلفي للخط د أ يجب أن يكون ١٨٠ والانحراف الأمامي الصحيح للخط ٣٠٠ ٣١٢.

.. يمكن إيجاد الأنحراف الخلفي المصحح للخط د أ.

= ٣٠ ٣٠٠ - ١٨٠٠ - ٣٠٠ ثم يدون في الجدول. ولكن الأنحراف الخلفي للخطد أ المقاس هو ٣٠ ١٣٦٠ أي أن هناك خطأ في أنحراف أنجاه الشمال المغناطيسي مقداره - ٤ ويوجد في جميع قراءات البوصلة التي تؤخذ من النقطة أ. لذلك يجب أضافة هذا الخطأ بنفس الأشارة الى الأنحراف الأمامي المقاس للخطأ بالمصحح على الأنحراف المصحح. أي أن الأنحراف الأمامي للخطأ بالمصحح = ٣٧٥ - ٤ = ٣٦٥

الأنحراف الخلفي للخط أب المصحح = ٢٩٠ + ١٨٠ = ٢٤٩

وبنفس الطريقة ايضا الفرق بين الأنحراف الخلفى المقاس والصحيح وللخط أب هو ٤٠ ١°. يضاف هذا الخطأ الى الأنحراف الأمامى للخط ب جـ (بنفس أشارة الخطأ). فيكون الأنحراف الأمامى للخط ب جـ الصحيح

والأنحراف الخلفى للخط ب جالصحيح=٢٠ ٢٠١° + ١٨٠ = ٢٠ ٣٤٢° وهو نفس الأنحراف المرصود.

الفرق	المصححة	الأنحر افات	الفرق	، المقاسة	الأنحرافات	
<b></b>	خلفى	أمامي		خلقى	أمامي	
°1 A •		74	١٧٧ ٤٠	Yo. £.	۰۰ ۳۷	ا ب
۴۱۸۰	.A. A. A.	1777.	144 4.	7. 734.	1718	بج
*1 // •	. 3. A.A.	'YOY'E.	14	.3. AA.	.3. 404.	جـ د
11.4	177 7.	** 1 7 ' 7.	177	177 7.	**17 7.	ĺs

جـ د هـ أكما يلى:	اب	لمضلع مقفل	افات التالية	أخذت الأنحر	:	مثال ٢
0			_	_		

3 A 7°	ج ب ۳۰	73°	11	أب
۲۸°	هدد ۱۵	°191	. £	جـ د
077°	بأ ١٦	٣١٦°	717	هـ ا
٠١١	د جہ ۶۰	1.0	7.	ب جـ
170	أهه ۲۵	٨٢٢	2	د هـ

المطلوب: تصحيح الأنحرافات بطريقة الجاذبية المحلية

#### الحل:

	المصححة	الأنحرافات		، المقاسة	الأنحرافات	<del></del>
الفرق	خلفي	أمامي	الفرق	خلفي	أمامي	
14.	3445.14	188 11	11/4 (0	770717	* 4 7 1 1	
114	۲۸٤ ۳ ۰	1.8 4.	179	475 4.	1.07.	ب ب
*1.4.	11 . 1	191.46	14	11 . 4	191 . 8	جـ د
°۱۸۰	۸۸	*** **	111-60	۵۱ ۲۸	٠٠` ٨٣٢'	دهـ
٠١٨٠	144 04	41V 0V	11. 4.	140 04	°417 114°	۱ ۵

## ب- في حالة عدم وجود خط خالى من تأثير الجاذبية المحلية:

فى هذه الحالة وبعد تدوين الأنحرافات المقاسة فى الجدول وإيجاد الفروق بين كل أنحرافى الخطوط، نبحث عن الخط الذى يكون عنده الخطأ بين الأنحراف الأمامى والخلفى أصغر ما يمكن. ثم نبدأ بتصحيح هذا الخطأ بطريقة المتوسطات ويعتبر هذا الخط أساس لتصحيح الأنحرافات الأخرى للأضلاع بأتباع الطريقة السابقة.

مثال: صحح بطريقة الجاذبية المحلية أنحرافات المضلع المقفل أب جدد إذا كانت الأنحرافات المقاسة بواسطة البوصلة المنشورية للخطوط كما يلي:

#### الحل:

تدون الأنحرافات المقاسة في الجدول ونوجد الفرق بين الأمامي والخلفي ونلاحظ أن الفروق أكثر من درجة وأنه لا يوجد خط خالى من الجاذبية المحلية.

كما يلاحظ من الجدول أن أقل الأخطاء يوجد بالخط جدد حيث أن الفرق بين الأنحراف الأمامي والأنحراف الخلفي = ٣٠ ١٧٩ ومقدار الخطأ هو ٣٠ لذلك يصحح هذا الخط بطريقة المتوسطات. وبمقارنة الأتحراف الأمامي المقاس بالأنحراف الأمامي الصحيح للخط جدد نجد أن الخطأ عبارة عن (-10) وهذا الخطأ يشترك فيه جميع الأنحرافات المقاسة من نقطة جو وبالتالي يمكن إيجاد الأنحراف الخلفي ب جه مثل الطريقة السابقة.

الأنحراف الخلفي للخط ب جـ المصحح = ٥٥ ٩٩° - ١٥ - ٩٩° - ٩٩°

الأتحراف الأمامي للخط ب جالمصحح


"TV9 T. = "11. + 99 T. =

و هكذا يستمر التصحيح يمثل الطريقة السابقة مباشرة لتصحيح الباقي. و المجدول التالي يوضع الانحرافات المقاسة والانحرفات المصححة.

- • • •	المصححة	الأنحرافات		، المقاسة	الأتحرافات	
الفرق	خلفی	أمامي	الفرق	خلفی	أمامي	
۴۱۸۰	01 10	7 T A 10	144 10	٥٧ ١٥	747	١
*1.6	99 4.	444 4.	۱۷۸ ٤٥	99 80	7 V A T +	<b>ن</b> د
°1 / \	7 2 7 2 0	77 10	179 4.	7474	٦٨ ٠٠	خدد
۴۱۸۰	448 10	122 10	۱۷۸ ۰۰	***	1 5 5	د أ

# ٤-٧- حساب الزوايا الداخلية للترافرس (المضلع):

لإيجاد الزاوية أب جه شكل (٤-٥) نضع البوصلة عند رأس الزاوية (النقطة ب) ثم نرصد الشاخص عند النقطة أبواسطة البوصلة وبعد ثبوت الأبرة المغناطيسية تقرأ التدريج الدائرى فنحصل على الأنحراف الخلفى للخط أب وبالمثل نرصد الشاخص عند النقطة جه ثم نوجد الأنحراف الأمامى للخط

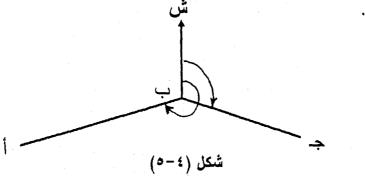

وبما أن أتجاه الشمال المغناطيسي ثنابت للأبرة فيكون الفرق بين الأنحرافين هو الزاوية الداخلية بين الضلعين أب، بجر (أبعج).


الزاوية الداخلية أ ب جــ

= الأنحراف الخلفي للخط أب - الأنحراف الأمامي للخط بج

: الزاوية بين أى خطين

= الأنحراف الخلفي للخط السابق - الأنحراف الأمامي للخط التالي

وأحياناً يكون مقدار الفرق بين الإنحرافين بإشارة سالبة شكل (٤-٦). حيث يكون الأنحراف الخمامي للخط هدحيث يكون الأنحراف الخمامي للخط هدو مثل هذه الحالة يعطى الزاوية المنكسرة الخارجية بين الخطين ده، هوو وللحصول الداخلية نضيف ٣٦٠ على الأنحراف الخلفي ده (الخط السابق) ثم نطرح من هذه القيمة الأنحراف الأمامي للخط هو (الخط التالي).

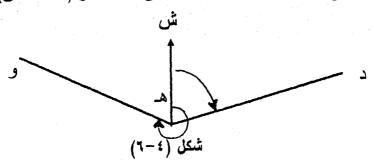

وعند إيجاد الزوايا الداخلية بين أضلاع المضلع المقاسة أنحر افاته بواسطة البوصلة يجب أولا تصحيح تلك الأنحرافات المقاسة، ثم تحسب الزوايا الداخلية بين الأضلاع من الأنحرافات المصححة. وللتأكد من دقة الحسابات يجب عمل التحقيق الحسابى وذلك بجمع الزوايا الداخلية للمضلع والتي يجب أن تكون مساوية للعلاقة التالية:

# مجموع الزوايا الداخلية في أي مضلع = (٢ن - ٤)ق

حيث ن عدد الزوايا أو أضلاع المضلع

مثال ۱: أب جدد ها مضلع مقفل قيست أضلاعه فكانت ٤٥,٠٠ ـ ٤٠,٠ عام التوالي. وقيست إنحرافات الخطوط الأمامية والخلفية باليوصلة المنشورية فكانت:

	****		J	•		
° 14 9	۳.	4	* ۲۲	۳.	:	اب
۹۸۰	۳.	6	909	٣.	:	ب جـ
٩٣٣	20	6	٠٦.	10	:	جـ د
۰۳۳۰	10	4	°1 £ 9	150	:	د هـ
°۲۹	۳.		٠٢٦٠	7.	:	هـ أ

ما هي الزوايا الداخلة للمضلع المصححة

المزاوية	المصححة	الأنحرافات		المرصودة	الأنحرافات		
الداخلية	خلفى	أمامي	الضلع	خلفي	أمامى	الفرق	الطول
٩	9	۲۷۰ ۰۰	141	'A9 T+	****	£0	اب
17	14	**	179	١٨٠٣٠	409 4.	ź.	ب جـ
9	41	7	174 4.	744 80	7. 10	٧,	جد
17.	***	10	۱۸۰ ۳۰	44.10	119 10	٤,	7
17	٣٠	71	141	79 4.	۲۱. ۳.	٦.	1.4

مجموع الزوايا الداخلية ٠٠٠٠

عدد أضلاع المضلع خمس أضلاع


∴ مجموع الزوایا الداخلة = (۲ن -٤) ق= (۲×٥-٤) ×۹۰ = ۰۰۰۰۵°

## ٤-٧- طرق رسم المضلع:

توجد عدة طرق لرسم المضلع ومنها:

# ١ - توقيع الخطوط بالمنقلة بواسطة إنحرافاتها:


نفرض أنسا نريد توقيع المضلع السابق تصحيحة فتبدأ من أ مثلا ونرسم خط الشمال عندها ثم نرسم خطأ يمثل إنحراف أ ب شكل (٤-٧) نوقع عليه الطول أ ب بمقياس الرسم فتتعين ب، من ب نرسم أتجاه الشمال ثم نعين إتجاه ب جـ بتوقيع إنحرافه، ونأخذ عليه الطول ب جـ بمقياس الرسم وهكذا نكرر العملية حتى نوقع جميع الخطوط وهي طريقة غير دقيقة على الطلاق.

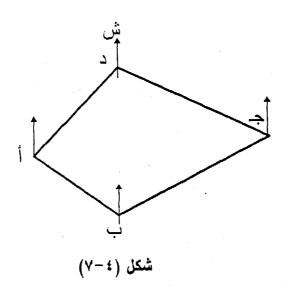

## ٢ - توقيع الخطوط بالزوايا الداخلية للمضلع:

تحسب الزوايا الداخلية بين الخطوط بعد تصحيح الأنحرافات ثم نوقع خط بعد آخر بالمنقلة. وهي كسابقتها غير دقيقة لأستعمالنا المنقلة في التوقيع. ٣- طريقة مركبات الأحداثيات:

وهذه الطريقة أدق الطرق وتستخدم فى ترافرس التيودوليت. وفى هذه الطريقة يكون لكل خط فى المصلع له مسقطان بالنسبة لأتجاه الشمال المغناطيسى أحدهما يوازى أتجاه الشمال ويعرف بالمركبة الرأسية كما فى شكل (٤-٨) وتختلف إشارة الأحداثيات بإختلاف ربع الدائرة المذى يقع فيه الضلع.

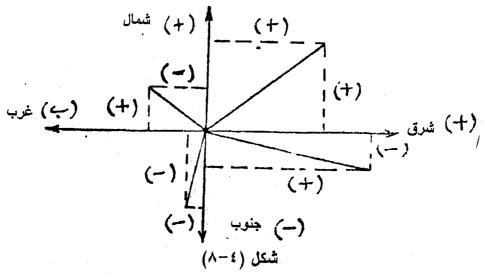

أما قيمة المركبات تتوقف على طول الخط وزاوية إنحرافه (الأنحراف المختصر).

طول المركبة الرأسية = طول الضلع × جتا (زاوية الإنحراف المختصر) طول المركبة الأفقية = طول المضلع × جا (زاوية الإنحراف المختصر)

ولتوقيع المصلع نفرض نقطة أ وترسم المركبة الأفقية للخط أب موازيا للمحور السينى ومنها يرسم المركبة الرأسية للخط أب موازيا للمحور الصادى لنصل إلى ب ومن نقطة ب نرسم المركبة الأفقية للخط ب جه موازيا المحور الصادى لنصل إلى جه وهكذا حتى يستكمل كل أضلاع المصلع ولكى يكون المصلع المقفل صحيحا يجب أن يتحقق الشرطين التاليين:

أ- اذمجموع الجبرى للمركبات الرأسية لخطوط المضلع = صفرا.

أ- المجموع الجبرى للمركبات الأفقية لخطوط المضلع = صفرا.

## ع - ٨ - خطأ القفل بالترافرس:

عند توقيع أو رسم المضلع (الترافرس) بمقياس الرسم المطلوب قد يحدث أن نقطة البداية ونقطة النهاية لا تنطبقان معا وتسمى المسافة بين نقطة البداية والنهاية بخطأ القفل. ويمكن تحديد دقة العمل بمعرفة نسبة خطأ القفل وهذه تحسب من العلاقة الأتية:

نسبة خطأ القفل = طول خطأ القفل مجموع أطوال الأضلاع

۱۱۸


هذه النسبة يجب ألا تزيد عن المسلم الأراضي الوعرة ذات الطبوغرافية الشديدة مع القياس بالجنزير وعن إلى في المدن. ويجب ألا يتعدى هذا الخطأ عن النسبة السابقة وإلا يعاد قياسات الأطوال والإنحرافات بدقة أكبر لنحصل على الخطأ المسموح.

# ٤ - ٩ - تصحيح خطأ القفل:

يمكن تصحيح خطأ القفل بالطرق الأتية:

# أ- التصحيح بالطريقة التخطيطية

إذا كان التوقيع بطريقة الإنحرافات أو بالزوايا الداخلية، فعند توقيع المضلع فأننا نبدأ بنقطة مثل أ ونوقع الخطوط تباعا حتى النقطة أ مرة أخرى ولكن يندر أن نرجع لنفس النقطة أ تماما وأنما نصل الى نقطة أخرى أوتسمى المسافة أ أ بطول خطأ القفل (شكل ٤-٩). ويتم تصحيح خطأ القفل تخطيطاً. حيث يرسم الخطأ أطوله محيط المضلع وتعين الأطوال أ ب، بحب جرد .... ألخ. ثم نقيم من أعمود أ يعادل طول خطأ القفل للترافرس ثم تصل نهاية هذا العمود أ بنقطة البداية وبخط منقط. بعد ذلك نرسم أعمدة عند كل نقطة مثل هرد ، جرج جرد الخ لتقابل هذا الخط المنقط. ثم نرسم من رؤوس المضلع أبتداءا من النقطة ب الطول ب بوازى خطأ القفل أ أ وفي نفس أتجاهه وكذلك عند جرمثل جرج ... الخ المضلع بعد التصحيح.

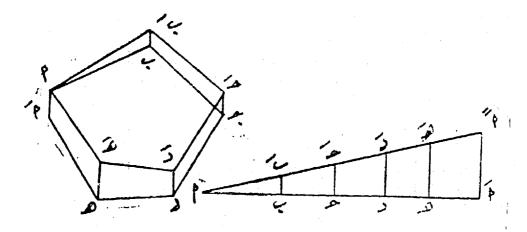

شكل (٤-٩): تصحيح خطأ القفل بالطريقة التخطيطية

## ب- التصحيح بطريقة إحداثيات المضلع:

تستخدم هذه الطريقة إذا تم توقيع المضلع بطريقة المركبات. حيث نقاس الإنحرافات الأمامية والخلفية للخطوط وتصحح كما سبق بحيث يكون الفرق بين الإنحرافين ١٨٠°. ثم تحسب المركبات (الإحداثيات) الأفقية والرأسية للخطوط كما ذكرنا من قبل. إذا كانت مجموع المركبات الرئيسية الموجبة لايساوى مجموع المركبات الرئيسية السالبة وبالمثل إذا كانت المركبات مجموع الأفقية الموجبة لاتساوى مجموع المركبات الأفقية السالبة. فأننا نحصل من هذه الفروق على مقدار خطأ القفل.

خطأ القفل = \ (المركبة الأفقية للخطأ) ً + (المركبة الرأسية للخطأ) ً

وهذا الخطأ يوزع بحيث ينصب أغلبيته على طول المضلع ولا يصيب الزوايا إلا بأقل قدر ممكن من التغيير. ويصحح خطأ القفل كما سبق تخطيطيا أما في طريقة الإحداثيات فتصحح الإحداثيات كما يلى:

تصحيح المركبة الرأسية للخط

= <u>طول الخط</u> × المركبة الرأسية لخطأ القفل أطوال خطوط المضلع

تصحيح المركبة الأفقية للخط

= <u>طول الخط</u> × المركبة الأفقية لخطأ القفل أطوال خطوط المضلع

ثم يرسم المضلع نقطة بإستعمال القياسات الطولية فقط ويلاحظ لتحديد إحدى نقط المضلع يرسم الإحداثي الأفقى موازيا للمحور السيني وبمسافة تساوى الأحداثي الأفقى ومنها يرسم الأحداثي الرأسى المصحح موازيا للمحور الصادى فتصل الى النقطة التالية من نقط المضلع وهكذا. وبذا تتلاشي عدم قفل المضلع إذ أننا صححنا سلفا خطأ القفل فيه.

أمثله محلوله

مثال ١: أخذت الإنحرافات التالية بالبوصلة المنشورية في ترافرس مقفل أب جدد أروالمطلوب تصحيحها ثم استنتاج الأنحر افيات المختصرة لأضلاع الترافرس.

ب الخلفي	الأنحرا	الأنحراف الأمامي		الخط
°£o	10	٥٢٢٥	٣.	أب
.14.	• •	°Y 9 9		ب جـ
٣١٠.	10	۲۳°		جد
٣١٥	• •	°170	٠ ،	د أ

يلاحظ أن التصحيح للأنحرافات كان بطريقة المتوسطات حيث الفروق بسيطة و لاتتعدى ١٠

	الأنحراف	e .iti	المصححة	الأنحرافات	القرق	المرصودة	الأثحرافات	الخط
	المختصر	الفرق	خلقى	أمامي		خلفی	أمامى	
	ج ۳۰ د ي غ	۹۱۸۰	° 20 'T.	٥٧ ٥٧٧٠	11. 10	10 10	770 7.	ļ
	شد؛ ،دغ	۴۱۸۰	119 10	799 10	1 / 9	17	799	بج
l	ش ۱۰ ۳۰ق	۹۱۸۰	71. 10	۳. ۱٥	174 1.	71. 10	۳۱ ۰۰	جـ د
H	جـ،، ٥٤ق	۴۱۸۰	710	140	١٨٠٠٠	710	140	د أ

مثال ٢: صحح بطريقة الجاذبية المحلية انحرافات للمضلع أب جدد أ إذا كانت الإنحرافات للخطوط على التوالي هي:

اب: ۱۶۲ ، ۱۲۲۳ ،

، ج ب: ۹,۷۶۲° ب جـ: ۲۸

جد: ٥,٨٧٢ ، دجه: ۹۹,۷۰° ، أد: ۲۰,۷۰°

د أ : ٢٣٦

الفرق	المصححة	الأتحرافات	الفرق	المرصودة	الخط	
المحرق	خلفي	أمامي	اسری	خلفي	أمامي	
٩٨٠ ٠٠	441 80	151 60	144	****	1111	اب
٠١٨٠ ٠٠	7 2 7 20	77 60	۱۷۹ ۴۰	457 4.	٠٠ ٨٢	بب
۰۱۸، ۰۰	91 60	7VA 20	۱۷۸ ٤٥	१९ ६०	7VA T.	جد
°1 A	00	770	۱۷۸ ٤٥	01 10	744	د ا

#### ملاحظات على الحل:

- ١- الفرق بين الإنحر افين أقل ما يمكن في الخط ب جو هو ٣٠
- ٢- صحح الإنحر افين الأمامى والخلفى للخط ب جربطريقة المتوسطات حتى نحصل على فرق ١٨٠٠.
  - ٣- صحح بقية الإنحرافات بطريقة الجانبية.

مثال ٣: الأرصاد الآتية أخذ لترافرس مقفل أ ب جدد هد أ. والمطلوب إيجاد: ١- الإنحرافات المصدحة للمضلع.

٢- الكميات اللازمة لرسم المضلع بطريقة الأحداثيات.

الخلفي	الأنحراف الخلفى		الأنحراف	الطول بالمتر	الخط
°7 £ £	٦٨	°7 £	<b>′</b> ۱ ۸	٥٨	أپ
۳.۷	1 89	.147	19	4.	بج
27°	30	24.1	. 0	7.4	جـ د
1.4	. 09	447	129	£ 0	دهـ
*1 £ £	٨	377	111	9 £	هـ أ

الحل: أولاً: تصحيح الأنحرافات الدانرية للمضلع

	المصححة	الأنحرافات	* * * *	المرصودة	الأنحراقات		
الفرق	خلفی	أمامي	الفرق		أمامي		الطول
	7 £ £ 1 Å						ا ب
١٨٠٠٠	٣٠٨ ١٩	147 14	174 4.	**·V ' £9	147 14	٩.	ب ج
١٨٠٠٠	71 40	4.1 40	۱۷۸ ۳۰	44 40	4.1.0	٦٣	جد
۱۸، ۰۰	1.7 59	7 A Y & 4	1000	1.7 09	* ۲۸۸ '£9	10	ده
14	122.1	778 . 7	١٨٠١٠	°1 £ £ - A	74. 31. A.	9 £	1-8

# ثانياً: طريقة إحداثيات المضلع (الكميات):

الإحداثي الأفقي المصمح	الإحداثي الرأسي المصحح	الإهداثى الأفقى	الإحداثى الرأسى	المختصر	الدائرى المصحح	الطول	الخط
+ ۱۱۷۱,۲د	Y0,19Y0 +	۸۰ جا ۱۸ ځ۲٬ =+ ۱۳۲۲,۲۵	۸۰ جتا ۱۸ ۲۶ = +۲۱ د ۲۰	*71 11	°71 11	0 /	Ĺ
19, £ 17 +	00,7778 -	۱۶۱ اج ۹۰ ۲۹,۷۱٤۰ +=	۹۰ جنا ۱۱ ۵۱ م	0) 11	174 19	٩.	ب جـ
17,7771 -	٥٨,٥٣٧١ –	۳۲ جا ۱۵ ۲۱ =- ۲۳,۱۷۷۷	۲۲ جنا ۲۵ ۲۲ = ۲۲۸۵,۸۵	71 70	7.1 70	٦٣	جـ د
(Y, 90TA —	۱۳,۸۰۳۳ +	۲۸۱۱ کې ۲۵ (۲۰۸٤	۲۲ ۱۱ ۲۶ و ۱۳,۷۷۰ + =	VY 11	P3 VAY	\$0	-A 3
- ۱۵,۳۱۲۵ -	Y0,Y79Y +	ع ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا	۹۶ جتا ۵۲ ده = -۰۰۰,۲۰۰	TO 07	TY : . A	9 8	هـ أ
171,7.7£ + 171,7.7£ -	115,77.0 + 115,77.0 -	+ \\\P\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	1) £, 17 £ 7 + - 77 £ 7, £ 1 / 1 - 1 P c 7, •			٣٥.	محبِـط المضلع


مثال ٤: أب جدد هد أ مضلع قيست أطوال أضلاعه فكانت ٤٥,٠، ، ،٠٠٠ ، ،٠٠٠ مترا على التوالى، وقيست أنحر افات الخطوط الأمامية والخلفية بالبوصلة المنشورية فكانت:

ما هى الزوايا الداخلية للمضلع المصححة - ثم أرسم المضلع على ورقة مربعات بمقياس رسم ١ : ١٠٠٠ ثم صححه تخطيطيا.

الفرق	المصححة	الأنحرافات	الفرق	، المقاسة	الأتحرافات	الطول	الخط
الري	خلفی	أمامي	0,3	خلفي	أمامي	متر	
1 1	۹۰	۲۷	141	۸۹ ۳۰	۲۷. ۳.	٤٥	ا ب
	14	77	179	۱۸۰۳۰	409 4.	٤.	ب جـ
	71	٦	149 4.	744 50	7. 10	٧٠	خد
٠١٨٠	77	10	۱۸۰۳۰	44. 10	119 10	٤.	ده
14.	٣٠ ٠٠	۲۱	181 **	79 4.	71	٦,	ها

لرسم المضلع بما أن مقياس الرسم ١:٠٠٠ أي كل ١ سم على الخريطة يمثل ١٠٠ متر على الطبيعة وبذلك تكون أطوال الأضلاع بمقياس الرسم المعطى على الرسم كالتالي:

أ ب = 0,0 سم ، ب ج = 0,3 سم ، ج د = 0,0 سم ، د ه = 0,5 سم ، ه أ = 0,0 سم ، ولإيجاد الزوايا الداخلية للمضلع نرتب أولا الانحرافات المقاسة في الجدول ثيم نصحح تلك الرصاد بالطريقة المناسبة. ويلاحظ هنا أن الطريقة المناسبة هي طريقة المتوسطات حيث أن الخطأ في الفرق بين الأنحرافات لم يزد عن واحد درجة وبعد ذلك نوجد الزوايا الداخلية للمضلع ونحقق حسابيا حيث أن مجموع الزوايا الداخلية للمضلع الخماسي ٥٤٠٠. نرسم المضلع بمعلومة أطوال الأضلاع والزوايا الداخلية.

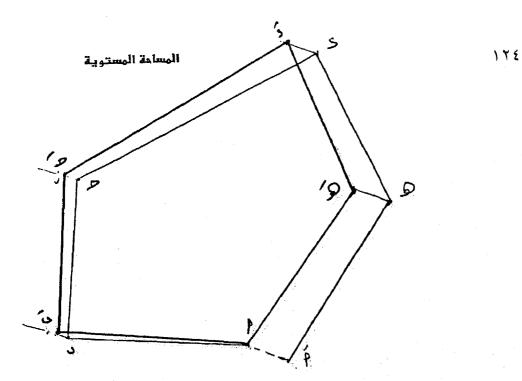

الحل:

۱	- in	الأنحرافات المصححة		الفرق	و المقاسة	الأنحرافان	
I	الفرق	خلفي	أمامي	, <b>O</b>	خلقى	أمامي	
	11	771 10	111 10	174	444	1	ا ب
١	14	7 2 7 4 0	77 60	1494.	747 7	٦٨ ٠٠	بب
١	14	91 60	777 20	144 60	99 10	747 4.	جد
	14	00	440	144 60	04 10	747	13

مفتوح بواسطة البوصلة:	الآتية لمضلع	أخذت القياسات	:٦	مثال
-----------------------	--------------	---------------	----	------

الإنحرافات	الطول (متر)	الخط
٣.	٥٧,٤	Ų.
Υ.	1.1,7	بجب
10	۸٠,٥	جـ د
١.	1,٣	دهـ

والمطلوب: تصمحيح انحرافات هذا المضلع. اذا علمت ان احداثيات نقطـة أ ١٠٠ شمالا، ١٠٠ شرقاً واحداثيات نقطة هـ هي ٢٦٦,٢ شمالا، ٢١٣,٤٥ شرقا.

#### الحل:

المصححة	المركيات	بيحات	التصد	المحسوبة	المركبات المحسوبة		الطول	لفخ
ص(متر)	س(متر)	∆ص(متر)	∆س(متر)	ص(متر)	س(متر)	مختصر	(متر)	-,
70,12	۳۸,۳۱	٠,١٦-	٠,٦١	70,7.	۳٧,٧٠	ش ۳۰ ق	٧٥,٤	اب
98,91	70,57	.,71-	٠,٨٢	90,1.	75,71	ش ۲۰ ق	1.1,7	ب جـ
٧٧,٦٠	41,88	٠,١٦-	٠,٦٠	۷۷,۷٦	۲۰,۸۳	ش ۱۵ ق	۸٠,٥	حـ د
91,04	۱۸,۲۳	•, ٢١-	٠,٨١	۹۸,۷۸	14,24	ش ۱۰ق	1,"	دهـ
TT7,7.	117,50	۰,٧٤-	٢,٨٩	٣٣٦,9 £	110,07		807,8	

المركبة (س) للخط أ هـ = ١١٣,٤٥ - ١٠٠ = ١١٣,٤٥ مترا المركبة (ص) للخط أ هـ = ٤٣٦,٢٠ - ١٠٠ = ٣٣٦,٢٠ مترا

مركبات خطأ القفل  $\Delta$  س ،  $\Delta$  ص

 $\Delta$ س = ۱۱۰,۶۰ – ۱۱۳,٤٥ – ۲,۸۹ مترا

۵ ص = ۲۳۱,۲۰ – ۳۳۱,۹٤ = ۲۷۰,۰ مترا

 $Y,9\lambda = \frac{Y(Y,\lambda 9)}{(2Y,\lambda 9)} + \frac{Y(Y,\lambda 9)}{(2Y,\lambda 9)} = X,9,Y$ 

 $\frac{1}{170} = \frac{\Lambda}{1.00} = \frac{7,9\Lambda}{800.5} = \frac{1}{100}$ 

نفرض الخطأ مسموحا به

تصحیح الخطأ فی أب  $\Delta$  س، =  $\frac{7.70}{2.0} \times (7.40) = 7.7.0$  مترا  $\Delta$ 

 $\Delta$  ص  $= \frac{40,\xi}{200} \times \frac{40,\xi}{200} = -11,0$  مترا

## تمارين على الباب الرابع

١- أكتب الأنحرافات الدائرية للخطوط التي إنحر أفاتها المختصرة هي:

٣- لرفع منطقة بواسطة البوصلة وقيست أنحرافات بعض أضلاع كالآتى:

والمطلوب حساب أنحرافات الخطوط المختصرة والربع الدائرية.

٤- أخذت الأنحرافات الامامية والخلفية لمضلع مقفل والمطلوب تصحيحها بطريقة المتوسطات.

لخلفي	الأنحراف ا	مام <i>ي</i>	الأنحراف الا	الضلع
۳۱۷	20	*147	77	اب
70	14 .	. 4.0	04	ب جـ
1		Y V 9	٣.	جـ د
١٦٤	١٨	455		د هـ
777	١.	۸۳	١.	هـ أ

٥ قطعة أرض على شكل مثلث أب جوقيست الأنحرافات الأمامية والخلفية بالبوصلة فكانت:

$$\dot{1} \psi = 01$$
  $73^{\circ}$  ,  $\dot{\psi} = 01$   $777^{\circ}$    
 $\dot{\psi} = 0$   $777^{\circ}$  ,  $\dot{\psi} = 0$   $777^{\circ}$  ,  $\dot{\psi} = 0$   $777^{\circ}$  ,  $\dot{\psi} = 0$ 

صحح هذه الأنحر افات وأحسب مجموع الزوايا الداخلية.

7- في المضلع أب جد كان أنحراف الخط أب الأمامي ٣٠ ٤٥ بينما كان الخط ب جد متجها من الغرب الي الشرق، والخط جدد متجها من

الشمال الى الجنوب والأنحراف الخلفى للخطد ه.. ٦٦° والضلع هـ أ متجها شمالاً وكانت الأطوال المقاسـة ٥٢,٠٠، ، ٣٩,٠٠، ، ٢١,٠٠ والمطلوب تصحيح المضلع بالطريقة التخطيطية (مقياس الرسم ١ : ١٠٠٠).

٧- فـــ المضلَـع أب جــ د أكـان الأنحـراف الأمـامى للخـط أب = ٣٠ ٥٤ وكان الخطب جـ متجها من الغرب الى الشرق والخط جـ د من الشمال للجنوب وإنحراف الخط الخلفى د هـ ٢١، هـ أكان متجها من الجنوب الى الشمال وكانت الأطوال المقاسة للأضلاع على التوالى ٥٦، ٣٥، ٢٥، ٢٠،٧٠ مترا أرسم المضلع بمقياس ١: على التوالى ١٠٠٠ بعد تصحيحه. وما هى اطوال كل من القطرين أجـ، ب هـ: أحسب قيمة الزاوية أد حـ.

٨- الجدول التالى يبين الأنحرافات المقاسة بواسطة البوصلة المنشورية للمضلع المقفل أب جدد. صحح هذه الأنحرافات وأحسب الزوايا الداخلية للمضلع ثم استنتج الأنحرافات المختصرة لكل ضلع.

الخلقي	الأنحراف الخلفي		الاندراف الأمامي		
٥٢٢٥	٣.	°£o	10	اب	
299	• •	17.	• •	بجا	
۳۱	• •	۲۱.	10	جـ د	
170		710	• •	د جــ	

9- لرفع منطقة لأعادة تخطيطها وضع المضلع أب جدد وقيست أنحرافات أضداعه بالبوصلة وكانت كالآتي:

الأنحراف الخلفي		الأنحراف الأمامي		الخط
°770	°10	°£ 7	٥	اب
٣٥	10	°710	10	ا بج ا
118	۳.	290	٤.	جدا
۲۸۲	10	~~.	10	13

احسب ما يأتى:

١- الأنحرافات المصححة للأضلاع.

٢- الأنحر افات المختصرة للأصلاع.

• ١ - لرفع منطقة لأعادة تخطيطها وضع المضلع أب جدد أ وقيست أنحر إفات أضلاعه بالبوصلة المنشورية فكانت:

ب جـ: ۰۰ ، ۲۶۰ ، جـ د : ۳۰ ، ۱ د : ۳۰ ، ۲۹۲ با ۲۰۰ ، ۲۰۰ با ۲۰۰ ، ۱۳۰ با ۲۰۰ ، احساد.

أ- الأنحر افات الصحيحة للأضلاع إذا كانت الأخطاء نتيجة للجاذبية المحلية. ب- الأنحر افات المختصرة للأضلاع جـ- الأنحر افات الربع دائرية للأضلاع.

۱۱- أب جـ مضلع مقفل س ، د نقطتان خارجتان والزوايا أس د = ٢١ مضلع مقفل س ، د نقطتان خارجتان والزوايا أس د = ٢٤ مضلع والنقط جميعها في منطقة منجم حديد - قيست الأنحرافات بالبوصلة فكانت:

أب: ١٦ ، ١٤٠ ، جـب: ٣١ ٥٨ ، جـأ: ٨٠ ، ١٢٠ ، أجـ : ٥ ١٧٣ ، الحـ أ س يتجه جنوبا تماما بأ : ٥٧ ، ٣١٧ ، الخطأس يتجه جنوبا تماما بأ : ٥٧ ، ٣١٧ ،

عين الأنحرافات الصحيحة للأتجاهات أب، جأ، دس.

17 - صحح الأنحرافات للمضلع أب جدد هد أوذلك بطريقة الجاذبية المحلية. ثم عين الأنحرافات المختصرة والربع دائرية لكل ضلع واحسب كذلك الزوايا الداخلية إذا كانت الأنحرافات كما يلي:

الأنحراف الخلفي		الأنحراف الأمامي		الضلع
73°	٤٠	2770	۳.	اب
110	٠٤٠	397	٤.	بج
7.7	1.	271	۳.	جد
***	• •	°97	• •	د هـ
****	7.	*120	٥,	_ هـ ا

١٣ - شكل رباعي مقفل أب جدد أفيه:

الأنحراف الدائرى	الطول بالمتر	الضلع
** •	1	۱ب
14.	10.	÷÷
711.	14.	3 4

عين طول وأنحراف الخط د أ.

# الباب الخامس المساحة بالتبودوليت واللوحة المستوية


# الباب الخامس المساحة بالتيودوليت واللوحة المستوية

# ٥-١- المساحة بالتيودوليت

يعتبر جهاز التيودوليت من أدق الأجهزة المساحية المستخدمة فى قياس الزوايا سواء كانت فى المستوى الأفقى أو الرأسى فهو يستخدم فى رصد وقياس الزوايا بين الخطوط بدقة عالية قد تصل الى ثانية واحدة لذلك يستعمل فى جميع الأعمال المساحية المدقيقة مثل مشروعات الطرق السريعة وأنشاء الكبارى والأنفاق وفى الميزانيات الدقيقة وقياس زوايا المضلعات.

# ٥-١-١-أجزاء التيودوليت الحديث

يتكون جهاز التيودوليت كما فى شكل (٥-١) من جزء ثابت ويعرف بقاعدة الجهاز وآخر متحرك ويعرف بالأليداد أو المنظار ويحصران بينهما قرص أفقى يعرف بالمقياس الأفقى.

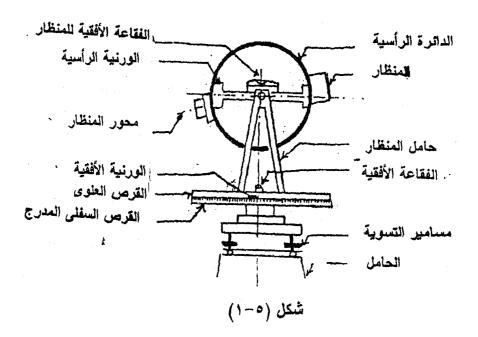

٧ ٣ / المساحة المستوية

#### - قاعدة الجهاز:

وهى قاعدة مثلثية الشكل مرتكزة على شلاث قوائم ومزودة بشلاث مسامير تسوية للضبط السريع لأفقية القاعدة عن طريق ميزان تسوية دائرى مثبت في القاعدة ويتوسط مسمارين من مسامير ضبط الأفقية.

## - الأليداد (المنظار):

ويمكنه الدوران ٣٦٠ درجة في المستوى الأفقى حول محوره الرأسي لتحديد الزوايا الأفقية على القرص الأفقى والأليداد مزود بميزان تسوية مستطيل يستخدم في الضبط الدقيق للأفقية بالإستعانة بمسامير التسوية الموجودة بالقاعدة. ويستخدم المنظار في التوجيه والرصد على الأهداف البعيدة وهو مزود بعدسة عينية ينظر منها الراصد وأخرى عدسة شيئية توجه على الهدف المرصود بالنظر من خلال علامات للتوجيه الخارجي موجودة على جسم المنظار من الخارج. والمنظار مزود أيضا بعدسة ثالثة تسمى عدسة التطبيق تستخدم في الحصول على أوضح صورة للهدف عن طريق تحريك مسمار توضيح الصورة الموجودة على أحد جانبي المنظار. ويوجد بالمنظار حامل شعرات ويمكن رؤيتها وتوضيحها بالنظر خلال المنظار وتحريك العدسة الشيئية فتظهر على شكل شعرتين متعامدتين تستخدم في التوجيه الدقيق على الهدف.

ويدور المنظار ٣٦٠ درجة في المستوى الرأسي حول محوره الأفقى وهو متصل به معدنيا بحيث يكونان متعامدان والمحور الأفقى يتصل بدوره بقرص رأسي مدرج (يقع على أحد جانبي الأليداد) حتى يمكن أن يدور مع حركة دوران المنظار في المستوى الرأسي لقياس الزوايا الرأسية وهي زوايا الأرتفاع والإنخفاض للمنظار.

ويمكن التحكم في حركة المنظار في المستوى الرأسى عن طريق مسمارين أحدهما مسمار الربط (مسمار الحركة السريعة) أي بربطه يتبت المنظار في مكانه على زاوية أرتفاع أو إنخفاض معينة والآخر مسمار الحركة البطيئة وبدورانه يمكن تحريك المنظار زاوية رأسية صغيرة جدا على أن يكون مسمار الحركة السريعة مربوطا من قبل. والمنظار مزود بميزان

تسوية مستطيل لضبط أفقية المنظار أى تكون راوية الأرتفاع أو الأنخفاض مساوية للصفر.

# - القرص الأفقى (المقياس الأفقى):

ويمكنه الدوران حول المحور الرأسى وهو مقسم الى درجات وأجزائها في أنجاه عقارب الساعة من صفر الى ٣٦٠ درجة ويقرأ قيمة الزوايا الأفقية. ويتم التحكم في دوران هذا القرص الأفقى عن طريق مسمارين - الأول - مسمار الربط أو الحركة السريعة وبقفله يثبت القرص الأفقى مكانه ويحل هذا المسمار يمكن دوران القرص باليد بسهولة في أي أتجاه والمسمار الثاني هو مسمار الحركة البطيئة ويستخدم إذا أردنا تحريك المقياس الأفقى زاوية أفقية صغيرة جدا فنربط مسمار الربط أو لا ليثبت القرص في مكانه ثم نحرك مسمار الحركة البطيئة بالقدر المطلوب. أي أن مسمار الحركة البطيئة بالقدر المطلوب. أي أن مسمار الحركة البطيئة لا يكون له مفعول إلا إذا كان مسمار الحركة السريعة مربوط ويستخدم فقط للضبط الدقيق.

وجهاز التيودوليت مرود بمسمارين ربط أو مسمارين للحركة السريعة ومسمارين للحركة البطيئة وذلك حتى يمكن تثبيت القرص الأفقى وربطه مع الأليداد أو الجزء المتحرك من التيودوليت ويلف معه كوحدة واحدة بإستعمال مسمارى الحركة السريعة والبطيئة الموجودان على الأليداد كما يمكن فك القرص الأفقى من الأليداد وربطه مع القاعدة أو الجزء الثابت من التيودوليت وذلك بإستعمال مسمارى الحركة السريعة والبطيئة الموجودان على قاعدة الجهاز. ويلاحظ أنه بربط مسمارى الحركة السريعة للمقياس الأفقى مع القاعدة والأليداد في وقت واحد يصبح الجهاز كله مربوطا ويمكن أخذ قراءة المقياس الأفقى في هذه الحالة.


## ٥-١-٢- كيفية اخذ قراءة التيودوليت

لقراءة قيمة الزاوية يلاحظ أنه يوجد على أحد جانبى الأليداد فتحة صغيرة أمامها مرآه يمكن أدارتها باليد حول مفصل بحيث تثبت هذه المرآه فى وضع يسمح بدخول أكبر كمية من أشعة الضوء الخارجى الى الجهاز من خلال هذه الفتحة الصغيرة، ويصل هذا الضوء الى الدائرة الأفقية أو الرأسية بعد مروره خلال منشورات خاصة داخل الجهاز حيث ينعكس على الدائرة

٤٣/ المساحة المستوية

الأفقية أو الرأسية لأن السطح العلوى لها مفضض كالمراه تحمل الأشعة المنعكسة صورة القراءة في هذا الجزء من الدائرة والتي يمكن رؤيتها مر خلال منظار صغير جانبي موجود على الجهة الأخرى من الأليداد المقابلة للمرآه. ويمكن تحريك هذا المنظار في جميع الأتجاهات لسهولة أخذ القراءة كما أنه مزود بعدسة مكبرة يمكن تحريكها للحصول على أحسن صورة للقراءة كما في شكل (٥-٢).


والمقياس الرأسى أو الأفقى مقسم الى سنة أقسام قيمة كل قسم ١٠ دقائق أى أن المسافة بين الشريطين ( | | ) والشريطين ( | | ) تمثل ٢٠ دقيقة فإذا ظهر الرقم يمثل الزاوية بالدرجات عند منتصف شرطتى الصفر، لابد أن يظهر الرقم الأكبر منه عند منتصف شرطتى ٢٠ دقيقة، أما الورنية فهى مقسمة الى ١٠ درجات وهى نفس المسافة بين أى شرطتين مزدوجتين متتاليتين على المقياس الرأسى أو الأفقى ولكنها بمقياس أكبر ولا تظهر كل الأقسام العشرة على الورنية في وقت واحد وبتحريك مسمار خاص موجود أسفل منظار القراءة يمكن متابعة أقسام الورنية التى تبدأ من الصفر وتتزايد حتى القسم العاشر.

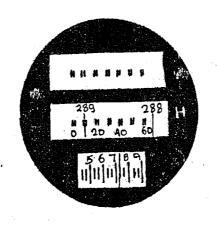


شکل (۵-۲)

#### ٥-١-٣- دقة جهاز التيودوليت:


يمكن معرفة دقة التيودوليت المستخدم أى أقل قراءة يمكن قراءتها منه بالنظر الى عدد الأقسام الموجودة بين أى رقمين على ورنية الجهاز فالمسافة بين أى رقمين على الورنية والتى تمثل دقيقة واحدة أما أن تكون مقسمة الى ثلاثة أقسام (أى توجد شرطتين بين أى رقمين على الونية كما فى شكل (-7) ويمثل كل قسم 7 ثانية أو تكون مقسمة الى سنة أقسام ويمثل كل قسم 1 ثوانى كما فى شكل (-7) أى أن ورنية التيودوليت مخصصة لقراءة كسور الدرجات الصحيحة بالدقائق والثوانى.

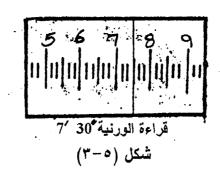

أمثلة على قراءة التيودوليت: ١ - حدد قراءة الزاوية الأفقية في شكل (٥-٤)

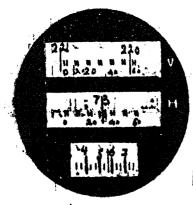

القراءة بعد الانطباق

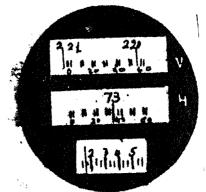

القراءة قبل الأنطباق

شكل (٥-٤)

ندير المسمار الخاص بتحريك قراءة الورنية حتى تتصف علامة الدرجات (73) المسافة بين أقرب خط مزدوج يمكن الوصول اليه حسب ما يسمح به هذا المسمار فقد يكون الخطان السابقان ( $\frac{1}{30}$ ) أو الخطان اللاحقان ( $\frac{1}{30}$ ) بالنسبة لعلامة الدرجات. وتكون القراءة كما في شكل ( $\frac{1}{30}$ ).

ويجب ملاحظة أن قراءة الزاوية قبل أجراء عملية الأنطباق تكون غير صحيحة فيجب أجراء الأنطباق أولا ثم أخذ قراءة الزاوية. وقراءة القياس الرأسى تكون بنفس طريقة القراءة على المقياس الأفقى.

#### ٥-١-١- شروط الضبط المؤقت للتبودليت

يجب تحقيق هذه الشروط كلما أعد الجهاز للرصد والقياس وتنتهى هذه الشروط برفع الجهاز من مكانه ويجب أعادتها عند إستخدام الجهاز مرة أخرى، والضبط المؤقت للتيودليت يتمثل في عملية التسامت ثم ضبط الأفق.

#### أولاً: التسامت

معنى التسامت هو وضع جهاز التيودوليت بحيث يمر أمتداد محوره الرأسى والدى يمثله خيط الشاغول بالعلامة المحددة على الأرض للنقطة المراد الرصد منها والتي تمثل رأس الزاوية المقاسة.

#### خطوات التسامت:

- 1- نثبت الجهاز فوق حامله قريبا من النقطة المراد الرصد منها مع فرد أرجل الحامل الثلاثة بحيث يكون أرتفاع الجهاز مناسبا ونثبت خيط الشاغول في قاعدة الحامل.
- ٢- نحرك شعبتين من أرجل الحامل الى الداخل أو الخارج فى أتجاه القطر بالنسبة للنقطة حتى يصبح الجهاز أفقيا بالتقريب.
- ٣- نضبط التسامت جيدا بجعل سن الشاغول فوق النقطة تماما وذلك بتحريك الجهاز وحامله كمجموعة واحدة بدون تغيير مواضع الأرجل بالنسبة لبعضها. وفي حالة صعوبة إستخدام خيط الشاغول في تسامت التيودوليت فوق النقطة المراد الرصد منها كوجود رياح شديدة بالمنطقة يتم ضبط التسامت بصريا بدون إستعمال خيط الشاغول عن طريق منظار التسامت الموجود بالجهاز وذلك بتحريك الأليداد على قاعدة الجهاز . ولذلك يجب ضبط أفقية الجهاز أولا قبل أجراء التسامت وألا يتغير التسامت إذا ضبطت الأفقية بعد ذلك.
- ٤- إذا كان الجهاز ما زال مائلا نحرك أحدى الأرجل الثلاثة في أتجاه دائرى بالنسبة للنقطة الى اليمين أو اليسار حتى يتم ضبط الأفقية بميزان التسوية الدائرى وهذه الحركة لن تغير التسامت كثيرا.

#### ثانيا: ضبط الأفقية:

تضبط أفقية القاعدة والأليداد بإستخدام مسامير التسوية الثلاثة الموجود في القاعدة. وميزان التسوية الدائري المثبت في قاعدة الجهاز وميزان التسوية المستطيل والمثبت في الأليداد.

#### خطوات ضبط الأفقية:

## أ- ضبط أفقية القاعدة: (الضبط السريع)

- ١- ندير مسمارى التسوية الموجودان على يمين ويسار ميزان التسوية الدائرى أما للداخل معا أو للخارج معا فتتحرك روح التسوية الدائرية ناحية أحد المسمارين حتى تقع تقريبا داخل الدائرة.
- ٢- ندير مسمار التسوية الثالث فيتحرك روح التسوية الدائرية في أتجاه عمودي على حركتها الأول حتى تقع تماماً داخل الدائرة.

### ب- ضبط أفقية الأليداد: (الضبط الدقيق)


- ٣- نفك مسمار ربط الأليداد مع الجزء الثابت من الجهاز ونلف الأليداد حتى يصبح ميزان التسوية المستطيل والمثبت على الأليداد موازيا لأى مسمارين من مسامير ضبط الأفقية.
- ٤- نحرك هذين المسمارين للداخل أو للخارج معا حركة بطيئة لأن روح التسوية المستطيلة حساسة جدا فتتحرك بسرعة ناحية احد المسمارين حتى تقع في منتصف التدريج الموجود على الغطاء الزجاجي.
- ٥- تلف الأليداد حتى يوازى ميزان النسوية المستطيل مسمارين أخرين من مسامير ضبط الأفقية وتكرر ما سبق فى الخطوة ٤ وبذلك يصبح التيودوليت أفقيا تماما عند الرصد فى جميع الأتجاهات.


وهناك شروط للضبط الدائم للتيودوليت تجرى كل فترة طويلة نتيجة الخلل الحادث من أساءة إستعمال الجهاز أو من التغيرات الجوية أو الأهتزازات أثناء النقل ويتم الضبط الدائم عن طريق الفنيين المتخصصين.

#### ٥-١-٥- خطوات العمل بالتيودوليت

قد شرح خطوات العمل بالتيودليت نوضح الفرق بين الوضع المتيامن والوضع المتياسر للجهاز فالوضع المتيامن يكون عندما تكون الأليداد على يسار الراصد يمين الراصد والوضع المتياسر يكون عندما تكون الأليداد على يسار الراصد كما يوضح شكل (٥-٥)

- لقياس زاوية أفقية أب جكما في شكل (٥-٦) نتبع الخطوات الآتية: ١- نضع جهاز التيودوليت بعد تثبيته على الحامل فوق النقطة المطلوب الرصد منها والتي تمثل رأس الزاوية "ب" ونجرى شروط الضبط المؤقت للجهاز والسابق شرحها (عمليتي التسامت الأفقية).
- ٢- نثبت شاخص فوق نقطة أوشاخص آخر فوق نقطة جـ بحيث يكون الشاخص رأسى تماما.
- ٣- نفك مسمارى ربط المقياس الأفقى من القاعدة والأليداد بحيث يكون حر الحركة ونوجه المرآه العاكسة لتعكس أكبر كمية من الضوء داخل الجهاز وننظر من منظار القراءة مع لف القرص الأفقى باليد حتى تظهر القراءة صفر على التدريج الخاص بالمقياس الأفقى.

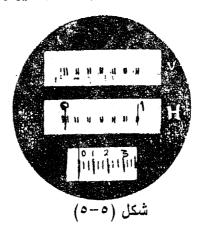

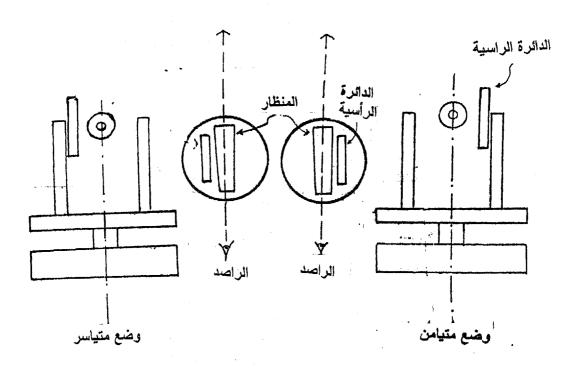


شکل (۵-۲)

٠ ٤ ١ المستوية

٤- نربط مسمار الحركة السريعة الموجود على الأليداد فيثبت المقياس الأفقى
 مع الأليداد ليدور معه كوحدة واحدة فلا تتغير قراءة التدريج الأفقى
 وتكون مساوية للصفر دانما.

- ٥- نحرك مسمار الحركة البطيئة الموجود على الأليداد والمجاور لمسمار الربط مع النظر على قراءة الصفر حتى تقع علامة الصفر في منتصف المسافة بين الخط المزدوج كما تقوم بتصغير ورنية الجهاز باستخدام المسمار الخاص بتحديد قراءة الورنية حتى لاتقرأ الورنية أي دقائق أو ثواني. كما في شكل (٥-٥) السابق.
- ٦- نضع الجهاز في الوضع المتياسر للقياس وذلك بلف الأليداد حتى تقع الدائرة الرأسية على يسار الراصد أثناء التوجيه على الشواخص كما في شكل (٥-٧).
- ٧- يوجه المنظار على الشاخص الأيسر الموجود عند نقطة أ ونرصده بالتقريب بالإستعانة بعلامات التوجيه الخارجي الموجودة على المنظار ثم نربط مسمار الحركة السريعة الموجود بقاعدة الجهاز وبذلك يتم ربط المقياس الأفقى بقاعدة الجهاز.
- ١٠ ننظر من خلال العدسة العينية ونوضح صورة الشاخص باستخدام مسمار توضيح الصورة ونحرك العدسة العينية حتى يظهر حامل الشعرات واضحة تماما ونعيد توضيح الصورة حتى نحصل على أحسن صورة للشاخص.
- 9- نحرك مسمار الحركة البطيئة الموجودة بقاعدة الجهاز والمجاور لمسمار الربط السابق حتى تنطبق صورة الشاخص في المنظار على الشعرة الرأسية الموجودة على حامل الشعرات وفي هذه الحالة تكون قراءة المسمار الأققى ما زالت صفر وتكون موجهة ناحية النقطة (أ). نسجل هذه القراءة في الجدول التالي:
- ١- نفك مسمار الربط الموجود على الأليداد مع عدم تحريك أى من مسمارى الحركة السريعة والبطيئة الموجودان بقاعدة الجهاز. ونلف الأليداد مع عقارب الساعة حتى نرصد الشاخص الموجود عند نقطة (جـ) شكل (٥-٧) بالتقريب بإستخدام علامات التوجيه الخارجي شم نربط هذا المسمار مرة أخرى.
- 1 ١ ننظر من خلال المنظار ونوضح صورة الشاخص تماما ثم نحرك مسمار الحركة البطيئة الموجودة على الأليداد والمجاور لمسمار الربط السابق حتى تنطبق صورة الشاخص على الشعرة الرأسية.

- 11- نسجل قراءة المقياس الأفقى بالنظر فى عدسة القراءة ونحددها بدقة بالطريقة السابق شرحها ونسجلها فى الجدول فى خانة الوضع المقياس أماع نقطة (جـ) وأسفل القراءة صفر.
- ۱۳- نفك مسمار الربط الموجود على الأليداد مرة أخرى ونلف الأليداد ١٨٠ درجة حول محوره الرأسى ليأخذ الوضع المتباين حيث تكون الدائرة الرأسية على يمين الراصد أثناء التوجيه كما فى شكل (٥-٧) ونلاحظ هنا أن المقياس الأفقى مربوط بإستمرار مع قاعدة الجهاز. كما نلف المنظار ١٨٠ درجة حول محوره الأفقى بعد فك مسمار ربط المنظار فتواجه العدسة الشينية الهدف المرصود.
- 11- نوجه الجهاز على نفس النقطة (جـ) ونربط مسمار الحركة السربعة الموجود على الأليداد ونكرر الخطوة (١١) ثم نأخذ قراءة المقياس الأفقى ونسجلها في الجدول في خانة الوضع المتيامن أمام النقطة (جـ).

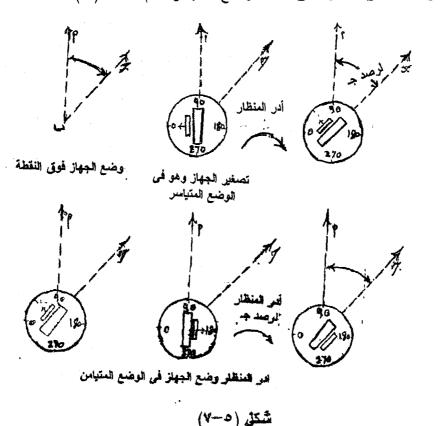

٧٤٧ المساحة المستوية

١٥- نفك مسمار ربط الأليداد ضد عقارب الساعة حتى نرصد الشاخص الموجود عند نقطة (أ) مرة أخرى ونسجل قراءة المقياس الأفقى وندونها في الجدول أمام النقطة (أ) في خانة الوضع المتيامن.

ويمكن أن نبدأ بأى فراءة إبندائية صغيرة بدلا من قراءة الصفر ونجرى كل الخطوات السابقة ونسجل هذه القراءة الإبتدائية في خانة الوضع المتياسر أمام نقطة (أ) بدلا من القراءة ٠٠٠٠٠٠٠

التاريخ: المهندس:		حالة الجهاز : حالة الجو :		نقطة الجهاز: رقم الجهاز	
الزاوية		الوضع المتيامن	الوضع المتياسر	المتوسط	
		11		ĺ	
°Y0 Y. 1.	۰۲، ۲۰ ۵۷	1770 7.7.	ا ۱ ۲۰۰ ۲۰۰	<del>ڊ</del>	

## مصادر الأخطاء في قياس الزوايا بالتيودوليت

- ١ عدم الدقة في تسامت الجهاز فوق العلامة المطلوب الرصد مها.
  - ٢- عدم الدقة في تطبيق حامل الشعرات على الشاخص.
- ٣- عدم جعل الشاخص رأسيا تماما عند تثبيته عند نقطة الرصد أ، جـ فلا يتم التوجيه على نقطة جـ نفسها حيث يتم الرصد على الجـزء العلـوى من الشاخص المائل لذلك يجب التوجيه على أسفل الشاخص.
  - ٤- عدم الدقة في قراءة الزاوية في القياس الأققى أو الورنية.
    - ٥- عدم الدقة في تدوين القراءات في الجدول.
- آتوجيه وأخذ القراءات والجهاز غير أفقى تماما نتيجة إصطدام الجهاز بالأرجل أثناء التوجيه أو أثناء أخذ القراءات.

# ٥-٧- المساحة باللوحة المستوية (البلانشيطة):


يطلق اسم اللوحة المستوية أو البلانشيطة على عدة أدوات مساحية تستخدم في مجموعها في عمليات رفع الخرائط التفصيلية والطبوغرافية رفعا سريعا سهلا ولكنه ليس دقيقا وتعرف طريقة الرفع هذه باسم "المساحة باللوحة

المستوية" وأحيانا يطلق عليها "الرفع بالبلانشيطة" ويمكن باللوحة المستوية رفع الحدود والتفاصيل والمضلعات مباشرة من الطبيعة ومن تسم إنشاء الخرائط التفصيلية من واقع عمل الغيط، كما يمكن رفع وإنشاء الخرائط الطبوغرافية. وكذلك عمل الخرائط الكنتورية بإستخدام اللوحة المستوية.

### ٥-٢-١- مكونات اللوحة المستوية:

### ١ - الله حة الخشبية:

وهي عبارة عن لوحة مصنوعة من الخشب الجيد المتين الذي لايتأثر بالعوامل الجوية المختلفة سطحها العلوى مستوى وهي أما مربعة أو مستطيلة الشكل تتراوح أبعادها ما بين  $5 \times 0$  سم و  $7 \times 0$  سم. ويتصل سطحها السفلي بقاعدة معدنية بها ثلاث مسامير التسوية والغرض من القاعدة تثبيت اللوحة في الحامل وهي عبارة عن لوحين معدنين مثلثين كما يوضح شكل (0-0), وبينها مسامير التسوية الثلاث لجعل اللوحة أفقية. ويتصل مسمار حلزوني بالقاعدة المعدنية وتتصل أسنانه بقرص معدني دائري مسنن مثبت في القاعدة فإذا أدير هذا المسمار حول نفسه فأنه يلف حول القرص المسنن وبذلك تدور اللوحة معه في المستوى الأفقى بحركة بطيئة وفي حالة سحب المسمار الحلزوني إلى الخارج يمكن دوران اللوحة بحركة سريعة (شكل 0-0). وهناك نوع آخر من القواعد يعرف "بالقاعدة ذات الركبة" ويمكن بواسطة هذه القاعدة إدارة اللوحة في المستوى الأفقى وكذلك ضبطها أفقيا تماما دون الحاجة إلى مسامير التسوية.

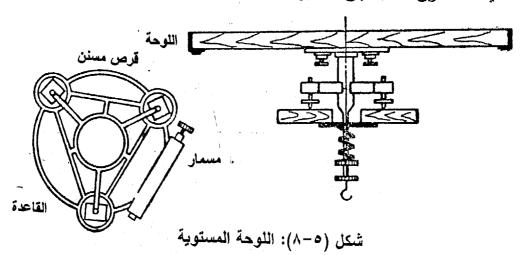


### ٢ - الحامل:

وهو حامل خشبى ذو ثلاث أرجل شكل (٥-٩) كل رجل منها تنتهى بطرف مدبب ليسهل غرسها فى الأرض ويربط رأس الحامل فى القاعدة الموجودة أسفل اللوحة الخشبية حتى لاتحدث حركة دوران للوحة أثناء العمل.

### ٣- الأليداد:

أليداد البلانشيطة من أهم الأدوات المستعملة في طريقة عمل المساحة باللوحة المستوية وأنواعه كثيرة تتفاوت من حيث سهولة العمل والدقة المطلوبة والعمل الرئيسي للأليدات هو تعيين الأتجاهات الأساسية الواصلة بين النقط المرصودة وبين موضع اللوحة المستوية. وهناك نوعين من الأليداد.

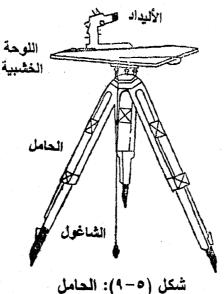


أ- أبسط أنواع الأليداد عبارة عن مسطرة حرفاها مستقيمان وأحدهما مشطوف ويتصل بهذه المسطرة إتصالاً مفصلياً من عند طرفيها ذراعان بأحدهما شرخ رأسى وبالآخر شباك تتوسط شعره رأسية ويستعمل الذراعان في التوجيه الأساسى حيث يمكن تمثيل ورسم الخط الواصل بين موضع اللوحة وبين الهدف. ويستعمل هذه النوع البسيط ويطلق عليه مسطرة التوجيه في المسافات القريبة.

ب- غالبا ما تكون المسافات بين الأرصاد وموضع اللوحة كبيرة جدا وحيننذ يفضل استعمال الأليداد الحديث أو ذى المنظار ـ وهو عبارة عن مسطرة من الصلب أوالنحاس مركب عليها قائم عمودى (شكل ٥-١٠) وفي أعلاه منظار مساحى يدور حول محور أفقى في المستوى الرأسى والمنظار مركب بحيث إذا كانت مسطرة الأليداد أفقية تماما فإن النظر يرسم مستوى رأسى يقطع اللوحة عند حافة هذه المسطرة. ويوجد أحيانا على قاعدة القائم الرأسي للأليداد ميزان تسوية دائرى، وعموما يستعمل الأليداد في تعيين الأتجاهات المرصودة وتوقيعها على اللوحة المستوية مباشرة ـ كما وأنه يستعمل لقياس المسافات بين الهدف وموقع اللوحة وذلك بطريقة القياس التاكيومترى الغير مباشر.

### ٤ - ميزان التسوية:


وهو إما مستطيل فى أغلب أحواله أو مستدير الشكل ويتركب من أنبوبة زجاجية بها كحول سائل وفقاعة من بخار الأثير وتوضع عادة داخل صندوق من النحاس قاعدته مسطحة تماما - فإذا وضع الميزان على سطح أفقى ثبتت الفقاعة فى منتصف الأنبوبة - وإذا وضع ميزان التسوية على سطح مائل اتجهت الفقاعة نحو الطرف الأعلى من الأنبوبة.

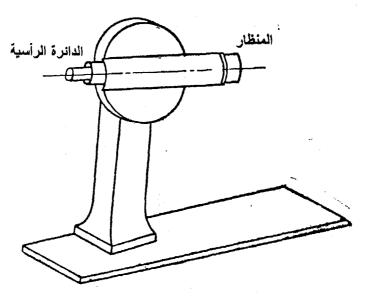

شكل (٥-١٠): أليداد البلانشيطة

### ٥ - شوكة الأسقاط:

هى عبارة عن إطار معدنى رفيع له ثلاثة أضلاع متصلة أثنان منها متعامدان ويميل الثالث بزاوية أكبر من القائمة قليلا ويوضح شكل (١٠-١) شوكة الإسقاط وينتهى أحد الأضلاع بسن رفيع يبين موقع النقطة المطلوب رفعها من الطبيعة إلى لوحة الرسم أو النقطة المطلوب إسقاطها من اللوحة إلى الأرض وينتهى الآخر بانحناء دائرى لتعليق خيط التسامت منه ويجب أن يكون سن الثقل مع سن الشوكة المدبب في خط رأسى واحد.

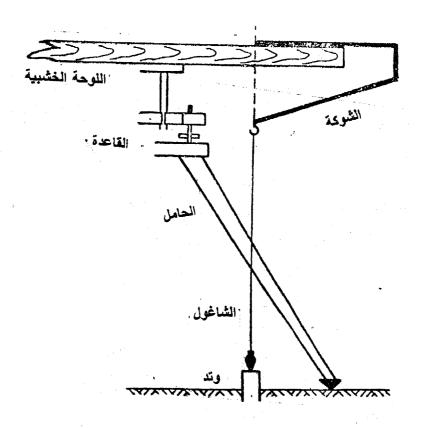

شكل (٥-١١): شوكة الاسقاط

### ٦- البوصلة:

تتركب بوصلة التوجيه من صندوق مستطيل الشكل سطحه العلوى من الزجاج وبوسطه محور رأسى مدبب ترتكز عليه أبرة مغناطيسية وتحت طرفى الأبرة قوسان مدرجان صفر التدريج فى كليهما فى المنتصف بحيث أن الخط الواصل بين صفرى التدريج يمر بمركز دوران الأبرة ويوازى طول الصندوق.

والغرض الأساسى من البوصلة هو تحديد إتجاه الشمال المغناطيسى على اللوحة المرسومة ـ وعند إستعمال البوصلة لتحديد الشمال نحركها فوق اللوحة حتى نحصل على الوضع الذى يقف فيه سن الأبرة عند صفر المقياس فيكون إتجاه جانب علبة البوصلة هو إتجاه الشمال المغناطيسى.

### ٥-٢-٢- ضبط اللوحة المستوية

هنا نوعين من الضبط:

### أولاً: الضبط الدائم:

وهى الشروط التى يجب أن تتوافر فى الأدوات ومن الواجب اختبار صحتها على فترات من الوقت أو إذا أسئ استعمال هذه الأدوات. والخطوات اللازمة لتحقيق شروط الضبط الدائم فى اللوحة المستوية هى:

### ١ - إستقامة حافة مسطرة الأليداد:

نرسم بواسطة حافة الأليداد خطا مستقيما ثم نعكس وضع الأليداد ١٨٠ ونطبق حافة الأليداد على نهايتي الخط المرسوم فإذا انطبقت حافة الأليداد جميعها على الخط دل ذلك على إستقامة حافة المسطرة.

### ٧ - ضبط حامل الشعرات في منظار الأليداد:

ويتم ذلك على خطوتين: الأولى وهي جعل الشعرة الراسية لحامل شعرات الأليداد في وضع رأسى تماما. والثانية وهي جعل خط النظر عموديا على المحور الأفقى لدوران المنظار.

### (أ) جعل الشعرة الرأسية في وضع رأسي:

بعد إتمام الأفقية في اللوحة المستوية يوضع فوقها الليداد ويوجه المنظار نحو نقطة ثابتة بحيث نجعل هذه النقطة عند الطرف الأعلى الشعرة الرأسية وباستعمال مسمار الحركة البطيئة الرأسية نحرك منظار الأليداد في المستوى الرأسي وإذا ظهرت النقطة المرصودة تسير باستمرار على الشعرة

١٤٨

الرأسية كان حامل الشعرات مضبوطا - أما إذا بعدت النقطة عن الشعرة الرأسية كان حامل الشعرات في وضع غير صحيح - ولذا تفك المسامير الرابطة لحامل الشعرات ويدار إلى الجهة التي تظهر فيها النقطة المرصودة - ويكرر العمل حتى تضبط الشعرة الرأسية تماما.

## (ب) جعل خط النظر عمودياً على المحور الأفقى لدوران منظار الأليداد:

يعرف خط النظر بأنه الخط الواصل بين نقطة تقاطع الشعرتين الأفقية والرأسية - ومركز العدسة الشيئية في المنظار - والمطلوب هو تحقيق تعامد هذا الخط مع المحور الأفقى لدوران المنظار لذلك يعلق خيط شاغول في حائط (يغمر الشاغول في إناء به ماء لثباته). نجعل بعد ذلك اللوحة المستوية أفقية وعلى بعد مناسب من خيط الشاغول ونضع الأليداد فوق اللوحة المستوية ونوجه منظاره إلى أعلى الخيط وبواسطة مسمار الحركة البطيئة نحرك المنظار من أعلى إلى أسفل فإذا تحركت نقطة تقاطع الشعرات على الخيط حتى تصل إلى أفق الجهاز كان هذا الشرط صحيحا. أما إذا إبتعدت نقطة تقاطع الشعرات عن الخيط. فذلك يدل على أن المستوى الرأسي المنظار. وللتصحيح تحرك الشعرة الرأسية موازية لنفسها باستعمال المسمارين الأفقين المثبتين لحامل الشعرات ومع ملاحظة عدم إدارة هذا المسافة بينهما - ويتكرر العمل للتأكد.

### ٣- ضيط حافة المسطرة مع مستوى دوران خط النظر:

بعد إتمام أفقية اللوحة المستوية يوضع شاخص على بعد مناسب منها ثم يرصد هذا الشاخص بواسطة منظار الأليداد بضبط تقاطع الشعرتين عليه وبدون تحريك الأليداد يرصد الشاخص مرة أخرى على إمتداد حافة المسطرة فإذا ظهر الشاخص على إستقامة حافة المسطرة كان الجهاز صحيحا وإلا فيجب تصحيحه بالطريق المناسب حسب تصميم الجهاز.


### ثانياً: الضبط المؤقت للوحة المستوية:

وهى الشروط التى يجب توافرها عند إستعمال اللوحة المستوية - وتتم في كل مرة نستعمل فيها اللوحة المستوية. وهو ما يجب إجراءه عند إستعمال

اللوحة المستوية للرفع ويشمل: أفقية اللوحات المستوية والتسامت والتوجيه الأساسي.

### أ- أفقية اللوحة المستوية:

تثبت أرجل الحامل جيدا مع جعل اللوحة المستوية أفقية تقريبا وبوضع ميزان التسوية موازيا لمسمارين من مسامير التسوية في القاعدة وندبر المسمارين (١) + (٢) معا إلى الداخل أو إلى الخارج (شكل 0-1) حتى تصير الفقاعة في المنتصف وندير بعد ذلك ميزان التسوية حتى ياخذ الوضع الثاني متعامدا على الوضع الأول ونحرك مسمار التسوية الثالث (0) حتى تصير الفقاعة في المنتصف وتكرر العملية مرة أخرى للتأكد.

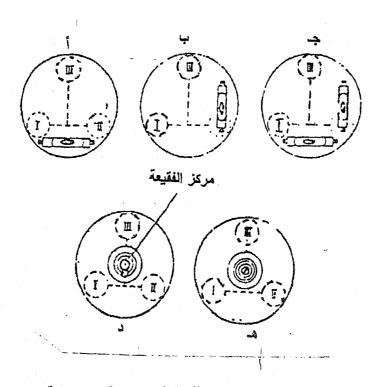

شكل (٥-٢١): ضبط الأفقية في اللوحة المستوية

### ب- التسامت:

معنى التسامت أن تكون النقطة المعينة على اللوحة متسامته تماما للنقطة النظيرة الموجودة في الطبيعة. تتم عملية التسامت باستعمال شوكة الأسقاط فنحرك شوكة الأسقاط حتى تجعل سن الثقل يحدد موقع النقطة المثبتة بوتد مثلاً - فنجد أن سن الشوكة المدبب فوق اللوحة حدد موقع هذه النقطة على الخريطة - ونضغط بسن القلم أو بدبوس مكان طرف الشوكة فتتعين على الخريطة النقطة المقابلة لمركز الوتد في الطبيعة.

### ج- التوجيه الأساسى:

وهو عبارة عن توجيه اللوحة المستوية بديث تكون الخطوط فى الطبيعة موازية لنظائرها فى اللوحة الورق ـ وسوف يفهم معنى التوجيه الأساسى عند الكلام عن طرق الرفع المختلفة.

### ٥-٢-٣- طرق الرفع باللوحة المستوية

هناك أربع طرق مستعملة للرفع باستخدام اللوحة المستوية \_ وقد تختلف هذه الطرق من حيث اختيارها على:

أ- طبيعة الأرض.

ب- ظروف العمل وإمكان استخدام أيا من هذه الطرق إذ أن لكل طريقة شروطاً معينة حسب طبيعة الأرض.

جـ مقياس الرسم المطلوب ونوع الخريطة.

د- الدقة المطلوبة.

ولكن تؤدى الطرق المختلفة للرفع إلى الغرض المطلوب وهو عمل الخريطة للمنطقة المراد رفعها. وهذه الطرق هي:

### ١ - طريقة الإشعاع:

يشترط في هذه الطريقة إمكان رؤية جميع نقط المضلع من نقطة واحدة - وكذلك إمكان قياس الأطوال بين نقط المضلع وهذه النقطة بدون وجود عقبات أو عوائق.

فإذا كان لدينا المضلع أب جدد هر (شكل ٥-١٤) وأنه في إمكاننا رؤية نقط المضلع جميعها من نقطة مثل م والأرض مستوية تقريبا دون عقبات فلرفع المضلع المذكور نتبع الخطوات التالية:


أ- نضع اللوحة المستوية فوق النقط م موتضبط أفقيا وبواسطة شوكة الإسقاط نعين م في اللوحة مناظرة تماما للنقطة م.

ب- تربط اللوحة ومن م ترسم أشعة إلى نقطة المضلع أ، ب، ج، د، هـ بعد التوجيه عليها أساسيا ثم تقاس الخطوط م أ، م ب ، م جـ، م د ، م هـ فى الطبيعة.

ج- وبمقياس الرسم المناسب توقع أطوالها على اللوحة فتتعين بذلك النقط أ ، ب ، جـ ، د ، هـ.

د- وتصل هذه النقط ببعضها البعض على التوالى لينتج المضلع.

وتمتاز هذه الطريقة بأن الراصد لايحتاج إلى نقل اللوحة المستوية من مكان لآخر وعليه فيقوم الراصد مرة واحدة فقط بعملية الضبط المؤقت بدلا من تكرارها. وتستخدم هذه الطريقة أيضا لرفع المضلعات المفتوحة كما يوضع شكل (٥-٣١ب).

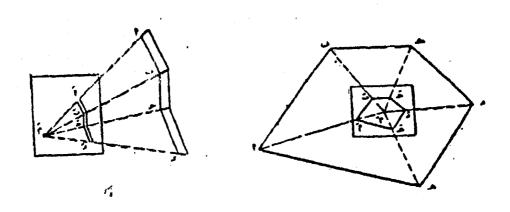

شكل (٥-١٣): طريقة الإشعاع

### ٧- طريقة التقاطع الأمامي (القاعدة):

يشترط فى هذه الطريقة إمكان رؤية جميع نقط المضلع من نقطتين سواء كانت هاتين النقطتين من نقط المضلع أو خلافها \_ ويعرف الخط الواصل بين النقطتين فى هذه الطريقة بخط القاعدة (شكل ٥-٤١).

٧٥٧ المساحة المستوية

فإذا كان لدينا المضلع المقفل أب جدد ها وإنه أمكننا رؤية نقط المضلع جميعها من كل النقطتين أ، ب فإننا نتبع الأتى لإتمام عملية الرفع:

أ- نضع اللوحة فوق نقطة أ ونعين أ في الورقة بحيث تأخذ اللوحة وضعا مناسبا للشكل بالطبيعة وتربط اللوحة الخشبية ومن أ نرسم الأشعة بواسطة الأليداد إلى نقطة ب، ج، د، ه في الطبيعة.


ب- يقاس خط القاعدة أب بدقة تامة ثم يوقع طول القاعدة أب على اللوحة الورق فتتعين النقطة ب المناظرة ب في الطبيعة.

جـ تنقل اللوحة المستوية إلى نقطة ب (الطرف الآخر من خط القاعدة) بحيث تتم الأشتراطات المؤقتة للقياس وهى أفقية اللوحة ـ تسامت النقطة ب المعينة على اللوحة تماما للنقطة ب الموجودة في الطبيعة ـ التوجيه الأساسي للوحة بحيث يكون الشعاع أب الموقع على اللوحة في مستوى رأسي واحد مع أب (القاعدة) الموجود في الطبيعة.


د- تربط اللوحة وترسم من ب الأشعة إلى النقط ج، د ، هـ فتتقاطع الأشعة المرسومة من أ وتعين مواضع النقط ج. ، د ، هـ على اللوحة.

ه- نوصل النقط أ، ب ، ج ، د ، ه ببعضها فينتج المضلع المطلوب.

ومن الممكن الأستفادة من طريقة التقاطع الأمامي لتعيين الصدود ورفعها من الطبيعة مباشرة دون الحاجة إلى إقامة المضلعات التى تحصر المناطق المراد رفعها. وتستخدم طريقة التقاطع الأمامي (القاعدة) عموماً في تحشية معالم وتفاصيل الطبيعة مباشرة في موقع العمل شكل (٥-٥).

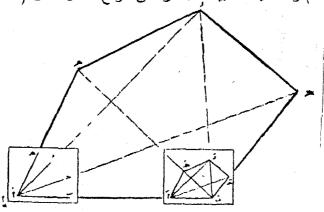

شكل (٥-٤١): طريقة التقاطع الأمامي (القاعدة)

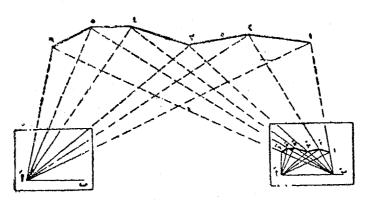

شكل (٥-٥١): رفع الحدود والتحشية بطريقة القاعدة

### ٣- طريقة التقاطع العكسى:

تشبه هذه الطريقة الطريقة السابقة (طريقة التقاطع الأمامي) - غير أن الفرق بينهما أنه في طريقة التقاطع العكسي يتم تقاطع الشعاعين في النقطة الموضوعة فيها اللوحة المستوية. ويفضل إستعمالها في الخرائط التفصيلية ذات المقاييس الكبيرة.

وأهم مميزات هذه الطريقة هو الاستغناء عن قياس أغلب خطوط المضلع ويمكن كذلك تحقيق العمل بها في الغيط مباشرة.

فإذا كان المضلع أب جدد - هو الشكل المراد رفعه بهذه الطريقة فيتبع الآتى لإتمام عملية الرفع.

أ- توضع اللوحة المستوية فوق النقطة أتماما وبعد ضبط الأفقية وإتمام التسامت تعين النقطة أفى اللوحة الورق بحيث يأخذ الشكل المرفوع وضعا مناسبا للشكل في الطبيعة.

ب- تربط بعد ذلك اللوحة ويرسم من أ شعاعان إلى ب وإلى د ثم يقاس أ ب في الطبيعة ويوقع طوله على الشعاع المناظر له على اللوحة فتتعين ب

جـ - تتقل اللوحة المستوية وتثبت فوق د مع مراعاة أفقية اللوحة وتسامت أى نقطة من نقط الشعاع أد للنقطة د في الطبيعة بحيث يكون بعد هذه النقطة


٤ ٥ ٧ المساحة المستوية

عن أباللوحة الورق مساويا بمقياس الرسم المستعمل للطول أد فى الطبيعة تقريبا. وبشرط أن يكون د أ باللوحة الورق منطبقا على نظيره د أ فى الطبيعة شكل (٥-١٦).

د- تربط اللوحة ونثبت دبوسا في نقطة ب وننظر بالأليداد مع ملامسة مسطرته للدبوس تماما ودائما إلى النقطة ب في الطبيعة ونرسم ب ب حتى يقابل الشعاع أد في نقطة د لتكون هي النقطة المناظرة للنقطة د في الطبيعة.

هـ- نتبت دبوس فى د وبنفس الطريقة نرسم المستقيم د جـ \_ وتنقل اللوحة المستوية وتثبت فوق جـ مراعين الشروط المؤقتة للوحة المستوية ومن ب نرصد ب فى الطبيعة ونرسم إمتداد ب ب ليقابل الشعاع د جـ فى نقطة جـ لتكون مناظرة فى اللوحة الورق للنقطة جـ فى الطبيعة.

ويمكن لتحقق من صحة العمل بتثبيت دبوسا في أ وباللوحة المستوية في وضعها الأخير فوق جـ وترصد نقطة أ في الطبيعة فإذا مر إمتداد أ أ بالنقطة جـ كان العمل صحيحاً وإلا فيعاد العمل ثانية.

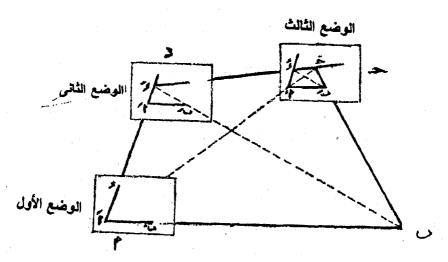

شكل (٥-١٦): طريقة التقاطع العكسى

### ٤ - طريقة الدوران (الترافرس):

تعتبر طريقة الدوران (السترافرس) أحسن طرق الرفع باللوحة المستوية في رفع الخرائط التفصيلية ذات المقاييس الكبيرة - ففي هذه الطريقة يمكن توقيع النقط ورفعها من الطبيعة بدقة كافية تصلح للخرائط التفصيلية ذات المقياس الكبير . ويشترط في هذه الطريقة إمكان رؤية كل نقطة من النقط التي تلحقها والأخرى التي تسبقها حكما يشترط إمكان قياس أطوال جميع خطوط المضلع والعناية النامة بعملية التوجيه الأساسي في اللوحة المستوية . ويمكن تلخيص خطوات العمل بهذه الطريقة فيما يأتي:

أ- قياس أطوال المضلع بدقة كافية.


ب- توضع اللوحة المستوية فوق أى نقط من نقط المضلع مثل ب ونعين ب على اللوحة الورق مراعين شروط الضبط المؤقت وتربط اللوحة جيدا شكل (٥-١٧).

ج- نضع حرف الأليداد على ب ونرصد أفى الطبيعة وتوقع ب أعلى اللوحة الورق بمقياس الرسم المستعمل فتتحدد أ وتتعين نقطة جا بنفس الطريقة. ثم نرسم أشعة لأى نقطة أخرى مثل ها، د لإستعمالها فى تحقيق العمل شكل (٥-١٧).

د- تنقل اللوحة المستوية إلى النقط التالية من نقط المصلع أ وترفع النقطة أ وتجرى عملية التوجيه الأساسى ليكون أب في الخريطة موازيا نظيره في الطبيعة وكذلك أد على اللوحة الورق موازيا نظيره في الطبيعة وبعد ذلك نرسم شعاعا إلى هو وتوقع بقياس الطول أهد.

هـ وللتحقيق نرسم شعاعا إلى د وآخر إلى جاللتحقيق ويجب أن يمر الشعاع الى جابنقطة جالسابق توقيعها من باما تقاطع الشعاعين من أ ، بالى د فيعين مكان د.

ويلاحظ أن أهم عيوب هذه الطريقة أنها أكثر تعبا وجهدا من الطرق الثلاثة الأخرى حيث أننا تكرر فى كل مرة وفى كل نقطة عملية التوجيه الأساسى والتسامت والأفقية.

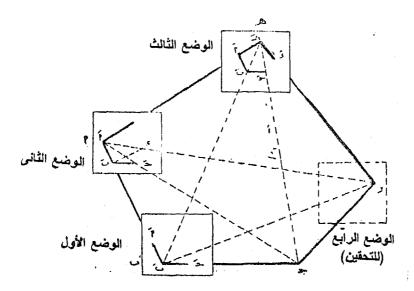

شكل (٥-١١): طريقة الدوران (الترافرس)

### ٥-٢-١- مزايا وعيوب الرفع باللوحة المستوية:

### - مزايا الرفع باللوحة المستوية

- 1- في اللوحة المستوية نحصل على جميع المعلومات اللازمة والتفاصيل لرفع ورسم الخرائط للمنطقة المرفوعة من الغيط معاشدة.
- ٢- يمكن إجراء عمليات التحقيق مباشرة بمقارنة القياسات المأخوذة الطبيعة بما يقابلها على الخريطة.
  - ٣- يستغنى عن قياس الزوايا في الرفع باللوحة المستوية.
- ٤- يستفاد من إستعمال اللوحة المستوية توقيع نقط جديدة (مسألة الثلاث نقط ـ مسألة النقطتين).
- ٥- تعتبر هذه الطريقة من أسرع طرق الرفع في الاستعمالات المختلفة فمثلاً الخرائط ذات المقاييس الكبيرة (١: ٠٠٠، ١: ٠٠٠) تستعمل لها طريقة الترافرس فنحصل على الخريطة بدقة كافية وبطريقة سريعة نسبيا. والخرائط ذات المقاييس الصغيرة نسبيا (١: ٠٠٠٠، ١: ٠٠٠٠) تستعمل لها طريقة التقاطع الأمامي لسهولتها وسرعتها.

### - عيوب الرفع باللوحة المستوية:

- ١- لاتستعمل في مناطق الغابات والأراضي ذات الطبوغرافية الشديدة.
- ٢- لايمكن الرفع باللوحة المستوية في الأجواء الممطرة والرطبة
   لذلك يقل إستخدام اللوحة المستوية في معظم بلدان أوروبا.
- ٣- ثقل الأدوات المستعملة وعيوبها الآلية الكثيرة تحد من إستعمال الرفع باللوحة المستوية.

### - مصادر الأخطاء في الرفع باللوحة المستوية:

- ١- انكماش اللوح الورق وما ينتج عنه من أخطاء في القياسات من اللوح مباشرة (راجع انكماش الخرائط في باب الخرائط المساحية).
- ٢- العيوب الآلية الكثيرة في الأدوات المستعملة وأهمها عيوب الألداد.
  - ٣- عدم ضبط اللوحة ضبطا مؤقتا دقيقاً.
  - ٤- عيوب الدقة في قياس وتوقيع الأبعاد على الخريطة.

# الباب السادس حساب المساحات وتقسيم الأراضي

### الباب السادس حساب المساحات وتقسيم الأراضي

### ٦-١- مقدمه

بعد رفع الأرض وعمل الخريطة اللازمة لها يطلب من المهندس حساب المساحات المبينة بها. أو يطلب من المهندس تحديد المساحات من الخرائط المساحية ويعتبر حساب المساحات وتقسيم الأراضى من أهم الأعمال المساحية ـ حيث على ضوئها يتم تحديد المكعبات الزراعية وتحديد خطوط التقسيم.

### ٢-٦- حساب المساحات

بعد عمليات رفع الأراضى ورسم الخرائط المساحية يتطلب دائما حساب المساحات لتحديد الملكيات الزراعية، وهنا يجب مراعاة أن المساحة المحسوبة من الرسم قد تكون أقل من المساحة الطبيعية على سطح الأرض وخاصة في الأراضى المنحدرة حيث أنه تؤخذ القياسات التي ترسم بها الخرائط في مستوى أفقى دائماً. وعموما يوجد مصدران أساسيان يمكن منهما تحديد أو حساب المساحات:

### أ- من الخرائط:

وهى الأكثر استعمالاً لسهولتها بالرغم من احتمال وجود خطأ فى توقيع ورسم الخرائط.

### ب- من الطبيعة:

وتحدد المساحة من واقع القياسات على الطبيعة وهي من أدق الطرق نظرا لعدم وجود أخطاء بها. ومع هذا فإنها لا تستخدم كثيرا إذ يجب دائما الرجوع إلى المنطقة على الطبيعة لأخذ البيانات سواء كانت أطوال أو أشكال نحتاج إليها لتعيين المسطحات.

وتوجد عدة طرق لحساب المساحات منها الحسابية والنصف الحسابية والتخطيطية والميكانيكية وسوف نوضح فيما يلى هذه الطرق:


١٦٢ المساحة المستوية


### ٣-٢-١- الطريقة الحسابية:

وفيها تقسم المساحة الى مجموعة من الأشكال الهندسية المنتظمة مثل المثلثات أو أشكال رباعية ثم تحسب مساحات هذه الأجزاء وبجمعها نحصل على المساحات الكلية. وأهم قوانين مساحات الأشكال المنتظمة هي:

### أ- المثلث: Triangle (شكل ١-٦)

توجد عدة قواعد لحساب مساحة المثلث مأخوذة من قوانين حساب المثلثات البسيطة:

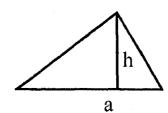

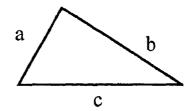

شكل (١-٦)

- مساحة مثلث معلوم فيه القاعدة والإرتفاع: المساحة = نصف حاصل ضرب القاعدة × الارتفاع

 $A=\frac{a.h}{2}$ 

- مساحة مثلث معلوم فيه ضلعان والزاوية بينهما:

المساحة = نصف حاصل ضرب أي ضلعين × جيب الزاوية المحصورة بينهما

$$A = \frac{1}{2}a.c\sin\alpha = \frac{1}{2}c.b\sin\beta = \frac{1}{2}a.b\sin\delta$$

- مساحة مثلث معلوم أضلاعه:

$$A = \sqrt{s(s-a)(s-b)(s-c)}$$

حيث:


s: نصف مجموع الأضلاع = نصف المحيط


$$s=\frac{a+b+c}{2}$$

ملحوظة: في المثلث المتساوى الأضلاع تحسب المساحة من العلاقة:

$$A = \frac{a^2}{4} \sqrt{3} \qquad , \qquad h = \frac{a}{2} \sqrt{3}$$

ب- الأشكال الرباعية (شكل ٦-٢)

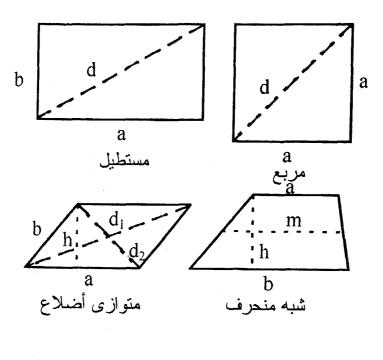

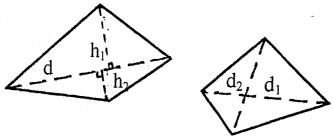

شكل (٦-٢) الأشكال الرباعية

المساحة المستوية

176

- المربع Square

 $A=a^2$  ,  $d=a\sqrt{2}$ 

حيث a طول الضلع، a قطر المربع

- المستطيل Rectangle

A = a.b,  $d = \sqrt{a^2 + b^2}$ 

حيث b ، a طول أضلاع المستطيل، d قطر المستطيل

- متوازى الأضلاع Parallelogram مساحة متوازى الأضلاع = القاعدة × الأرتفاع

 $A=a.h=a.b \sin \alpha$ 

حيث a طول القاعدة، h الارتفاع وتحسب طولى القطرين d2 ، d2 من العلاقات الأتية:

 $d_1 = \sqrt{(a + h\cot\alpha)^2 + h^2}$  $d_2 = \sqrt{(a - h\cot\alpha)^2 + h^2}$ 

- شبه المنحرف Trapezium

مساحة شبه المنحرف = القاعدة المتوسطة × الأرتفاع

 $A=\frac{a+b}{2}h=m.h,$ 

حيث m القاعدة المتوسطة، h الارتفاع

- مساحة الشكل الرباعي الغير منتظم:

يقسم الشكل الرباعي إلى مثلثين

 $A=\frac{d}{2}(h_1+h_2)$ 

أو يحسب من العلاقة:

المساحة = المساحة = المساحة على الزاوية بينهما

$$A = \frac{1}{2} d_1 d_2 \sin \alpha$$

جـ الأشكال السداسية Hexagon والثمانية Octagon (شكل ٦-٦)

$$A = \frac{3}{2}a^2\sqrt{3}$$

حيث a طول ضلعه

- الشكل السداسي


$$d = 2a$$

$$= \frac{2}{\sqrt{3}}S = 1.155S$$

$$S = \frac{\sqrt{3}}{2}d = 0.866d$$

- الشكل الثماتي

$$A = 2aS = 6.83S^{2}$$
  
 $a = S \tan 22.5^{\circ} = 0.415S$ 

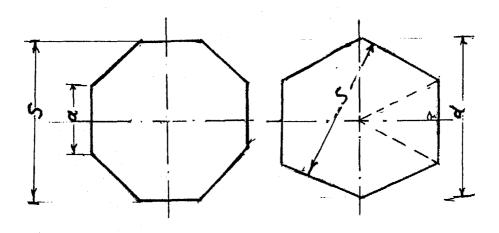

شکل (۳-۳)

$$A = \frac{\pi}{4}d^2 = \pi r^2$$

 $A = 0.785 d^2$ 


حيث d القطر، r نصف القطر


### - الحلقة Annulus


$$A = \frac{\pi}{4} \left( D^2 - d^2 \right)$$


حيث D قطر الدائرة الخارجة d قطر الدائرة الداخلة


$$A = \pi (d+b)b$$
$$b = \frac{D-d}{2}$$

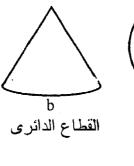

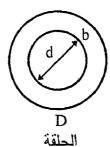

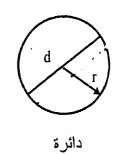

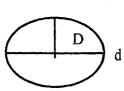

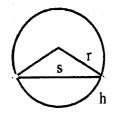

القطاع الناقص

القطعة الدائرية

شكل (١-٤)

- القطاع الدائري Sector of a cirle

$$A = \frac{\pi}{360^{\circ}} r^2 \alpha = \frac{\alpha}{2} r^2 = \frac{br}{2}$$

حيث α زاوية القطاع بالتقدير الستيني

 $\stackrel{\wedge}{\alpha}$  زاوية القطاع بالتقدير الدائرى

$$b = \frac{\pi}{180} r\alpha$$

حيث b طول قوس القطاع r نصف قطر الدائرة

القطعة الدائرية Segment of a circle

$$A = \frac{h}{6S}(3h^2 + 4S^2) = \frac{r^2}{2}(\alpha - \sin\alpha)$$

حيث S طول قاعدة القطعة الدانرية وتساوى:-

$$S = 2r \sin \frac{\alpha}{2}$$

r نصف قطر الدائرة

$$r = \frac{h}{2} + \frac{S^2}{8h}$$

h إرتفاع القطعة الدائرية


$$h=r(1-\cos\frac{\alpha}{2})=\frac{S}{2}\tan\frac{\alpha}{4}$$

- القطع الناقص Ellipse

$$A = \frac{\pi}{4} Dd = \pi a.b$$

حيث D طول المحور الأكبر، a طول المحول الأصغر للقطع الناقص

هـ- مساحة السطوح للأجسام المنتظمة (شكل ٢-٥)

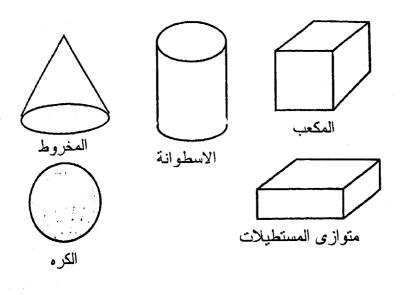

شکل (۲-۵)

cube المكعب

 $A=6a^3$ 

A=2(ab+ac+bc)

 $A=2\pi rh$ 

 $A = \pi r m$ 

 $m = \sqrt{h^2 + r^2}$ 

 $A=4\pi r^2$ 

متوازى المستطيلات cuboid


cylinder الأسطوانية


المخروط cone

sphere الكره

### و- مساحة الأشكال المحددة بخطوط مستقيمة

فى هذه الحالة تحسب المساحة بطريقة الاحداثيات فمثلا لحساب مساحة الضلع الموجود في شكل (٦-٦) نرقم النقط في إتجاه دائري واحد وتحسب إحداتيات رؤوس المضلع ونجد أن إحداثيات المضلع المبين هي:

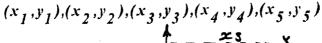


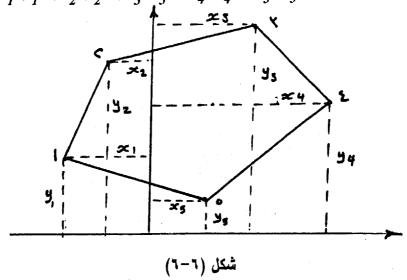

$$2A = \sum y_n (x_{n+1} - x_{n-1})$$
  
$$2A = \sum x_n (y_{n+1} - y_{n-1})$$

أي أن ضعف مساحة أي شكل معلوم إحداثيات رؤوسه يساوي مجموع حاصل ضرب كل أحداثي رأسي في الفرق بين الأحداثيين الأفقيين اللاحق والسابق له. وهو يساوى أيضا مجموع حواصل ضرب كل إحداثي أفقى في الفرق بين الأحداثيين الرأسيين واللاحق والسابق له.

### مثال: أوجد مساحة الشكل الذي أحداثيته (2,10),(7,14), (14,5), (10,3),(4,2,5) الحل

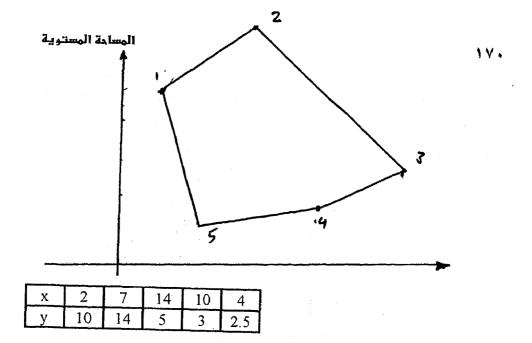

$$A = \frac{1}{2} \left[ 10(7-4) + 14(14-2) + 5(10-7) + 3(4-14) + 2.5(2-10) \right]$$

$$\frac{1}{2} (30 + 168 + 15 - 30 - 20) = 81.5 \,\text{m}^2$$

وهذا ويمكن إيجاد المساحة بمعلومية إحداثيات النقطة بطريقة سهلة وبسيطة وتتلخص فيما يلى:

ربيب و المسلم المسلم المسلم المسلم و المسلم و المسلم و المسلم و المسلم المسلم

رسم بر برا المقام في بسط الكسر التالي. ثم يضرب كل بسط في المقام المد التالي (الخطوط المنقطعة).

٣- نجمع كل حواصل الضرب فى الخطوط الكاملة على حده والخطوط المتقطعة على حده والفرق الجبرى بينهما يكون هو ضعف المساحة وذلك بغض النظر عن الإشارة الجبرية.

$$2A = \left[ \frac{x_1}{y_1}, \frac{x_2}{y_2}, \frac{x_3}{y_3}, \frac{x_4}{y_4} \right]$$

احسب مساحة المضلع في المثال السابق. بالطريقة السابقة.

الحل:

$$2A = \begin{bmatrix} \frac{2}{10} & \frac{7}{14} & \frac{10}{5} & \frac{4}{3} & \frac{2}{2.5} & \frac{10}{10} \end{bmatrix}$$

$$= (2 \times 14 + 7 \times 5 + 14 \times 3 + 10 \times 2.5 + 4 \times 10)$$

$$- (10 \times 7 + 14 \times 14 + 5 \times 10 + 3 \times 4 + 2.5 \times 2)$$

$$= 163$$


$$A = 81.5 m^{2}$$

### ٣-٢-٢ الطرق النصف حسابية:

وتستعمل فى الأراضى الممتدة كالشرائح والمساحات الضيقة وتتلخص هذه الطريقة فى أخذ محور يوازى طول المنطقة تقريبا فى الطبيعة وتقسم الى أجزاء متساوية فى الجزء المقطوع بين حدى القطعة ثم نقيم من نقطة التقسيم أعمدة ونتبع إحدى الطرق الأتية حسب دقة الحساب المطلوب:

### أ- طريقة العمود المتوسط:

وهى طريقة تقريبية وفيها تقسم المنطقة الى أجزاء متساوية على المحور ثم تقام على هذا المحور ومن منتصف كل قطعة عمودا يتوسط القطعة شكل (7-7):

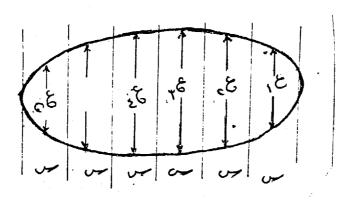

شكل (٧-٦)

وتكون المساحة كلها عبارة عن مجموع مساحات الشرائح. المساحة = س عر + س عر + س ع + س ع عرد، س عرد، + س عن المساحة = س  $(3_1 + 3_2 + 3_3 + 3_4 + 3_5 + 3_5)$ 

### ب- طريقة متوسط الأرتفاعات:

وهذه الطريقة تعتبر من الطرق التقريبية إذ تحسب المساحة الكلية للمنطقة على أساس أخذ متوسط الأعمدة فتتحول المساحة كلها الى مستطيل طوله عبارة عن طول القطعة وإرتفاعه هو متوسط الأعمدة.

فإذا كان المراد حساب المساحة للقطعة المبينة في شكل (٦-٧) مثلا فإننا نجد أن:

$$(\frac{\sqrt{1-u}}{\sqrt{1-u}})$$
  $(\frac{\sqrt{1-u}}{\sqrt{1-u}})$ 

$$(i-1)$$
  $(i-1)$   $(i-1)$   $(i-1)$ 

حيث: ن عدد الأقسام

س المسافة بين كل عمودين متتاليين

### ج- طريقة أشباه المنحرفات:

وهى طريقة أدق من سابقتها وأساسها هو حساب المساحة على أعتبار أن كل قسم عبارة عن شبه منحرف قاعدتاه العمودان وأرتفاعه س. ففى شكل (7-4) نجد أن

$$|hamles = \frac{\omega}{\gamma} (3_1 + 3_2) + \frac{\omega}{\gamma} (3_2 + 3_3)$$


$$+ \frac{\omega}{\gamma} (3_2 + 3_3) + \frac{\omega}{\gamma} (3_2 + 3_6)$$

$$+ \frac{\omega}{\gamma} (3_2 + 3_3) + \frac{\omega}{\gamma} (3_2 - \gamma + 3_3)$$

$$+\frac{m}{7}$$
  $(3_1 + 73_7 + 73_7 + 73_3 + .... + 73_{0-1} + 3_0)$ 

$$=\frac{m}{7} (3_1 + 3_0 + 7 (3_7 + 3_7 + 3_3 + .... + 3_{0-1})$$

$$=\frac{m}{7} ( \text{ listage likely } + \text{ listage likely } + \text{ cistage like$$

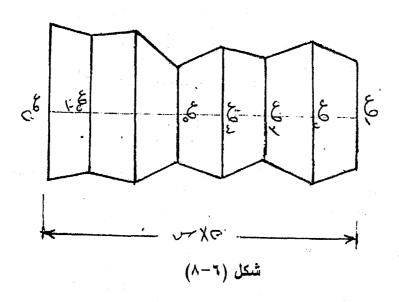


### د- طريقة سمسون

تستعمل إذا كانت حدود الأرض منحنية تماما بمعنى أنه يمكننا (أعتبار كل  $\pi$  نقط من الحدود عبارة عن منحنى قطع مكافئ شكل  $\pi$   $\theta$  ).

المساحة = 
$$\frac{w}{\pi}$$
 [3, + 3, +(73, +3, +...) + 3 (73, +3, +...+3; -1] =  $\frac{w}{\pi}$  (العمود الأول + العمود الأخير + ضعف الأعمدة الفردية الباقية + أربعة أمثال الأعمدة الزوجية)


ويجب أن يكون عدد الأقسام زوجى وإذا كان فرديا يحذف قسم عند أحد الطرفين وتحسب مساحته على حده مع ملاحظة أنه في حالة عدم وجود عمود في بداية القطعة أو نهايتها يجب أعتبار العمود الأول والأخير يساوى صفرا عند تطبيق القانون.

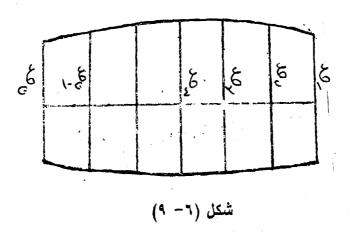

### ه- حساب المساحة بإستعمال شبكة مربعات مساعدة:

وهذه الطريقة تقريبية وتستعمل في حساب الأشكال الغير منتظمة. بالرغم من أنها تمتاز بسرعتها غير أن دقتها محدودة. وتتلخص في الآتي:

نرسم على ورقة شفاف شبكة من المربعات مساحة كل منها تساوى الوحدة المستعملة م ( $10^{7}$ ,  $10^{7}$ ,  $10^{7}$ ,  $10^{7}$  وهكذا حسب مقياس الرسم شكل 7-1) ثم نضع الشبكة على الشكل المطلوب حساب مساحته ونحصى عدد المربعات الكاملة التي يحتوى عليها الشكل ونقدر الأجزاء الأقل من مربع كامل ونجمعها كلها وليكن مجموعها كمربعات كاملة ن فتكون المساحة الكلية للشكل = م . ن . ويمكن عمل الشبكة على لوح من الزجاج بدلاً من ورق الشفاف لو احتاج العمل لتطبيق هذه الطريقة كثيرا ويجب عند وضع لوح الزجاج على الرسم أن نراعى دائما أن يكون الوجه المقسم ملاصقاً للشكل المطلوب قياسه حتى نتجب انكسار الأشعة نتيجة لسمك الزجاج .

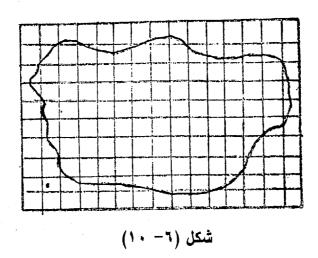


### ٣-٢-٣- الطريقة الميكانيكية

وهى تعتمد على إستخدام أجهزة معينة لتعيين المساحات من الرسم وأهم تلك الأجهزة هو جهاز البلانيمتر وتستخدم هذه الطريقة فى حساب مساحات الأراضى الكثرة التعاريج.

يعتبر جهاز البلانيمتر من أفضل الطرق الميكانيكية فى ايجاد المساحات الغير منظمة داخل أى شكل مقفل وذلك بمرور سن مدبب للجهاز على محيط الشكل المطلوب ايجاد مساحته \_ ويمتاز البلانيمتر بالسرعة والدقة فى حساب المساحات من الخرائط مباشرة.

يتركب البلانيمتر من ذراعين من المعدن أحدهما يعرف بذراع الراسم أو ذراع القياس "أ" والآخر يعرف بالذراع الثابت أو ذراع القطب "ب" ويتصل الذراعين ببعضهما عن طريق مفصل كروى "س" عبارة عن مخروط صعير في نهاية ذراع القطب يدخل في تقب موجود في ذراع القياس كما في ذراع القياس. ويوضح شكل (١-١١) الأجزاء الرئيسية للبلانيميتر.

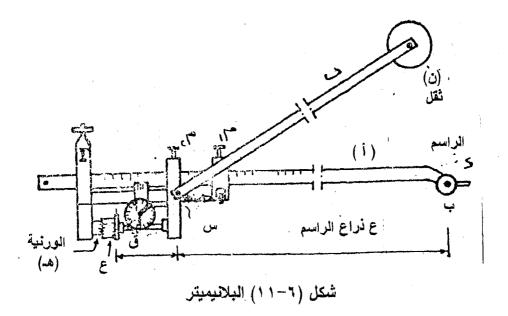

### ١- ذراع الرسم "أ" ( ذراع القياس):

مثبت في أحد طرقيه ابرة الراسم "ج" عمودية على الذراع ولها يد تستخدم في امرار الأبرة على طول محيط الشكل. ومثبت في هذه اليد مسمار محورى "د" له طرف أملس يرتكز به على سطح الورقة المرسوم بها الشكل وبفكه قليلا ترتفع ابرة الراسم عن الورقة حتى لا يتلف سن الأبرة الورقة أو الخريطة المرسومة.


وينزلق الطرف الآخر لذراع الراسم داخل غلاف معدنى لتحديد طول هذا النذراع ويمكن ربطه بمسمار الحركة السريعة "م،" ومسمار الحركة البطيئة "م،" كما توجد ورنيه صغيرة "و" مثبتة على الغلاف المعدنى حيث ينزلق أمامها ذراع الراسم لتحديد طوله بدقة للله من أصغر قسم على الذراع أى لهم من المليمتر.

كما يتصل بالغلاف المعدني الأجزاء الأتية:

### أ- عجلة قياس رأسية "ع"

وهى مثبتة على محور أفقى يوازى دراع الراسم وتدور فى مستوى عمودى عليه ومحيط العجلة مقسم إلى ١٠ أقسام متساوية وكل قسم مقسم

بدوره إلى ١٠ أقسام أخرى متساوية كما في شكل (٦-١٢). أي أن العجلة الرأسية مقسمة إلى ١٠٠ قسم وتدور هذه العجلة أثناء مرور أبرة الراسم على محيط الشكل.

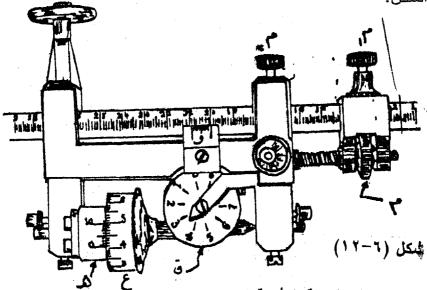

ب- ورنيه العجلة الرأسية "هـ"
حيث تدور عجلة القياس الرأسية أمام هذه الورنية وهي تقرأ للمن أصغر قسم على العجلة الرأسية أو للمن أصغر قسم على العجلة الرأسية أو للمناب

### ج- القرص الأفقى "ق"

### ٧- الذراع الثابت "ب" ( ذراع القطب ):

ينتهى أحد طرفيه بثقل اسطوانى الشكل "ث" مثبت فى مركزه من اسفل ابرة صغيرة تغرز فى الخريطة حتى لا يتحرك هذا الذراع أثناء الدوران على محيط الشكل. وينتهى الطرف الأخر للذراع الثابت بمفصل

المساحة المستوية 144

كروى يوضع في تقب خاص في الغلاف المعدني لذراع الراسم وبذلك يتصل ذراعى البلانيمتر ببعضها أثناء الاستعمال.

### نظرية القياس بالبلانيميتر


بفرض أن الراسم تحرك مساحة صغيرة كما في الشكل (١٣-٦) قيمكن تحليل الحركة إلى:

(١) حركة الذراع أب موازيا لنفسه مسافة مقدارها ص.

(٢) حركة دوران الذراع بزاوية مقدارها هـ على ذلك فتكون:

المساحة مقطوعة = مساحة متوازى الأضلاع + مساحة المثلث

 $\frac{1}{1}$   $\frac{1}{1}$ 

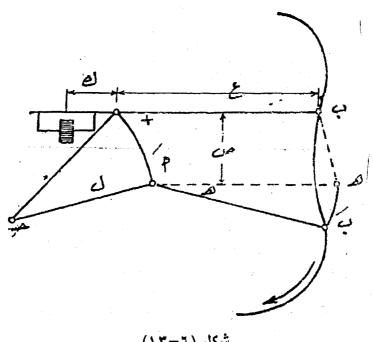

شکل (۱۳–۱۲)

بالنسبة إلى عجلة القياس فنجد أنها في أثناء الحركة الأولى دارات حول محوارها وقطعت المسافة س وأثناء دوران ذراع الراسم حول أ نجد أن دارت في إتجاه عكسى قاطعة مسافة محيطها طولها = \_ وهـ وعلى ذلك فان الجزء الذي دار من العجلة هو:

فإذا تحرك الراسم على حدود الشكل كله فتكون المساحة الكلية هى العبارة عن تكامل المسافة الجزئية المقطوعة ولكننا نلاحظ أنه عند تحريك الراسم حول الشكل كله إبتداء من نقطة ما والتقل خارج الشكل في إتجاه عقرب الساعة مثلاً على أن تعود لنفس النقطة فنجد أن إشارة الزاوية ها التي دارها ذراع الراسم بالزائد عند التحرك من أعلى إلى أسفل وبالناقص عند التحرك من أسفل إلى أعلى.

وعلى ذلك فان مجموع الزاوية (هـ) = صفر وتكون مساحة الشكل = ع د

أى طول ذراع الراسم × طول المسافة التى دارها محيط العجلة فإذا كان نصف قطر العجلة = نق و يكون محيطها = ٢ ط نق وإذا دارات العجلة عدد من الدورات فتكون المسافة المقطوعة د

c = Y ن طنق والمساحة المطلوبة هى: ع c = Y ع ن طنق c = Y ع ن طنق c = Y ع طنق c = Y ع طنق

### طريقة قراءة البلانيمتر

تتكون قراءة البلانيمتر من أربعة أرقام ـ فتقرأ ورنية العجلة الرأسية "هـ" رقم الأحاد بينما تقرأ العجلة الرأسية "ع" رقمى العشرات والمنات، أما فى القرص الأفقى "ق" فيقرأ رقم الالاف. وعلى ذلك تكون قراءة البلانيمــتر الموجودة فى شكل (٦--١٣) كما يلى:

۳۰٬۰۰ على القرص الأفقى على على عجلة القياس الرأسية

ه على ورنيه العجلة الرأسية وحدة بلانيمترية

ويلاحظ هنا أن قراءة القرص الأفقى يحددها مؤشر القرص المحصور بين ٤٠٣ وقراءة العجلة الرأسية يحددها صفر الورنية المحصور بين ٤٠٥ أما قراءة الورنية فتحدد برقم القسم الأكثر انطباقا (على أقسام العجلة الرأسية) من جميع الأقسام العشرة للورنية وهو القسم الخامس.

#### خطوات استعمال البلانيمتر

لايجاد مساحة أى شكل باستعمال البلانيمتر نتبع الخطوات الأتية:

ا- نحدد مقياس رسم الشكل المطلوب ايجاد مساحته ونعين طول ذراع الراسم المقابل من الجدول المرفق مع جهاز البلانيمتر. والجدول الأتى يعطى نموذجا من جداول البلانيمتر.

نیاس ۱:۱	العدد الثابت ل بالنسبة لمف بالنسبة لمقياس	موضوع صفر الورنية على ذراع الراسم (ل) مم	مقیاس الرسم ۱:م
(على الطبيعة) ١٠ م ٢ م ٢ م ٢ م ٢ م	(على الخريطة)  ١٠ مم ٨ مـم ٢٠ مم ٤٠,٢ مم ٢٠ مم ٢٠ مم	Y, 17., 17A,1. 1,1.	1 · · · : 1 0 · · : 1 7 · · · : 1 7 · · · : 1

٢- نفك مسمارى الربط للحركة السريعة والبطيئة ونحرك ذراع الراسم لكى ينزلق داخل الخلاف المعدنى حتى يقع صفر الورنية المتصلة بالغلاف على الطول المكتوب في الجدول والمقابل لمقياس رسم الشكل.

٣- نربط مسمار الحركة السريعة م، فقط ونحرك المسمار الخاص بالضبط الدقيق "م" لقراءة الورنية إلى أن نحصل على طول ذراع الراسم بالضبط بالاستعانة بالورنية ثم نربط مسمار الحركة البطيئة م حيدا حتى لا يتغير


طول الذراع. فمثلا إذا كان الشكل المطلوب ايجاد مساحته مرسوم بمقياس رسم 1:7.00 وكان طول ذراع الراسم "ل" المقابل له من الجدول جهاز البلانيمتر هو ل1:7.00 مم يضبط كما هو موضح في شكل (7-1) ويلاحظ انطباق ثاني من أقسام الورنية على قسم مقابل له على ذراع القياس ليحدد 1:7.00

اختبار أفضل موضع للثقل الاسطواني "ت" وهو وضع الثقل خارج حدود الشكل في وضع مناسب يمكن منه دوران ابرة الراسم حول محيط الشكل كله بدون أي عائق وبحيث لا تزيد الزاوية بين ذراعي البلانيمتر عن ١٠٠ ولا تقل عن ٣٠٠ أثناء الدوران حول الشكل ولتحقيق ذلك نضع الذراعين متعامدان على بعضهما بحيث يكون سن الراسم في مركز الشكل بالتقريب ثم نثبت الثقل الاسطواني فيكون ذلك هو أنسب مكان له (شكل ١٥-١٠).


٥- نحدد نقطة بداية على محيط الشكل ونضع ابرة الراسم عليها ثم ندير العجلة الرأسية باليد حتى يقرأ مؤشر القرص الأفقى صفر وينطبق صفر الورنية على صفر العجلة الرأسية تماما مع التأكد من وجود ابرة الراسم على نقطة البداية فتكون القراءة الابتدائية للبلانيمتر في هذه الحالة تساوى صفرا. وإما أن ندون القراءة الموجودة كما هي ونعتبرها القراءة الأولى (٢٤٦٨).

٥- نمرر ابرة ذراع الراسم على محيط الشكل في اتجاه حركة عقربي الساعة بسرعة منتظمة حتى نعود إلى نقطة البداية مع مراعاة انطباق سن ابرة الراسم على محيط الشكل بالضبط ونقرأ القرص والعجلة الورنية ونسجل القراءة الثانية ولتكن (٤٨٧٠).

٧- تلف حول محيط الشكل ثلاث مرات على الأقل ونسجل قراءة البلانيمتر في نهاية كل دورة نطرحها من القراءة السابقة لها فنحصل على مساحة الشكل بالوحدات البلانيمترية مقاسة ثلاث مرات، فإذا كانت الفروق بسيطة تأخذ المتوسط بعد استبعاد الفروق الشاذة وترتب النتائج في جدول كالأتي:

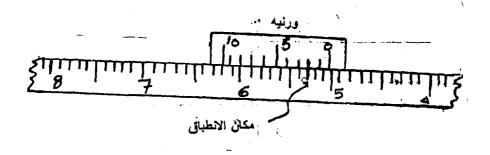

شکل (۱٤-٦)

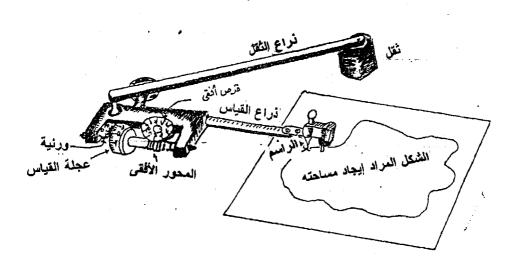

شکل (۲-۵۱)

متوسط الفروق	الفرق بين كل	قراءة البلانيمتر		
	قراءنين متتاليتين			
Y \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	75.7	القراءة الأولى :٢٤٦٨		
	× £AY1	القراءة الثانية: ٤٨٧١		
	72.0	القراءة الثالثة: ٧٢٧٦		
		القراءة الرابعة: ٩٦٩٧		

#### مساحة الشكل = المساحة بالوحدات البلانيمترية × ثابت الجهاز

مساحة الشكل على الخريطة

= المساحة بالوحدات البلانيمترية × ثابت الجهاز على الخريطة

= ۲۰۲۰=0×۲٤٠٤ مم

مساحة الشكل على الطبيعة

= المساحة بالوحدات البلانيمترية × ثابت الجهاز على الطبيعة

=۲۰×۲٤۰٤ متر

وفى حالة استعمال البلانيمتر فى ايجاد شكل مرسوم بمقياس رسم غير موجود بالجدول نختار أقرب مقياس رسم له من الجدول ونحسب المساحة على اساس مقياس الرسم الجديد ثم تحسب المساحة الحقيقية للشكل من القانون:

المساحة الحقيقية = المساحة المقاسة بالبلانيمتر × ( مقياس الرسم المقروض ) - المساحة المقاسة بالبلانيمتر × ( مقياس الرسم الحقيقي

# أمثلة محلولة على المساحات

مثال ۱: أوجد مساحة المثلث الذي أضلاعه تساوى ۱۸، ۱۲، ۱۲ متر الحل:

$$A = 18,$$
  $B = 16,$   $C = 12m$   
 $S = \frac{a+b+c}{2} = \frac{18+16+12}{2} = 23$ 

١٨٨ المساحة المستوية

$$A = \sqrt{S(S-A)(S-B)(S-C)}$$

$$A = \sqrt{23(23-18)(23-16)(23-12)}$$

$$= 94.1 \,\text{m}^2$$

مثال ۲: أوجد مساحة الشكل الذى إحداثبات رؤوسه (5,0), (7,6), (6,7), (6,5), (7,6) الحاء:

X	5	5	7	3	1	0
Y	0	3	6	6	3	0

$$2A = \begin{bmatrix} \frac{5}{0}, \frac{5}{3}, \frac{7}{6}, \frac{3}{6}, \frac{1}{3}, \frac{0}{0}, \frac{5}{0} \end{bmatrix}$$

$$= (15 + 30 + 42 + 9 + 0 + 0) - (0 + 21 + 18 + 6 + 0 + 0)$$

$$= 96 - 45 = 51$$

$$\therefore A = 25.5$$


حل آخر :

$$2A = \sum Y_n (X_{n+1} - X_{n-1})$$

$$= 0(5-0) + 3(7-5) + 6(3-5) + 6(1-7) + 3(0-3) + 0(5-0)$$

$$= 0 + 6 - 12 - 36 - 9 = -51$$

$$\therefore A = 25.5 \, m^2$$

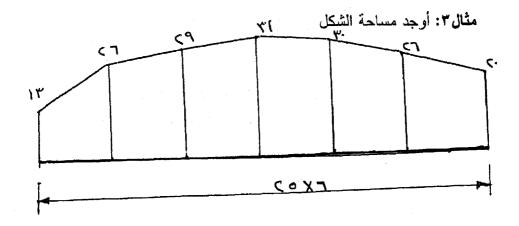

الحل: طريقة متوسط الإرتفاع

المساحة = ن س ( مجموع الأعمدة 
$$\frac{1}{1+1}$$
 )

$$= 7 \times 07 \left( \frac{17+77+77+77+77+77+77+77+77}{1+1} \right)$$


$$= 0.077 وترك$$

طريقة أشباه المنحرفات

المساحة = 
$$\frac{w}{T}$$
 (العمود الأول + العمود الأخير + ضعف الأعمدة الفردية + أربعة أمثال الأعمدة الزوجية) =  $\frac{70}{T}$  (.7 + 17 + 7 ( 17 + .7 ) + \$ ( 17 + 17 + .7 ) } =  $\frac{70}{T}$  (  $\frac{70}{T}$  +  $\frac{70}{T}$  ) =  $\frac{70}{T}$  (  $\frac{70}{T}$  +  $\frac{70}{T}$  ) =  $\frac{70}{T}$  (  $\frac{70}{T}$  +  $\frac{70}{T}$  )

مثال ؛: قطعة أرض زراعية حافتها على طريق بخط مستقيم طوله ٣٦٠ متر والجهة الآخرى عبارة عن خط منحنى لإيجاد مساحتها قسمت الحافى المستقيمة إلى تسعة أقسام متساوية وأقيمت عند نقط التقسيم أعمدة إلى أن قابلت حدود الأرض فكانت أطوال أضلاع هذه الأعمدة ١٧,٦، ١٨،١، ١٨،٢ مسترا. أوجد مساحتها بالثلاث طرق.

الحل:

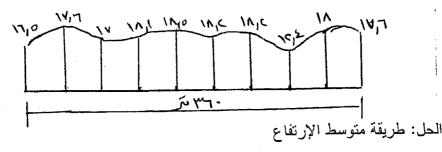

$$\frac{\lambda}{1+1} = 0 \quad \text{in} \quad \frac{\lambda}{1+1}$$

$$\left(\frac{17,0+17,1+17+17,1+17,0+17,7+17,5+17,7}{1+9}\right)$$

= ۳,۹۹٦ متر<sup>۲</sup>

طريقة أشباه المنحرفات

طريقة سمسون

يلاحظ أن عدد الأقسام فردى لذلك يفصل القسم الأول ويحسب على أنه شبه منحرف والباقى يحسب بتطبيق قاعدة سمسون

$$\frac{1}{1}(1,0) + \frac{1}{1}(1,0) + \frac{1}$$

مثال ٥: أستعمل بلانيمتر في إيجاد مساحة قطعة أرض مرسومة بمقياس رسم ١: ٢٠٠٠ ولكن مقياس الرسم هذا لم يكن بالجدول فوجدت المساحة على أساس مقياس ١: ٢٠٠٠ الموجود بالجدول فكانت ٤٠ فدان فما هي المساحة الحقيقية؟

الحل: المساحة الحقيقية 
$$\frac{(a - \frac{1}{2})^{7}}{(a - \frac{1}{2})^{7}}$$
 المساحة الناتجة  $\frac{(a - \frac{1}{2})^{7}}{(a - \frac{1}{2})^{7}}$  المساحة الحقيقية  $\frac{(a - \frac{1}{2})^{7}}{(a - \frac{1}{2})^{7}}$  المساحة الناتجة  $\frac{(a - \frac{1}{2})^{7}}{(a - \frac{1}{2})^{7}}$   $\frac{(a - \frac{1}{2})^{7}}{(a - \frac{1}{2})^{7}}$   $\frac{(a - \frac{1}{2})^{7}}{(a - \frac{1}{2})^{7}}$   $\frac{(a - \frac{1}{2})^{7}}{(a - \frac{1}{2})^{7}}$ 

مثال 7: قطعة أرض مرسومة بمقياس رسم 1: ٣٠٠٠ وكان الثابت الجهاز = 1 هكتار للدورة لمقياس 1: ٢٥٠٠ وبعد مرور البلانيمتر على حدود الشكل كانت القراءة الأولى صفر والأخيرة ٦,٤٦٨٠ دورة. ماهى المساحة الحقيقية للأرض بالفدادين.

#### الحل:

المساحة المقاسة = 
$$.7.57.7 \times 1 = 7.57.7$$
 هكتار الهكتار =  $.7.77$  فدان المساحة المقاسة بالفدان =  $.7.57.7 \times ...7$  فدان المساحة الحقيقية =  $...77.7 \times ...7$ 

= ۸۰۰٤,۰۱ × ۱۹.۱ = ۲۲,۲۲ فدان

۱۸۸ المستوية

مثال ٧: أريد قياس مساحة قطعة أرض مبينة على خريطة زراعية ١:٠٠٠ باستخدام جهاز البلانيمتر وجد في الجدول المرفق مقياس الرسم ١:٠٠٠ أن العدد الثابت = ٣٠ متر مربعا لكل وحدة ورنية. فإذا كانت قراءة الجهاز الأولى ١٠٨١ وبعد المرور على حدود الشكل ٥ مرات وكانت القراءة الأخيرة للجهاز هي ٤,٩٧٨ ما هي المساحة الفعلية للأرض بالفدان وكسوره.

المساحة المقاسة = 
$$\frac{7,100}{0}$$
 =  $0.77$ ,  $0.07$  وحدة ورنية المساحة المقاسة =  $0.07 \times 0.07$  متر مربعا المساحة المقاسة بالفدان =  $0.07$ , هكتار  $0.07$  فدان المساحة الحقيقية = المساحة المقاسة  $0.07$  فدان  $0.07$  فدان =  $0.07$ ,  $0.07$  فدان

مثال ٨: أردت قياس مساحة قطعة أرض مبينة على خريطة زراعية باستخدام البلانيمتر - فوجد أن في الجدول المرفق أمام مقياس الرسم ١: • ٢٠٠٠ أن العدد الثابت هو ٤٠٠٠ لكل وحدة ورنية وبعد ضبط طول الدراع المعطى بدأت القياس حيث كانت قراءة العجلة ٨١٦،١ وبعد المرور على حدود الشكل ثلاث مرات كانت القراءة الرابعة هي ٤٨٤٠، ما هي المساحة الفعلية للأرض بالهكتار؟

#### الحل:

مقياس رسم الخريطة الزراعية هو ١: ٢٥٠٠ القراءة الأولى قبل البدء في العمل = ١,٦١٨ القراءة الرابعة بعد ٣ دورات = ٤,٨٤٠ الفرق = ٣,٢٢٢ الشكل عبد ٣ دورات حول الشكل

مساحة الشكل بالوحدات البلانيمترية = 
$$\frac{7777}{7}$$
 =  $37.1$  وحدة المساحة بالأمتار المربعة =  $27.1 \times .3$  =  $.7973$  المساحة الفعلية =  $(\frac{.707}{...7})^7$  المساحة الفعلية =  $.7973 \times .071$  المساحة الفعلية =  $.7973 \times .071$  =  $.7973 \times .071$  =  $.7973 \times .071$  =  $.7973 \times .071$  =  $.7973 \times .071$ 

مثال 9: فى المثال السابق اذا كان مقياس رسم الخريطة موجود بالجدول وكان العدد الثابت أمام هذا المقياس = ٤٠م فأوجد النسبة بين طولى الذراع فى الحالتين.

#### الحل:

العدد الثابت على الخريطة = ٢ أ ط نق حيث أن أ = طول الذراع، ط = النسبة التقريبية، نق = نصف قطر العجلة

العدد الثابت المناظر في الطبيعة

= العدد الثابت على الخريطة × مربع مقلوب مقياس الرسم.

وحيث أن الجهاز المستعمل لم يتغير فيكون نصف قطر العجلة متساوى فى الحالتين ونجد.

في الحالة الأولى:

العدد الثابت = ٤٠م = ٢ أرط نق × ٢٠٠٠ ٢ في الحالة الثانية:

$$1,770 = {}^{7}1,70 = \frac{{}^{7}70..}{{}^{7}7...} = \frac{1}{\sqrt{1}}$$

. ٩ ٧ المساحة المستوية

أى أن طول الذراع لو أستعملنا مقياس الرسم ١: ٢٠٠٠ يساوى طول النزراع لو أستعملنا مقياس الرسم ١: ٢٥٠٠ مضروبا في ١,٥٦٢٥ وذلك لو أردنا الأحتفاظ بنفس العدد التابت وهو ٤٠٥٠ لوحدة الورنية.

مثال • 1: أستعمل بلانيمتر في إيجاد مساحة قطعة أرض مرسومة بمقياس رسم ١: • • • ٢٥ وكن مقياس الرسم هذا لم يكن بالجدول فوجدت المساحة على أساس مقياس ١: • • • ٢ الموجود بالجدول فكانت ٤٠ فدان فما هي المساحة الحقيقي؟

مثال 1: استخدم البلانيمتر في ايجاد مساحة قطعة أرض على خريطة مرسومة بمقياس رسم 1: ٠٠٠ وضبط طول ذراع الراسم المقابل لأقرب مقياس رسم في جدول البلانيمتر وهو 1: ٠٠٠ وكان ثابت الجهاز ٢ متر مربع على الطبيعة وكانت القراءة الأولى ٤٦٧٥، والقراءة الرابعة ٩٦٣٢ ـ فما هي المساحة على الطبيعة بالمتر المربع.

$$=\frac{7779-0773}{7}=$$
 ع ١٥٦٤ وحدة المقاسة = ١٥٦٤ × ٢ = ٣ متر  $=$  ١٥٦٢ متر  $=$  ١٥٦٤ عر  $=$  ١٥٦٤ عر  $=$  ١٥٦٤ عر  $=$  ١٥٦٤ عر  $=$  عر  $=$  ١٥٦٤ عر  $=$  عرب المساحة المقاسة = ١٥٦٤ عرب المساحة المساح

$$= \Lambda^{\gamma}$$
 متر  $(\frac{7}{6})^{\gamma} = 7$  متر  $(\frac{7}{6})^{\gamma}$  متر  $(\frac{7}{6})^{\gamma}$ 

مثال ۱۲: لايجاد المساحة الفعلية لقطعة الأرض تحسب أولا المساحة المقاسة بمقياس رسم ۱: ۱۰۰۰ تم تحسب المساحة المناظرة لمقياس الرسم ۱: ۱۲۰۰ القراءة الأولى قبل البدء في العمل = ۳۹۲. القراءة السادسة أي بعد المرور ٥ مرات على حدود الشكل = ۱۸۹۲

الحل:

عدد وحدات الورنية المناظر للشكل

المساحة المناظرة على الطبيعة

- عدد وحدات الورنية المناظرة الشكل × ثابت الجهاز على الطبيعة.

المساحة المناظرة على الطبيعة

هذه المساحة صحيحة لو كانت الخريطة بمقياس الرسم ١٠٠٠ ١

۷ ۹ /

مثال ١٣: قطعة أرض مرسومة بمقياس ١: ٢٥٠٠ أستخدم البلانيمتر لايجاد مساحتها فضبط طول الذراع المقابل لهذا المقياس وكان ثابت الجهاز على الطبيعة ٥٠ متر مربع وكانت القراءة الأولى (٣٢٦٢) وبعد المرور على حدود الشكل الخارجية خمس مرات لوحظ أن عجلة الجهاز قد دارات دورة كاملة وكانت القراءة الأخيرة (١٢٦٢). أحسب المساحة بالمتر المربع.

حيث أن بعد المرور على حدود الشكل خمس مرات لوحظ أن عجلة الجهاز قد دارت دورة كاملة شم كنت القراءة ١٢٦٢ وحدة ورنية. ومن المعروف أن الدورة الكاملة لعجلة الجهاز تساوى ١٠٠٠٠ وحدة ورنية فتكون القراءة الأخيرة كاملة = ١١٢٦٢ وحدة ورنية عدد وحدات الورنية المناظرة للشكل

= عدد وحدات الورنية المناظرة للشكل × ثابت الجهاز على الطبيعة

= ۱۲۰۰×۵۰ = ۸۰۰۰۰ متر مربع

# ٢-٦ - تقسيم الأراضي

حساب المساحات لا يكفى فى معظم الأحوال بل يطلب من المهندس تقسيم هذه المساحات لتحقيق شروط معينة كما هو الحال مثلا فى تقسيم الأرض بين الورثة أو توزيع أراضى الإصلاح أو المنازعات القضائية أو نزع الملكية وهكذا. والتقسيم لا يدخل مساحة الأرض فقط فى الأعتبار بل يجب حساب قيمتها أيضا فى التقسيم. كما يجب مراعاة انتفاع كل قطع التقسيم بالمنافع العامة مثل الطرق أو الترع أو المصارف. ولا يمكن طبعا أعطاء قاعدة للتقسيم لإختلاف أشكال ومساحات القطع وما لها من مرافق. وعموما بحب مراعاة النقاط الآتية:

1- إذا أشتملت الأرض على ترعة أو مصرف فتقسم الأرض بحيث ينتفع بهما الشركاء جميعاً.

٢- إذا كانت الأرض واقعة على طريق فيجب أن يعطى لكل قسم نصيبه فى المرور فى الطريق مناسبا لمساحته.

# توجد طريقتين لتقسيم المساحات وهما:

#### ١- الطريقة الحسابية:

وفى هذه الطريقة تقاس الأبعاد الطبيعية اللازمة لإيجاد مسطح المنطقة المراد تقسيمها ثم يقسم المسطح الى أجزاء مناسبة لمقادير أنصبة المتقاسمين ثم تعين الإتجاهات المحددة لأنصبتهم على الأرض بواسطة علامات التحديد ثم يعمل كشف تفصيلي ببيان الحدود ومساحة كل قسم.

# ٢ - الطريقة التخطيطية:

ترفع أو لا القطعة المراد تقسيمها ثم تقسم بالطرق الهندسية الى أجزاء مناسبة لمقادير أنصبة المتقاسمين. ثم تعين الاتجاه المحدد للانصبة على الأرض مطابقة للخريطة بنسبة مقياس الرسم وتوضع في الحدود علامات ثابتة.


وحيث أن لا يمكن حصر حالات تقسيم الأراضى إذ أن كل حالة منها مسألة خاصة. لذا سنكتفى هنا بتوضيح بعض الأمثلة التى تعطى فكرة كيف يمكنه التصرف فى مثل هذه الأحوال، وعليه وحده أن يختار الطريقة السليمة.

# ١ - تقسيم قطعة الأرض المثلثة الشكل:

#### مثال ١:


قطعة أرض محصورة بين طريقين زراعيين يتقابلان في نقطة. المطلوب تحديد قطعة منها مساحتها م، بواسطة خطيوازي اتجاه ميل الأرض (جـب).

الحل: نوقع الأتجاه المطلوب جـ ب ونمد الخطان أب ، أ جـ. نقيس طول قاعدة المثلث الكبير (أ ب) ولتكن = س وأرتفاعه ويساوى ع ومساحته = م.

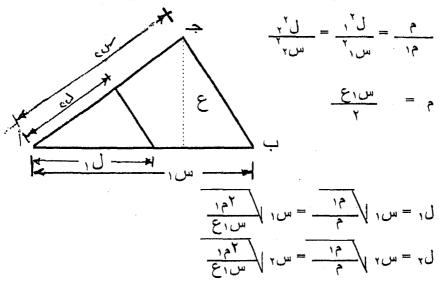

من نقطة أنقيس المسافتين ل، ، ل، فنحصل على خط التقسيم المطلوب.

مثال ٢: قطعة أرض على شكل مثلث أب ج. يوجد فى نقطة د على الضلع أج بئر مياه، يراد تقسيم الأرض الى جزئين مساحة أحدهما أهد = م.

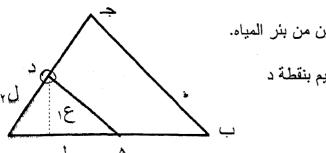

على أن تستفيد كلتا القطعتين من بئر المياه. الحل:


.: يجب أن يمر خط التقسيم بنقطة د

نسقط من د عمودا على أب ونقيس طوله وليكن ع، فيكون طول ل، كالأتى مباشرة: ل، =  $\frac{14}{31}$ 

وهناك حل آخر في المثلث أ د هـ باعتبار أ د قاعدة يمكن قياس طولها وليكن ل حل المثلث ع $_{\gamma}$  يحسب كالآتى: ع $_{\gamma}$  =  $\frac{\gamma_{\gamma}}{V_{\gamma}}$ 

ثم نقيم عمود على أجمن أى نقطة فيه عمودا طول يساوى ع٧٠. على هذه المسافة نوقع خطا يوازى الخط أجليقطع أب في نقطة ها فنحصل على خط التقسيم.

مثال ٣: قطعة أرض مثلثة الشكل أب جه توجد عند الرأس أ مضخة رى والمطلوب تقسيم قطعة الأرض بنسبة ٣: ٤ بحيث يستفاد من مضخة الرى كلا القطعتين.

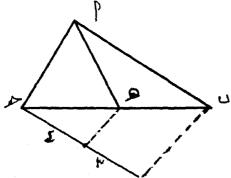


الحل:

نقسم الضلع ب جـ بنسبة ٣: ٤ وذلك بعمل خط عمل مساعد من نقطة جـ كما هو موضح بالشكل حيث نقطة هـ هى نقطة التقسيم والخطأ هـ هو خط التقسيم المطلوب.

مثال 3: قطعة أرض مثلثة الشكل أب جـ المطلوب تقسيمها قسميين متساوبين بحيث يمكن ريهما من فم ترعة تقع على الخط أب فى نقطة هـ كما هو موضح بالشكل.


الحل:

۲۹۱ المساحة المستوية

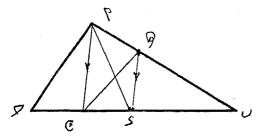

ننصف ب جـ فى نقطة د ونصل أ د ، هـ د ومن نقطـة أ نرسـم خطا مستقيما أ ن يوازى هـ د ثم نصل هـ ن فيكون هو خط التقسيم المطلوب.


مثاله: قطعة أرض مثلثة الشكل أب جه يقع داخلها بئر مياه جوفية عند نقطة و كما بالشكل والمطلوب نقسيمها إلى قسمين متساويين بحيث تستفيد كل حيازة من هذا البئر.

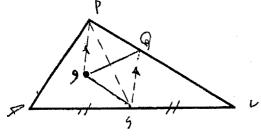

الحل:

ینصف الضلع ب جه فی نقطة د شم نصل نقطة و برأس المثلث أ ونرسم من د مستقیم د هه یوازی أو ویقطع أب فی هه نصل هو ، و د فیکونا هما حدی التقسیم المطلوب.

مثال 7: قطعة أرض مثلثة أب جيقع كل ضلع فيها على طريق عمومى يراد تقسيمها إلى ثلاث أقسام متساوية بحيث تطل كل قطعة على إحدى الطرق.

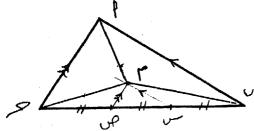


الحل:

يقسم الضلع ب جالى ثلاث أقسام متساوية بتوقيع النقطتين س، ص شم نرسم من س مستقيم يوازى بأ ومن ص نرسم مستقيم يوازى جا فيتقابلان في نقطة م نصل مأ، م ب، م جافيكونان المتلثات أب م، ب جام، جأم المتساويين في المساحة.

#### ٧- تقسيم شيه المنحرف:

مثال ٧: أب جد قطعة أرض على شكل شبه منحرف فيها إتجاه الصرف أب. المطلوب تقسيمها الى قسمين مساحتيهما م، ، م،

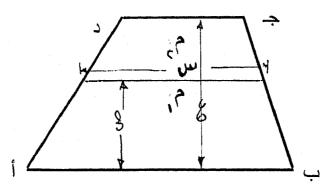

الحل: لتصرف كل من القطعتين بالراحة وبدون التأثير على القطعة الثانية يجب أن يكون خط التقسيم موازيا للخط أب.

فى كثير من الأحوال المماثلة يمكن الحل بطريقة المحاولة. أى باختيار وضع تقريبى لخط التقسيم., ثم حساب المساحتين وتعديل الخط إن لزم الأمر. كما يمكن حل المسألة رياضيا كالآتى:

لتحديد خط التقسيم يلزمنا معرفة طوله وليكن س وبعده عن الخط أب وليكن ص فالمساحة.


$$a_1 = \frac{\dot{l}_1 + \dot{l}_2}{7} \cdot \frac{1}{7} \cdot \frac{1}{7} \cdot \frac{1}{7} = \frac{1}{7}$$

$$a_1 = \frac{1}{7} \cdot \frac{1}{7}$$

۱۹۸ المساحة المستوية

أب ، جـ د طولهما معروف وإرتفاع شبه المنحرف يمكن فياسه. فيمكن حـل المعادلتين للحصول على المجهولين س ، ص.

مثال ۸: قطعة أرض على هيئة شبه منحرف أب جد فيه ب جد عمودى على ب أ ، أب = 1.0 متر ، ب جد = 1.0 متر ، ب جد تقسيمها إلى قطعتان بحيث تكون إحدهما ١٣ هكتار وتحتوى على الوجهتان د أ ، م د حيث م منتصف الضلع جد د.

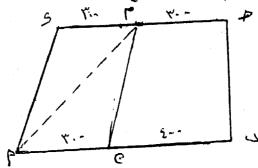

الحل:

نفرض نقطة ن على أ ب بحیث تکون المساحة م د أ ن = هکتار مساحة المثلث م د أ  $= \frac{1}{7}$  هکتار مساحة المثلث م د أ  $= \frac{1}{7}$  هکتار


 $^{\prime}$ م  $^{\prime}$ م  $^{\prime}$  م  $^{\prime}$  م  $^{\prime}$  م  $^{\prime}$  م  $^{\prime}$  م  $^{\prime}$  م  $^{\prime}$  م  $^{\prime}$  م  $^{\prime}$  م  $^{\prime}$  م  $^{\prime}$ 

٠: ن أ = ٥٠٠ م

٣- تقسيم أى شكل منتظم:

مثال ٩:

أ ب جدد قطعة أرض رباعية. المطلوب تقسيمها بنفس الشروط السابقة.

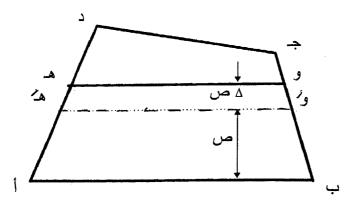

الحل: أفضل حل هنا هو طريقة المحاولة كالآتي:

على الرسم يمكننا تحديد وضع خط التقسيم التقريبي هـ و على مسافة ص من أب أو حسابيا تقريبا ص = من على اعتبار أن أب و هـ عبارة عن مستطيل تقريبا. نوقع الخط و هأ الحلى مسافة ص ثم نقيس طوله وليكن س.

فتكون مساحة القطعة أ ب و ه = 
$$\frac{1 + w}{y}$$
 ص = م


في هذه الحالة يجب إزاحة الخط و هـ بمسافة =  $\Delta$  ص

$$\frac{a - a}{b} = \Delta$$

نوقع الخط الجديد و هـ ومن الجائز أن نحتاج لتكرار العملية.

#### مثال ١٠:

أ ب جد د هزوقطعة أرض بناء. أ و واجهة واقعة على الشارع. يسراد تقسيم الأرض الى جزئين متساويين علما بأن سعر المتر في القطعة أ ب هد و = -1 وسعر المتر في القطعة ب جد د هـ = -1.

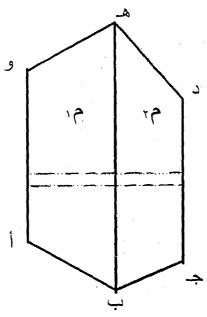

الحل: في هذه الحالة لا تقسم المساحة بل نقسم القيمة على أساس أن كلتا القطعتين بعد التقسيم يتمتعان بواجهة على الشارع.

. خط التقسيم يجب أن يكون عموديا على الأتجاه أو. هذا أيضا تصلح طريقة المحاولة. قيمة القطعة أب جووم، جروة

قيمة القطعة ب جدد هـ قيمة القطعة أب هـ = م٢ . جـ ٢ = ق٢

وقيمة الأرض = ق $_1$  + ق $_7$  قيمة القطعة الواحدة بعد التقسيم =  $\frac{\ddot{0}_1 + \ddot{0}_7}{7}$ 

م يستمر العمل كالمثال السابق تماماً. مع إحلال القيمة محل المساحة.

## تمارين على الباب السادس

١- قطعة أرض مثلثية الشكل أطوال أضلاعها ٢٥,٨١ ، ٦٣,١٢ ، ٣٥,٨١ عين مساحتها.

٢- أوجد مساحة الشكل الذي إحداثيات رؤوسه


(5,3),(5,0),(7,6),(3,6),(1,3)

٣- أوجد مساحة الشكل الذي إحداثيات رؤوسه


(-4, 0), (0, 5), (4, 3), (2, 0), (0, -2)


صفر ۲۱٫۰۱ ۱۲٫۳۶ ۱۲٫۳۶ ۱۱٫۰۷ س ۱٠,٤٨ ٢٩,٦٢ ٨٢,٨٤ ٥٤,٣٢ ٢٥,٣٢ ص عين المساحة المحصورة داخل المضلع بثلاث طرق.

٥- احسب المساحات الموضح بالشكل بالطرق المختلفة.

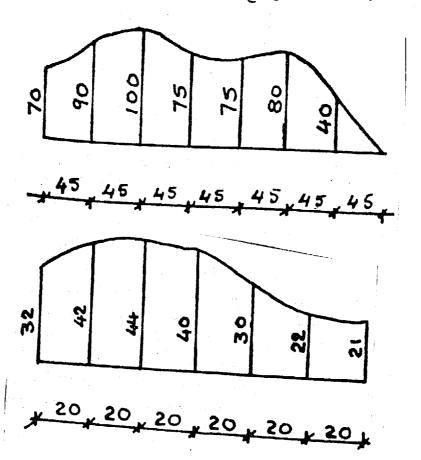

۲۰۲ المساحة المستوية

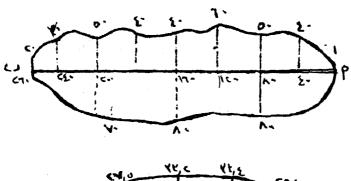


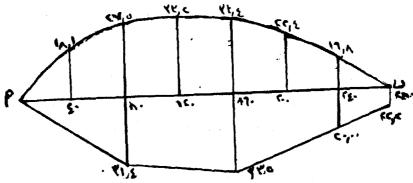


- ٣- قطعة أرض لها ثلاثة حدود مستقيمة أب، ب ج، جدد أما الحد الرابع فهو متعرج، أب = ٤٢٢ مترا، جدد = ٤٥٦ مترا، أد = ٧٩٨ مترا، أحب = ٤٤٨ مترا والاحداثيات العمودية على أد إلى الخارج للحد المتعرج هي صفر ١٥، ٤٠، ٢، ١٥، صفر عند المسافات صفر، ١٥٠، المتعرج هي مترا من النقطة أ، أحسب مساحة هذه القطعة.
- V- قطعة أرض لأحد الملاك تحدها ترعة على شكل خط مستقيم بطول 0.0 متر من ناحية ومن الناحية المقابلة يحدها خطوط مستقيمة منكسرة قسمت طول الترعة إلى 0.0 أقسام متساوية وأقمت عليها أعمدة عند نقط التقسيم حيث كان أطوالها: 0.0 0.
  - ٨- قطعة أرض ينطبق حداها أجر، بجرعلى ضلعى المثلث أبجر والحد الثالث منحنى هذه القطعة مرسومة على خريطة بمقياس رسم ١:
     ٠٠٥ وأبعادها على الخريطة كما فى الشكل. فإذا علم أن الجنزير الذى استعمل فى قياس أطوال المضلع ناقصا عقله مع استعمال الشريط فى تحشية الحد المنحنى فقط فاحسب مساحتها بالطبيعة إلى أقرب متر مربع صحيح مستعملاً قانون سمبسون للحد المنحنى.

9- أوجد مساحة الشكل مستعملا الطريقة المناسبة مع السبب. أجزاء أب منساوية من الجهتين.

أب = ١٦٠ متر.

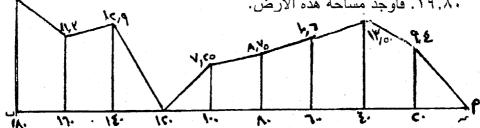

١١- أوجد مساحة الشكل التالي بأدق الطرق (الابعاد بالامتار).

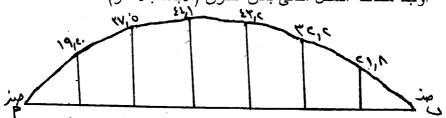

17- قطعة أرض لها ثلاث حدود مستقيمة أب، ب جه ، جه د، أما الحد الرابع فهو متعرج أب = ٢٢٠ متر، ب جه = ١٤٠ متر، جد = ٢٥٠ متر، أجه متر، أجه = ٢٤٠ متر والاحداثيات العمودية على أد الى الخارج للحد المتعرج هي صفر، ٢١، ٤، ١٩، صفر عند المسافات صفر، ١٥، ٣٣، ٢٣٤ ، ٢٩٨ مترا من النقطة أ. احسب مساحة هذه القطعة بالفدان.

۱۳- قطعة أرض محدودة على خريطة زراعية أريد قياس مساحتها بواسطة البلانيمتر وجد في الجدول المرفق للجهاز لمقياس رسم ١: ٢٠٠٠ أن العدد الثابت = ٤٠ متر الوحدة الورانية وبعد ضبط طول الذراع المعطى بدأت القياس وكانت قراءة البلانيمتر الأولى ١٢٥, دورة وبعد

- المرور على حدود الشكل خمسة مرات كانت القراءة الأخيرة ٥٠٠٣٢ دورة فما هي المساحة الفعلية للأرض.
- 1- قطعة أرض مرسومة بمقياس رسم 1: ١٣٠٠ أريد قياس مساحتها باستعمال البلانيمتر في الجدول المرفق لمقياس رسم 1: ١٠٠٠ كان العدد الثابت للجهاز = ١٠ م لوحدة ورنية وكان طول الذراع المعطى هو ٣٢٧,٢ مم وبعد ضبط هذا الطول بدأت القياس وكانت قراءة الجهاز الأولى هي: ٣٣١, دورة وبعد المرور على حدود الشكل ٤ مرات كانت القراءة النهائية ٣,٣٤٥ دورة فما هي المساحة الفعلية لهذه الأرض بالقدان.
- 10- بعد قياس قطعة الأرض في المسألة السابقة أردت اختبار هذا الجهاز وذلك على الخريطة بمقياس رسم ١: ١٠٠٠ وذلك بنمرير البلانيمتر على حدود الشكل خمسة مرات. فإذا أكانت القراءة الأولى ٢٣٤, والقراءة الأخيرة ١٩٩٠ دورة احسب طول الذراع المصحح. شم أوجد مساحة قطعة الأرض في السؤال السابق (الحقيقية).
- 17- أستعملت بلانيمتر عدده الثابت ك = ١٠م لوحدة الورنية لمقياس رسم ان ١٠٠٠ وكان طول الذراع المعطى أ = ٢٧,٢٣ مم. بعد ضبط هذا الطول أردت إختبار هذا الجهاز فقست مساحة مثلث طول قاعدته مسم وأرتفاعه ٨ سم على خريطة مقياس رسمها ١: ١٠٠٠ وذلك بتمرير البلانيمتر على حدود المثلث خمسة مرات فكانت القراءات كالأتى: ٥٤٤٠ ، ٢٣٤٠ ، ١٠٢٠ ، ١٠٢٧ ، ١٢٣٣ ، ١٤٢٩ أحسب الطول ولم المصحح للذراع. واذا فرض أنك لم تصحح هذا الطول وقسمت مساحة شكل مقياس رسمه ١: ١٢٥٠ فكان متوسط فرق القراءات ١٣٤٥ وحدة ماهي المساحة الحقيقية للأرض.
- ۱۷ قطعة أرض مرسومة بمقياس رسم ۱: ۳۰۰۰ وكان العدد الثابت = المكتار لمقياس ۱: ۲۵۰۰ وبعد مرور البلانيمتر على حدود الشكل كانت القراءة الأولى صفر وألخيرة ٦,٤٦٨٠ دورة. ما هي المساحة الحقيقية للأرض بالفدادين.
- ۱۸- أريد قياس مساحة قطعة أرض مبنية على خريطة زراعية ١: ٢٥٠٠ باستخدام جهاز البلانيمتر وجد في الجدول المرفق لمقياس الرسم ١: ١٠٠٠ أن العدد الثابت = ٣٠٠ مترا مربعا لكل وحدة ورنية. فإذا كانت قراءة الجهاز الأولى ١٠٨١٢ وبعد المرور على حدود الشكل ٥ مرات

- كانت القراءة الأخيرة للجهاز هي ٤,٨٧ ـ ما هي المساحة الفعلية للأرض بالفدان أو كسره.
- 19 قيست مساحة شكل مرسوم بمقياس رسم 1: ٢٥٠٠ باستخدام البلانيمتر وكان العدد الثابت لوحدة الورنية ٥مـم، وكانت القراءة الابتدائية ٨٣٤ وبعد المرور على محيط الشكل أربع مرات أصبحت القراءة ٦٤٨٧ ما هي مساحة الشكل.
- ٢ قمت بقياس مساحة شكل غير منتظم بواسطة البلانيمتر مرسوم بمقياس رسم ١ : • ١٤ فكان طول الذراع الراسم ١٤,٧٩٥ اسم المقابل لمقياس رسم (١ : • ٥٠) وهو أقرب مقياس رسم للمقياس المرسومة به الخريطة.
- وقمت بقراءة القراءة الأولى قبيل دوران الراسم فكانت ٥٦٧٥ وكانت القراءة الثانية بعد الدوران ثلاث مرات حول حدود الشكل ٩٩٦٣ ما هي المساحة الخاصة بهذا الشكل الغير منتظم على الطبيعة إذا كانت وحدة الورنية هي ٤٠ متر مربع.
- 77 مثلث أب جه مساحته ٤ هكتار فيه الضلع ب جه 70 مترا والنسبة بين الحدين أب إلى أجه كنسبة 70 : 70 أوجد أطوال حدود القطعة وكذلك زوياها.
- 77 قطعة أرض مثلثية الشكل أ + + أ + = 17 مترا ويراد اقتطاع القطعة المثلثة أ د هـ (د على أ + هـ على أ + ، حيث أ + بحيث أ د + + + مترا) بحيث تكون مساحتها + المساحة الكلية عين نقطة التقسيم هـ عن النقطة + .
- ٢٣- نفق مقطعه عبارة عن مستطيل يعلوه قطعة دائرية فإذا كان إرتفاع المستطيل ٥ أمتار وعرضه ١٢ مترا وأقصى إرتفاع للنفق ٧,٢٠ مترا فعين مساحة مقطعه الأقرب متر مربع.
- ٢٤ الحدان جـ أ ، جـ ب لقطعة أرض إنحرافهما الدائرى هو ٢١٠ ، ٣٣٠ على الترتيب ويراد استقطاع مساحة قدرها ٢٠٠٠ متر مربع بخـط موازيا لاتجاه الشمال ـ أوجد طريقة طول الحد على ب جـ وهو يساوى الحد على أ جـ.
- ٥٢ قطعة أرض على هيئة شكل رباعى أب جد فيه أب = ١٠٠، ب جـ
   ٣٠ جـ د = ١٤٠، د أ = ١٢٠ والزاوية أ = الزاوية جـ. عين مساحتها إلى أقرب متر مربع.

۲.7

- ۲۲ أ ب ج قطعة مثلثية قائمة الزاوية في ب، أ ب = ٤٠٠م، ب ج = ٥٠٠ م ويراد تقسيم القطعة إلى قسمين متساويين بحيث يوازى خط التقسيم د ه الحد ج أ وينتهي عند حد التفسيم د ه أوجد كل الأبعاد اللازمة للتقسيم.


- ۲۷− أب جه مثلث فیه هه على أب أن أهه = ۳۰۰ منر، هه ب = ۲۰۰ م فإذا أسقط العمودان هه د، ب جه على الترتیب و کان مجموع العمودان هه د، ب جه على المثلث هي ۱۲۰ عین مساحة المثلث والشكل الرباعي جه د هه و.
- ۲۸ قطعة أرض مربعة الشكل أب جد ديراد قياسها وتعيين مساحتها فأخذت نقطة هعلى بجو نقطة وعلى جد وقيست الأبعاد أهد = ١٥٠ متر، هو = ١٥٠ متر، أو = ٢٥٠ متر فما هو طول ضلع المربع.

# الباب السابع قياس المناسب

# الباب السابع قياس المناسيب

#### ٧-١- مقدمة

قياس المناسيب أو ما يطلق عليها الميزانية من العمليات المساحية الأساسية لكل المشروعات الهندسية ومعظم المشروعات الزراعية إذ نحتاج إليها في أغراض كثيرة مثل إنشاء الطرق والمترع والمصارف وتسوية الأراضي وإنشاء خطوط أنابيب المياه وخلافه. والغرض من الميزانية هو إيجاد الأبعاد الرأسية بين النقط المختلفة عن سطح الأرض، ثم مقارنة إرتفاعات أو إنخفاضات هذه النقط عن مستوى ثابت يسمى بمستوى المقارنة سطح البحر (M.S.L) Mean Sea Level ولإيجاد هذا السطح يقاس إرتفاع سطح البحر عدة مرات يوميا لمدة طويلة من الزمن تصل إلى عدة سنوات ثم يؤخذ المتوسط. ويعتبر مستوى المقارنة المستخدم في مصر. ويعرف البعد الرأسي الأسكندرية هو مستوى المقارنة المستخدم في مصر. ويعرف البعد الرأسي بين أي نقطة وبين مستوى المقارنة بمنسوب هذه النقطة ويكون موجبا إذا كانت النقطة فوق مستوى سطح المقارنة وسالبا إذا كانت النقطة تحت مستوى سطح المقارنة وسالبا إذا كانت النقطة تحت مستوى

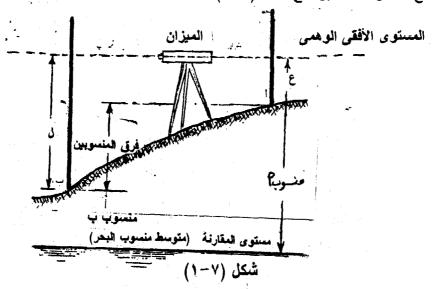

٠ ٢ ٢

ونظرية الميزانية تعتمد على إستخدام الميزان كمستوى أفقى وهمى ثم قياس البعد الرأسى بين هذا المستوى وبين كل من النقطة (أ) والنقطة (ب) فيكون الفرق بين البعدين يساوى الفرق بين منسوبين أ، ب كما يوضح شكل (١-٧).


لإيجاد منسوب أى نقطة يجب أن نبدأ بمستوى المقارنة وهو سطح البحر وغالبا ما يتعذر ذلك، وتسهيلا لذلك فقد قامت مصلحة المساحة بتثبيت نقط فى الطبيعة وعينت مناسيبها ووضعت على كل نقطة علامة تميزها وعرفت أى نقطة من هذه النقط الثابتة بعلامة الميزانية Bench Mark والتى تعرف كذلك بالروبير وهناك نوعين من الروبير:

#### أ- روبير الحائط:

حيث يثبت في حوائط المبانى في المدن بشرط التأكد من مضى فترة طويلة عن إنشائها لضمان عدم هبوطها في التربة. ويختلف شكل الروبير الحائطي حسب دقة الميزانية المستخدمة عند تعبين منسوبه فإما يكون على شكل إسطوانة ويعرف بروبير الدرجة الثانية وفيه تكون الدقة بالسنتيمترات. أو يكون الروبير على شكل مسدس وفي أعلاه نصف كرة ويعرف بروبير الدرجة الأولى وفيه تكون الدقة بالملليمتر (شكل ٧-٢أ).

#### ب- روبير الأرض:

وهو عبارة عن ماسورة من الحديد قطرها تسم ومثبتة في الأرض بواسطة بريمة والجزء البارز منها فوق سطح الأرض طوله ٢٥ سم وأعلى نقطة هي المعلوم منسوبها (شكل ٧-٢ب). وجميع هذه الروبيرات معطاه في كتيبات خاصة تصدرها مصلحة المساحة مبينا رقمه ومنسوبه وموقعه.

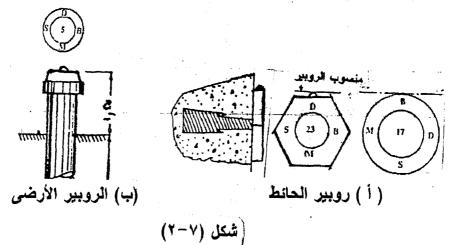

# ٧-٧- الأجهزة المستعملة في الميزانية هي:

Staff or Rod ー1ー۲ーV


القامة عبارة عن مقياس بطول ٢ إلى ٤ متر مصنوعة من خشب عليه طبقة سميكة من الطلاء لحفظه من العوامل الجوية وهي مدرجة الى سنتيمترات وتطلى أقسام التدريج بلونين مختلفين ـ للتمييز بينهما وتوجد شرطة أو علامة عند كل ديسمتر حيث يكتب الديسمتر ١ ، ٢ ، ٣ وهكذا. ولتوضيح الأمتار توجد طرق مختلفة منها يوضع في أسفل أو في أعلى رقم الديسمتر عدد من النقط يساوى عدد الأمتار. وهناك أنواع كثيرة من القامات العادية وكما يوجد نوع من القامات المتداخلة ويطلق عليها القامات التاسكوبية والقامات الخاصة بالميز انيات الدقيقة. ويوضح شكل (٧-٣) أنواع القامات المختلفة.



شكل (٧-٣): القامات

#### طريقة قراءة القامة:


توضع القامة دائما بحيث يكون صفر التدريج على النقطة المطلوب قياس منسوبها. وفي القامات تكتب أرقام الديسمترات أما أرقام الأمتار فتبين بنقط فالمتر يبين بنقطة والمترين بنقطتين وهكذا، فنجد مثلا في شكل (٧-٤)

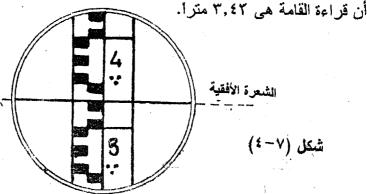

#### القاعدة الحديدية:

أحيانا ما تجرى عمليات الميزانية في أراضي طينية لينة فنجد أن القامة تغوص في الأرض وتختلف لذلك القراءات المأخوذة على القامة عن القراءات الحقيقية الواجب قراءاتها، ولهذا السبب تستعمل قاعدة حديدية مثلتية الشكل أو مستديرة (شكل V-0) وبكل رأس من رؤوسها قائم مدبب عمودي على مستوى القاعدة وبوضع هذه القاعدة تحت القامة نجد أن القامة لا تغوص في الأرض الرخوة ونحصل بذلك على القراءات الحقيقية المطلوبة.

ويثبت في بعض الأحيان في ظهر أو جانب القامة ميزان تسوية دائرى صغير حتى يمكن جعل القامة رأسية تماما أثناء عمل الميزانية. ويطلق على القاعدة الحديدية وميزان التسوية الدائري الصغير بأنهما من ملحقات القامة.

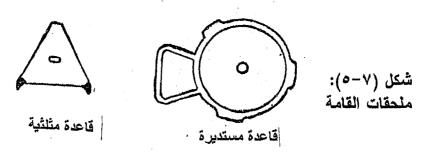

#### ٧-٢-٢ الميزان


هناك أصناف موازيين مختلفة في التصميم والشكل والدقة ولكنها كلها نتفق في نفس الفكرة والغرض ويتكون أي ميزان من منظار وروح النسوية والقاعدة السفلية وحامل الجهاز (شكل ٧-٦).

- المنظار: يتركب المنظار من إسطوانة معدنية مثبت في إحدى طرفيها العدسة الشيئية والطرف الآخر العدسة العينية والغرض من العدسة الشيئية الحصول على صورة مصغرة أما العدسة العينية فالغرض منها تكبير هذه الصور، وداخل إسطوانة المنظار توجد عدسة إضافية وظيفتها تطبيق مستوى الصورة على مستوى حامل الشعيرات بواسطة مسمار ويثبت حامل الشعيرات أمام العدسة العينية داخل المنظار وهو عبارة عن حلقة مركب بها شعرات متعامدة والغرض منها تحديد محور المنظار وهو على أشكال مختلفة وأبسط أنواعه عبارة عن شعرتين إحداهما أفقية وتسمى الشعرة الأفقية الوسطى والآخرى متعامدة عليها وتسمى الشعرة الرأسية، وأحيانا توجد شعرتين أفقيتين قصيرتين أعلى وأسفل الشعرة الوسطى وتعرف بشعرات الأستاديا ويستعملان في القياس التاكيومترى.


- القاعدة السقلية: هي القاعدة المثبت فيها المحور الرأسي للجهاز والتي ترتكز على رأس الحامل بواسطة ثلاث مسامير متحركة يمكن بواسطتها ضبط الأفقية بإستخدام روح التسوية الخارجية المثبتة في القاعدة نفسها أو أعلى المنظار.

- روح التسوية الخارجية: إما تكون على صورة ميزان تسوية طولى وهو عبارة عن وعاء إسطوانى سطحه العلوى يمثل سطح برميلى الشكل، والوعاء مملوء بالإيثر فيما عدا فقعة صغيرة. أو على صورة ميزان تسوية دائرى أو يحتوى الجهاز على كليهما.

- حامل الجهاز: هو عبارة عن تلاث أرجل متداخلة للتحكم في إرتفاع أو إنخفاض الجهاز (شكل ٧-٧). ضبط التوجيه الخارجي مسمار توضيح القامة

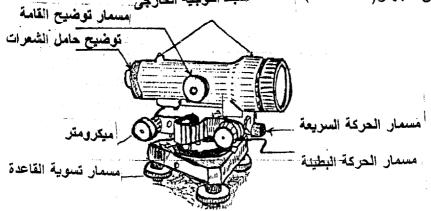

شكل (٧-٢): الميزان

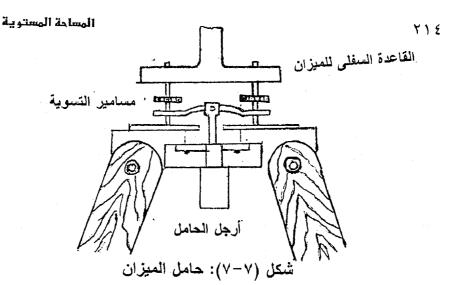


#### الضبط المؤقت للميزان:

أن وضع الميزان ثابتا فوق الأرض وضبط أفقية خط النظر وجعل الميزان جاهزا للرصد يسمى بالضبط المؤقت للميزان. وخطوات الضبط المؤقت تتلخص في الأتى:

1- يجب وضع حامل الميزان ذو الثلاثة أرجل ثابتا فوق سطح الأرض. وفي معظم الأجهزة الحديثة يكون الحامل ذو أرجل تلسكوبية تنزلق لتغيير طولها لتلائم ميل الأرض وطول الشخص الذي يستعمل الميزان. وفي الوضع الصحيح يجذب الشخص رجلان نحوه ويفرجها وتكون الرجل الثالثة في الجهة البعيدة عنه. فعلى الأرض المستوية تكون الأرجل متساوية البعد عن بعضها بينما على الأرض المائلة توضع أحد الأرجل على الجهة الأعلى والرجلان الأخريان على الأرض المنخفضة وعلى بعد تساوى من بعضهما كما هو موضح بشكل (٧-٨). ويجب أن تكون قمة الحامل في وضع أفقي لتسهيل عملية ضبط الأفقية فيما بعد. وهذا يتطلب أن تكون رجل الحامل التي على الأرض الأعلى أقصر من الرجلان الأخريان بإستعمال الوصلة التاسكوبية. وعلى الأرض الغير من منتظمة الإنحدار يمكن تحقيق ذلك بواسطة تحريك أحد الأرجل في أتجاه منتظمة الإنحدار يمكن تحقيق ذلك بواسطة تحريك أحد الأرجل في أتجاه نحصل على وضع أفقي تقريبي لقمة سطح الحامل. يؤخذ الميزان بعد نكك من صندوقه وبثبت فوق الحامل بربط مسمار النتثيت.

۲- بواسطة مسامیر التسویة الثلاثة نضبط روح التسویة الدانسری وذلث
بتحریك مسمارین فی نفس الوقت أما للداخل أو للخارج وذلك لتتحرك
الفقاعة فی إتجاه الخط الواصل بینهما، ثم نحرك المسمار الثالث بمفرده
لتتحرك الفقاعة فی الأتجاه العمودی علی الأول مع ملاحظة أن الفقاعة
تتحرك فی أتجاه حركة أصبع الأبهام الیسری كما هو موضح بشكل
(۷-۹). وهذا دون الحاجة لدوران المنظار فی أی وضع له.

٣- في الأجهزة المثبت بها المنظار بالمحور الرأسي والموجود بها روح التسوية المستطيلة يجب ضبط الميزان بدقة وذلك في الخطوات الأتبة

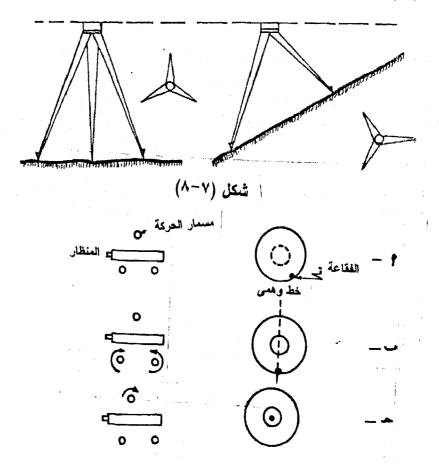


شكل (٧-٩): ضبط روح التسوية الخارجية

۲۱۲ المستوبية

- حرك الفقاعة الى المنتصف تماما بواسطة المسمار ٢ والمسمار ٣ معا أما حركة للداخل أو الخارج كما سبق ذكره.

- أدر المنظار ٩٠° وأضبط الفقاعة مستعملا المسمار الشالث. وكرر العملية الى أن تضبط الفقاعة في كلا الوضعين للمنظار.
- أدر المنظار ١٨٠° فلو أستمرت الفقاعة في المنتصف فأن الجهاز يكون مضبوطاً وسوف تستمر الفقاعة في المنتصف الأي وضع للمنظار.
- فى حالة عدم ثبات الفقاعة فى المنتصف فإن الضبط الدائم للميزان يعتبر غير صحيح ولمعالجة هذا تحرك الفقاعة بواسطة المسمار ٣،٢ نصف مقدار إنحرافها عن المنتصف الى جهة المنتصف ثم نعيد ذلك نكمل الضبط بواسطة المفصلة المثبتة بجانب محور ميزان التسوية.

٤- في حالة الميزان ذو التسوية الداخلية يرى الراصد صورة الفقاعة لميزان التسوية الطولى إما داخل المنظار الرئيسى أو داخل منظار صغير مركب بجوار العدسة وتظهر الفقاعة لميزان التسوية الداخلى منقسمة الى جزئين متشابهين ويتحرك كل جزء عكس الآخر أثناء ضبط أفقية الجهاز بواسطة مسمار خاص يسمى الميكرومتر، وعند ضبط الأفقية يظهر الجزءان منطبقان على هيئة حرف U متكامل كما في شكل (٧-١٠)، ويجب ضبط روح التسوية الداخلى هذا عند كل قراءة للقامة ولايسمح إطلاقاً بتعديل الأفقية بإستعمال مسامير القاعدة أثناء العمل.

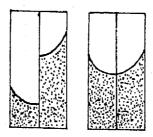

شكل (٧-١): ضبط التسوية الداخلي

التطبيق: وهو إنطباق الصورة على مستوى حامل الشعرات حتى يصبح حامل الشعرات جزء من الصورة وذلك عن طريق تحريك العدسة العينية للداخل أو الخارج حتى ترى الشعرات واضحة. وجه المنظار الى القامة بالنظر في أتجاه الدليلين بأعلى المنظار (التوجيه) وحرك مسمار التوضيح الصورة حتى ترى القامة بوضوح وثابتة ولاتتحرك تبعا لحركة العين ولا يحدث ذلك إلا إذا كانت صورة القامة منطبقة تماما على حامل الشعرات. وبعد ذلك نقوم بإستخدام مسمار الحركة البطيئة للمنظار لكى نوقع الشعرة الرأسية على منتصف القامة. وبعد ذلك لايبقى إلا قراءة القامة.

## كيفية قراءة القامة:

توضع القامة بحيث ينطبق صفر تدريجها على الأرض والتقاسيم متجهة الى أعلى كما يراعى أن تكون القامة رأسية تماما أثناء وضعها. وتقرأ القراءة المنطبقة على الشعرة الأفقية الوسطى فى المنظار أى عند تقاطع الشعرة الأفقية الوسطى من حامل الشعرات مع تدريج القامة (قراءة الشعرات العليا والسفلى لاتستعمل فى المناسيب بل فى قياس المسافات الأفقية وتسميان بشعرات الأستاديا) وقراءة القامة تتكون من ثلاثة أرقام:

1- الرقم الصحيح الدال على الأمتار.


٢- الرقم العشرى الأول الدال على الديسمنرات.

٣- الرقم العشرى الثاني الدال على السنتيمترات.

## أمثلة على قراءة القامة:

مثال 1: في شكل (٧- ١١أ) تنطبق الشعرة الوسطى على السنتيمتر السابع في مستطيل الديسمتر الثالث للمتر الأول وبذلك تكون القراءة ١,٣٧ مـتر. ويلاحظ أن عدد الأمتار مبين بعدد النقط ففي هذه الحالة يوجد في المستطيل الذي تقع فيه الشعرة الوسطة رقم ثلاثة مكتوب وتحته نقط ويدل ذلك على المتر الأول والديسمتر الثالث أما السنتيمترات فتقرأ من بداية حدود الديسمتر الثالث من أسفل فنجدهم سبعة تدريجات أسود يليه أبيض حتى الشعرة الوسطى.

مثال ۲: فى شكل (٧-١١٠) نجد أن كل ديسمتر يتكون من حرفين E كل حرف بخمسة سنتيمترات بحيث أن بداية حدود الديسمتر تبدأ بحرف E الذى على الشمال وبذلك تكون القراءة هى المتر الثالث (ثلاثه فقط) والديسمتر صفر والسنتيمتر الثالث أى ٣٠٠٣ متر.

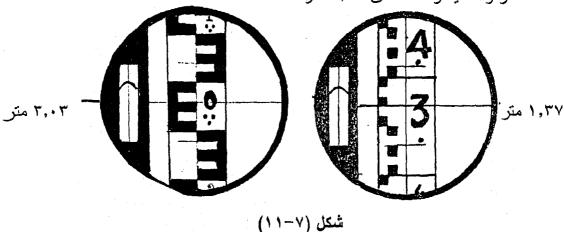

# توجيه الميزان لقراءة نقطة أخرى عند نفس الوضع:

وفى هذه الحالة لاتحتاج الى ضبط الأفقية ولكن نوجه المنظار الى القامة بواسطة الدليلين بأعلى المنظار بعد فك مسمار الحركة السريعة للمنظار ثم نربطه بعد التوجيه وننظر داخل المنظار ونوضح صورة القامة ثم نحرك مسمار الحركة البطيئة ليقطع حامل الشعرات الرأسى منتصف القامة. أضبط روح التسوية الداخلية بتحريك الميكرومتر لينطبق نصفى الفقاعة ويكون حرف U وأقرأ القامة عند الشعرات الوسطى ودون القراءة فى نوتة الغيط ثم أقرأ مرة ثانية للتأكد.

# نقل الميزان لوضع جديد:

ليس ضرورى أن نقوم بفك الجهاز من حامله لكى تتقله الى وضع آخر بل يمكن حمل الجهاز بيديك وأرجله منطبقة وهو فى وضع قريب من الرأس بحيث يستريح على كتفيك الى أن تبلغ الموقع الجديد للميزان ونقوم بتكرار الخطوات السابقة للضبط المؤقت للميزان.

# ٧-٣- أنواع الميزانية:

الأنواع الرئيسية للميزانية هي الميزانية المثلثية المثلثية المثلثية الميزانية الشبكية السبكية Barometra Leveling، والميزانية الله الشبكية الشبكية (الفرقية) Checkerboard Leveling، والميزانية الطولية العرضية التي تقام عادة لإعداد القطاع العرضي في المشاريع الطولية مثل مشاريع الطرق حفر النرع ومشاريع مد الأنابيب.

ففى الميزانية المثاثية يتم قياس مسافات وزوايا ثم تطبق نظريات حساب المثلثات لإيجاد الإرتفاعات. وفى الميزانية البارومترية يتم استعمال جهاز البارومتر لحساب الإرتفاع عن سطح البحر، وهو جهاز قياس الضغط الجوى حيث أن هناك علاقة بين الضغط الجوى والإرتفاع عن سطح البحر. وفى الميزانية الشبكية تقسم المنطقة إلى مربعات فينظر إليها وكأنها شبكة متكونة من خطوط أفقية وعمودية متقاطعة، ويوجد منسوب كل نقطة من نقطة التقاطع. أما فى الميزانية الطولية، وهى الأدق والأهم والأكثر شيوعا فإن المناسيب توجد بطريقة تسلسلية أى أننا نوجد منسوب نقطة بمعرفة منسوب نقطة أخرى.

### ٧-٣-١- الميزانية الطولية:

تجرى هذه الميزانية فى إتجاه طولى لمشاريع الطرق والترع والمصارف والجسور والمشاريع والطرق الزراعية والشوارع وغيرها.. بغرض تعيين مناسيب نقط محاورها المختلفة ويعرف الشكل الذى يبين مناسيب هذه النقط بالقطاع الطولى وأحيانا تجرى هذه الميزانية لتعيين منسوب نقطة معينة فقط وتسمى هذه العملية حينئذا بعملية سلسلة ميزانية والغرض منها هو تعيين مناسيب نقط ثابتة وليس لعمل قطاع طولى. وقبل شرح كيفية عمل الميزانية الطولية فهناك بعض الأصطلاحات الخاصة بالميزانية يجب الصناحها:


- المؤخرة (خ): هي القراءة التي تؤخذ بعد ضبط الميزان مؤقتا (أول قراءة في الوضع الواحد للميزان).
  - المقدمة (ق) : هي أخر قراءة تؤخذ لوضع الميزان وينقل بعدها مباشرة.
    - المتوسطة (م): هي القراءات التي تؤخذ بين المؤخرة والمقدمة.

نقطة الدوران: هي النقطة التي تؤخذ عندها قراءتين أحدهما مقدمة والأخرى مؤخرة أي أنه عند نقطة الدوران ينقل الميزان ويدور حول القامة بينما تظل القامة ثابتة في مكانها.

# طريقة عمل الميزانية الطولية:

١- يبحث عن نقطة قريبة من منطقة العمل ويكون منسوبها معلوم "روبير" حتى يمكن بدء العمل منها ونضع القامة على النقطة المعلوم منسوبها "روبير" بحيث تكون رأسية تماما وصفر التدريج من أسفل ويقع على هذه النقطة ولتكن نقطة (أ)، (شكل ٧-١٠).

٢- يوضع الميزان في منتصف المسافة تقريباً بين القامة الأولى والتالية لها بحيث تكون المسافة بين الميزان وأى قامة لا تقل عن ٣٠ متر ولا تزيد عن ١٠ متر وتختلف هذه المسافة بإختلاف طبيعة الأرض.

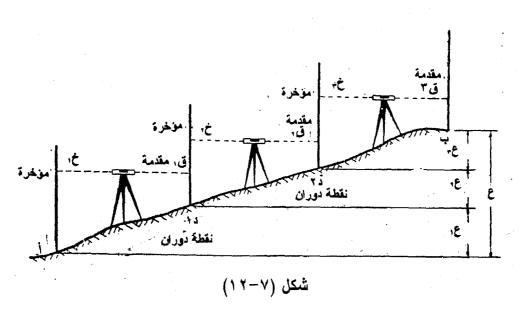

٣- تجرى عملية الضبط المؤقت للميزان ثم نوجه المنظار نحو القامة الأولى والموضوعة في بداية المشروع وتؤخذ عليها القراءة بواسطة الشعرة الوسطى وذلك بعد التأكد من روح التسوية الداخلي وتسمى هذه القراءة مؤخرة.

- ٤- ينتقل الشخص المكلف بالوقوف بالقامة بين النقطة الأولى الى النقطة الثانية (١) على محور المشروع كما فى شكل (٧-١٢) ويضبط القامة رأسيا وفى هذه الأثناء يجب ألا يتغير وضع مسامير التسوية فى الميزان وإلا ضاع المستوى الأفقى الذى يحدد خط النظر الأول ولزم إعادة ضبط الميزان وإعادة أخذ القراءة الأولى مرة ثانية.
- ندير المنظار ونوجهه على القامة الموجودة عند النقطة الثانية وتؤخذ قراءة الشعرة الوسطى وتسمى هذه القراءة مقدمة وذلك بعد التأكد من روح التسوية الداخلى وضبطه إذا لزم الأمر.
- ٢- يحسب فرق القرائتين فيكون هو فرق المنسوب بين النقطتين
   ع١ = (المؤخرة المقدمة) فإذا كان الفرق موجب وهذا معناه أن النقطة الثانية أعلى من النقطة الأولى.
- ٧- ننقل الميزان الى نقطة فى منتصف المسافة بين النقطتين ١، ٢ فيكون هذا هو الوضع الثانى للميزان ـ وفى هذه الأثثاء يجب عدم تحريك القامـة عند (١) إطلاقا من مكانها وإلا فقدت المنسوب الـذى تحدد من الخطوة السابقة لأن هذه النقطة (١) لايوجد ما يميزها سوى وجود القامة. وتدور القامة فى مكانها لتواجه الميزان فى وضعـه الجديد وتسمى هذه النقطـة بنقطة الدوران.
- ٨- نضبط الميزان أفقيا ونقرأ القامة وهي في نقطة (١) لنحصل على قراءة المؤخرة ثم نشير المساعد لينتقل بالقامة الى نقطة (٢) ونأخذ قراءة ألى المقدمة الجديدة فنحصل على فرق المنسوب بين نقطتي القامة (١)، (٢).
  - ع، = (المؤخرة المقدمة) = خ ق ٩ نكرر العملية في أوضاع أخرى للميزان حتى نصل الى النقطة (ب) بحيث تكون المسافة بين أ ، ب تمثل محور المشروع فتصل الى نهايته فيكون فرق الأرتفاع بين نقطتي بداية المشروع ونهاية المشروع بين (أ) ، (ب).

ع = منسوب آخر نقطة – منسوب أول نقطة. = ع، + ع، + ع، + .... + ع

= (ح، + ح، + ح، + .... حن ) - (ق، + ق، ... قن) = مجموع المؤخرات - مجموع المقدمات.

• ١ - ويجب قياس المسافة بين النقط وذلك بفرد الشريط في أتجاه محور المشروع لقياس الأبعاد بين النقط التي توضع عليها القامة من نقطة الإبتداء.

11- تبدأ الميزانية عادة من نقطة يكون منسوبها معلوم ومن الأفضل أن تنتهى الميزانية عند نقطة منسوبها معلوم حتى يمكن عمل التحقيق. وفى حالة تعذر وجود نقطة منسوبها معلوم فى نهاية المشروع فيجب عمل الميزانية فى الأتجاه العكسى "بالراجع" حتى نصل الى نقطة البداية (نقطة الروبير (أ)) الذى بدأت منه فلو كان العمل صحيحا نحصل على منسوب هو نفسه منسوب الروبير الأصلى.

١٢- دون جميع النتائج السابقة في نوتة الغيط في الجدول الخاص بالميزانية.

١٣- أجرى التحقيق الحسابي اللازم:

عدد المقدمات = عدد المؤخرات

منسوب آخر نقطة - منسوب أول نقطة = مجموع المؤخرات - مجموع المقدمات

### طرق تدوين الميزانية:

هناك طريقتان أساسيتان:

١- طريقة سطح الميزان. ٢- طريقة الأرتفاع والإنخفاض.

## اولاً: طريقة سطح الميزان:


تعتمد طريقة سطح الميزان على إيجاد منسوب السطح الأققى المار بمحور المنظار الأفقى. ويطلق عليه منسوب سطح الميزان ثم تحسب مناسيب النقطالمختلفة التى أخذت قراءتها من هذا السطح بطرح قراءة القامة الموضوعة فوق النقطة من منسوب سطح الميزان. ومنسوب سطح الميزان يحسب مرة واحدة في الوضع الواحد للجهاز من:

منسوب سطح الميزان = منسوب أى نقطة + قراءة القامة الموضوعة عند ذات النقطة.

والمثال الآتى يوضح الطريقة سطح الميزان وكيفية إيجاد مناسب النقط المختلفة بها.

### مثال ١:

الكروكى المعطى فى شكل (٧-١٣) يبين قراءات القامة فى ميزانية - فإذا كنان منسوب النقطة الأولى = ١٥,٤٠ مـترا ـ دون الأرصاد فى جدول وأحسب مناسيب النقط مستعملا طريقة سطح الميزان.

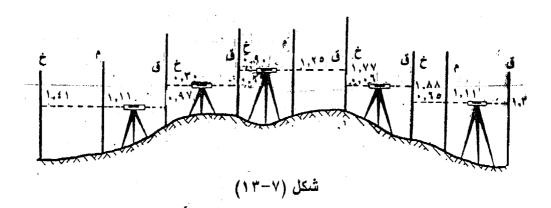

ملاحظات	منسوب	منسوب	ä	قراءة القامة			
	النقطة	سطح الميزان	مقدمات	متوسطات	مؤخر انت		
نقطة معلوم منسوبها	10,5.	۱٦,٨١			١,٤١	١	
	10,7.			1,11		۲	
نقطة دوران	10,12	17,12	٠,٩٧		1,7%	٣	
نقطة دوران	۱٦,٤٨	۱۷,۳۸	٠,٣٦		1,9.	Ę,	
متوسطة	17,18			1,70		, o	
نقطة دوران	17,71	17,77	٠,٧٧		٠,٠٦	. *\	
نقطة دوران	10,79	17,22	٠,٨٨		٠,٦٥	٧	
	10,77	٠.		1,11		٨	
	10,18		1,4.			٩	
			,01		٤,٣٢		

# التحقيق الحسابي:

مجموع المؤخرات – المقدمات = 7.73 – 8.07 = -7.7, مترا منسوب آخر نقطة – منسوب أول نقطة = 10.5 – 10.5 – 10.5, مترا .. العمل الحسابى صحيح

٤ ٢ ٢

## طريقة التدوين وخطوات العمل:

فى هذا المثال وضعنا الميزان وبعد الضبط أخذنا أول قراءة وهى عبارة عن مؤخرة 1,٤١ ونحصل على منسوب سطح الميزان للوضع الأول بإضافة المؤخرة على منسوب النقطة الأولى (شكل ٧-١٣).

منسوب سطح الميزان = 10,20 + 10,10 = 10,00 مترا ونقيده في خانة سطح الميزان. والآن لإيجاد منسوب نقطة (٢) فنجد عليها قراءة متوسطة مقدارها 1,11 مترا وهذه القراءة يجب أن تطرح من منسوب سطح الميزان لتحصل على منسوب نقطة (٢).

ن منسوب نقطة (Y) = منسوب سطح المیزان – قراءة القامة عند (Y) = (Y) مترا.

وبالمثل تعيين منسوب نقطة (٣) بطرح المقدمة من منسوب سطح الميزان والقراءة عبارة عن مقدمة إذ أننا سننتقل بالميزان بعدها مباشرة الى وضع جديد.

منسوب نقطة (٣) = منسوب سطح الميزان - قراءة القامة عند (٣) ننتقل بالميزان من الوضع الأول الى الوضع الثانى بين النقطتين (٣)، (٤) وفى هذه الحالة علينا أن نعين سطح الميزان الجديد وذلك بإضافة قراءة المؤخرة عند نقطة الدوران الى منسوب نقطة (٣).

منسوب سطح الميزان = منسوب (٣) + قراءة المؤخرة (٣) = 1.7.1 = 1.7.1 مترا.

و هكذا نستنتج مناسيب (٤)، (٥)، (٦)، (٧)، (٩) بنفس الطريقة.

## وتلاحظ ما يأتى من المثال:

منسوب سطح الميزان = منسوب الروبير + قراءة القامة منسوب أى نقطة = سطح الميزان - قراءة القامة أول رصدة في الوضع الواحد تكتب عبارة عن مقدمة (ق). أخر رصدة في الوضع الواحد تكتب عبارة عن مقدمة (ق). نقطة الدوران تكون عليها قراءتين (مقدمة، ومؤخرة). عدد المؤخرات.

عدد أوضاع الميزان = عدد مناسيب سطح الميزان.

#### مثال ٢:

أجريت ميزانية طولية وكانت القراءات كما يلى ٢,٠٠، ٢,٥٠، ،٩٠٠، ،١,٩٠، ،١,٤٠، (١,٣٠)، ،٢,٥٠، (٢,٨٠)، ،١,٤٠، (٢,٨٠)، (٢,٨٠)، ١,٧٠، القراءات بين الأقواس مؤخرات ومنسوب النقطة الأولى ١,٠٠، متر. أحسب مناسيب النقط بطريقة سطح الميزان.

#### الحل:

ملاحظات	منسوب النقطة	منسوب سطح الميزان	مقدمة	متوسطة	مؤخرة	النقطة
روبير منسوبه معلوم	1,	٣,٤,			۲,٤٠	١
	١,٤٠			۲,۰۰		۲
	1,0+			1,9.		٣
نقطة دوران (١)	۲,۰۰	٤,٨٠	1,2+		۲,۸۰	٤٠
	۲,۸۰			۲,٠٠		٥
	٣,٤٠			1,5+		٦
نقطة دوران (٢)	۲,۲.	٣,٥.	۲,٦٠		١,٣٠	: <b>V</b>
·	١,٠٠			۲,0٠		٨
نقطة دوران (٣)	,0,	- 1,1.	٣,٠٠		٠,٦٠	٩
	, খ • –			1,7.		1.
	١,٠٠-		۲,۱۰			11
			٩,١		٧,١٠	

## التحقيق الحسابى:

مجموع المؤخرات – مجموع المقدمات = 0.1.9 - 0.1.7 = 0.7.7 منسوب آخر نقطة – منسوب أول نقطة = 0.1.0 - 0.7.7 العمل الحسابي صحيح.

ويمكن التأكد من العمل الحسابي

مجموع منسوب النقط + مجموع المقدمات + مجموع المتوسطات = ۲۳٫۸۰ + ۹,۱۰+ ۹,۱۰۲ ٢٢٦ المساحة المستوية


مجموع حاصل ضرب مناسيب سطح الميزان × عدد مرات إستخدامها لإيجاد مناسيب نقط جديدة

 $TT, A = T \times 1, 1 \cdot + T \times T, c + T \times \xi, A + T \times T, \xi =$ 

ثانياً: - طريقة فرق الأرتفاع: (الأرتفاع والانخفاض)

فى الطريقة السابقة يمكننا التحقق من حساب منسوب أى نقطة أخذت عليها مقدمة وذلك عن طريقة التحقيق الحسابى للما نقطة المتوسطات فلم يمكن التحقق منها ومن حسابها حيث أنها لا تؤثر إطلاقا على منسوب سطح الميزان يتغير تبعا لتغيير وضع الميزان. فلو كان للنقط المأخوذ عليها متوسطات أهمية تلزم التحقيق فأننا نلجأ فى التدوين والحساب الى طريقة الأرتفاع والانخفاض (فرق الأرتفاع) وهى الطريقة التى تمكننا من التحقق من مناسيب المتوسطات وبالتالى التحقق من جميع نقط الميزانية. والمثال التالى يوضح خطوات التدوين وحساب مناسيب النقط بهذه الطريقة. ويلاحظ أن الجدول فى هذه الحالة يحوى خانتين للأرتفاع والانخفاض بدلا من خانة منسوب سطح الميزان.

مثال ٣: أجريت الميزانية المبينة في شكل (٧-١٤) لتعيين منسوب نقطة ب بطريقة الأرتفاع الانخفاض.

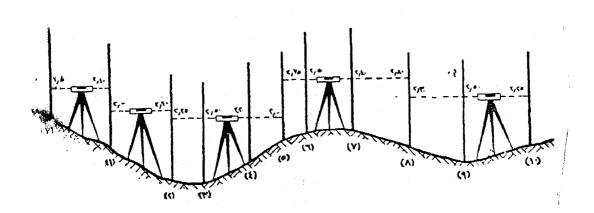

شكل (٧-٤١)

ملاحظات	منسوب	انخفاض	ارتفاع	ä	اءة القام	قر	النقطة
	النقطة	-	+	مقدمات	متوسطات	مؤخرات	
روبير	47,0.		_			٠,٥٠	١
3,,33	٣٠,٦٠	1,9.	-	۲,٤٠		۲,۱۰	۲
	٣٠,١٠	.,0.	_	۲,٦٠		7,70	٣
	49,00	٠,٢٥	-	٠	۲,٥٠		٤
	٣٠,١٥		۰٫۳۰		۲,۲۰		٥
	٣٠,٣٥	. <b>–</b>	٠,٢٠	۲,۰۰		۲,۷٥	٦
	۳۰,٦٠		٠,٢٥		7,0.		٧
	٣٠,٧٠	-	٠,١٠		۲,٤٠		Ä
	٣٠,٣٠	٠,٤٠		۲,۸۰		۲,۳۰	٩
	۳۰,۱۰	٠,٢٠	_	·	۲,٥٠		14
	۳۰,٦٠		٠,٥٠	۲,۰۰			ب
		1,50	4,70	11,4.		۹,٩٠	

### التحقيق الحسابي:

مجموع المقدمات – مجموع المؤخرات = 0.9.9.9.11 = 0.9.1 مجموع الإرتفاعات – مجموع الانخفاضات = 0.9.1.9.1 = 0.9.1 منسوب أخر نقطة – 0.9.1.9.1 = 0.9.1 منسوب أخر نقطة – 0.9.1.9.1

## طريقة التدوين وخطوات العمل:

فى هذا المثال بدأنا من الروبير عند النقطة الأولى ذو المنسوب 7,2,0 مترا وبعد الميزان الضبط عينا القرائتين عليهما 7,2,0 مقدار وهاتين القرائتين تدلان على انخفاض النقطة (٢) عن النقطة (١) بمقدار 7,2 -0.0 = 0.0 مترا. فيدون هذا الرقم فى خانة الانخفاض أمام نقطة (١). ويكون منسوب النقطة (٢) = منسوب (١) -0.0 مترا.

والآن بعد نقل الميزان الى الوضع الجديد بين النقطتين ٢، ٣ ويعد الضبط نجد أن القرائتين على القامتين هما ٢,٦٠، ٢,١٠ أى أن النقطة (٣) تتخفض عن النقطة (٢) بمقدار

مترا. ویکون منیب النقطة (۳) مرا. ویکون منیب النقطة (۳) منسوب النقطة (۲) منسوب النقطة (۲) منرا. (7) منرا. (7)

والقراءة الموجودة على القامة الموضوعة عند نقطة (٤) هي ٢,٥٠ والقراءة التي قبلها عند نقطة (٣) بعد نقل الميزان الي الوضيع الثاني هي ٢,٢٥ مترا. فهذا يدل على انخفاض النقطة (٤) بمقدار يعادل ٢,٠٠ مترا (= ٢,٠٠ - ٢,٠٠).

ن منسوب النقطة (٤) = منسوب (٣) - ٠,٠٥ = ٢٩,٨٥ مترا. ولتعيين منسوب النقطة رقم (٥) نجد أن القراءة عندها 7,7 مترا وقراءة القامة عند (٤) كانت 7,0 فمعنى هذا أن نقطة (٥) ترتفع عند نقطة (٤) بالمقدار 7,0 مترا. وتدون في خانة الأرتفاع أمام (٥).

ن منسوب النقطة (٥) = منسوب نقطة (٤) + ... = ... مترا. ونتبع نفس الخطوات لتعبين مناسيب بقية النقط.

## ملاحظات على الحل:

ونلاحظ في هذه الطريقة أنه إذا حدث أى خطأ في حساب منسوب أى نقطة سواء كانت مقدمة أو متوسطة لكانت جميع النقط التالية لها خطاً وبالتالى المنسوب النهائي، وفرق الأرتفاع بين نقطتين وهو الفرق بين قراءة القامة وهي موضوعة على النقطتين والميزان في نفس الوضع.

### مقارنة بين طريقتي حساب المناسيب:

- طريقة منسوب سطح الميزان أسهل في العمل وتوفر الوقت والحساب عن طريقة الأرتفاع والانخفاض.
- فى طريقة منسوب سطح الميزان لا يكتشف أى خطأ فى حساب نقط المتوسطات إطلاقاً بينما نكتشف بسهولة فى طريقة الأرتفاع والانخفاض.
- تستخدم طريقة الأرتفاع والانخفاض لذلك في الأعمال الهامة التي تحتاج فيها الى دقة وعناية.

#### مثال ٤:

أجريت ميزانية طولية على محور ترعة مطلوب إنشانها. فكانت القراءات كما يلي: ١,٤٠، ١,٤٠، (٠,٤٠)، ١,٩٠، (٢,٠٠، ١,٤٠، ١,٤٠، ١,٣٠، (٢,٠٠)، ١,٣٠، (٢,٦٠) وكان منسوب النقطة الرابعة ١٠٠٠ متر. القراءات بين الأقواس مقدمات وكان منسوب النقطة الرابعة ١٠٠٠ متر. والمسافات بين النقط متساوية وتساوى ١٠٠٠ متر. احسب في جدول مناسيب النقط بطريقة فرق الإرتفاع والانخفاض مع التحقيق الحسابي.

#### الحل:

ملاحظات	مناسيب	إنخفاض	أرتفاع	مقدمة	متوسطة	مؤخرة	(لمسافات	النقطة
	٩,٠٠					1,5.	صفر	١
	٨,٤٠	٠,٦٠			۲,۰۰		١	۲
	۸,٥٠		٠,١٠		1,9.		7	٣
نقطة معلومة	1.,		1,0,	٠,٤٠		۲,۸۰	۳۰۰	٤
	1.,4.	1	۰,۸۰		۲,۰۰		٤٠٠	٥
	11,2.		٠,٦٠		١,٤٠		٥,,	7
نقطة دوران	10,70	1,7.		۲,٦.		1,4.	٦	γ
	۹,۰۰	1,7.			7,0.		٧٠٠	٨
نقطة دوران	۸,۰۰	١,٠٠		٣,٥٠		٠,٦٠	۸۰۰	٩
	٦,٩٠	1,1+			١,٧٠		9	١.
	٧,٥,		٠,٦،	١,١٠			1	11
			0,1.	٣,٦٠	٧,٦٠		7,1.	

## التحقيق الحسابي:

مجموع المؤخرات – مجموع المقدمات = 1,1 – 1,7 – 1,0 – 1,0 مجموع الأرتفاعات – مجموع الأنخفاضات = 1,0 – 1,0

## ٧-٣-٣ دقة الميزانية

تبدأ الميزانية من روبير أو أى نقطة معلوم منسوبها بحيث تكون قريبة من أول نقطة فى الميزانية ويمكن معرفة ذلك من الخرائط المخصصة لتلك المنطقة ثم تعمل سلسلة ميزانية بين الروبير وأول نقطة حتى يمكن معرفة منسوبه. وعندما ينتهى العمل حتى آخر نقط القطاع ويستحسن الاستمرار فى سلسلة الميزانية بعد الوصول الى آخر القطاع حتى أقرب روبير وذلك بأخذ مؤخرات ومقدمات فقط ومقارنة المنسوب الناتج من حساب الميزانية بمنسوبه المدون بدفتر الروبيرات التى تخرجها مصلحة المساحة لمعرفة مناسيب الروبيرات المختلفة. ويجب أن يتساوى المنسوبان أو لا يتعدى الفرق بينها قيمة الخطأ المسموح والذى يعتمد على طول الميزانية ويحسب من العلاقة:

الخطأ المسموح بالمم = ١٠ لا طول الميزانية بالكم

وفى حالة تعذر الوصول الى أقرب روبير من النقطة الأخيرة للميزانية فيمكن تحقيق صحة العمل بإعادة الميزانية في إتجاه عكسى لتحقق من صحة القراءات والمناسيب.

ملاحظات	مناسيب	إنخفاض	أرتفاع				المسافات	النقطة
		-	+	مقدمة	متوسطة	مؤخرة		
	44,10					١,٢٠		
	47,7.		٠,٠٥	1,10		۲,۱٦		-
·	71,71	٠,٩٢		٣,٠٨		1,17		
	4.,40	٠,٩٣		۲,۰٥		1,97	صفر	Α
	49,78	١,٠١		۲,۹۸		١,١٣	۲.	۲
	79,17	٠,٢٢			1,40		٤.	٣
	۲۸,۰۲	. 1,1.		4,50		١,٨٧	٦.	٤
	۲۸,۸٤		٠,٨٢	1,.0		۲,۰۰	٨٠	0
	۲۸,۹۱		٠,٠٧		1,98		١	7
	۲۸,۸٤	٠,٠٧			۲,۰۰		17.	٧
	77,9.	1,92			٣,9٤		18.	٨
	۲۸,٦٨		١,٧٨	7,17	·	٣,١٧	17.	٩
	۲۸,۸۸		۰,۲۰		7,97		18.	١.
	٣٠,٢٥		1,47		١,٦٠		7	11
	۳۰,٦٥		1,51		١,٢٠		77.	-17
	79,77	1.54			7,77		71.	18
	14,11			٣,٧٤		1,17	77.	١٤
	24,54	,		4,40		۲,۰٦		_
روبير منسوبه	77,88	ا پزو ماد	<b>-</b> } -	رځې،۲				-
۲٦,٤٨		۱۰,۳٦٠	. १,७१	91 · !Y	à.	۱۲,۸		

التحقيق الحسابى: المؤخرات - المقدمات = ١٧,٨٠ - ٢٣,٤٧ = - ٥,٦٧ - ٥,٦٧ المؤخرات - المقدمات = ١٠,٣٦ - ٢٣,٤٥ الإرتفاعات - الإنخفاضات = ٤,٦٩ - ١٠,٣٦ - ٥,٦٧ = -٥,٦٧ - ٥,٦٧ = -٥,٦٧ : العمل الحسابى صحيح

### ٧-٣-٤- القطاعات الطولية:

من أهم أغراض الميزانية هو عمل قطاعات وهو عبارة عن الحصول على شكل تعرجات سطح الأرض وتمثيلها بخط معين مستقيم أو مندنى بطريقة بحيث يمكن رسمه على خريطة. وذلك بتعيين مناسيب نقط معينة على هذا الخط والمسافات بينهما. والقطاع الطولى هو عبارة عن الميزانية الطولية التى تجرى عادة على محور طريق زراعى أو جسر سكة حديد أو ترعة أو مصرف وبرسم هذه الميزانية ينتج القطاع الطولى.

ويلاحظ أن طريقة التدوين والحساب لا تختلف عما سبق إلا بإضافة عمود للجدول تدون به المسافات بالأمتار بين النقط وذلك بالنسبة لأول المشروع.

ولرسم القطاع نأخذ خانتي المسافات والمناسيب ونعتبر أحدهما المحور السيني وهو المسافات دائماً والمحور الصادى وهو المناسيب ونظرا لأن المسافات الأفقية طويلة جدا إذا قورنت بفروق المناسيب بين نقط القطاع ولذا نرسم المسافات الأفقية بمقياس رسم صغير مثل ١:٠٠٠ أو ١:٠٠٠ الطولي وترسم الأبعاد الرأسية وهي المناسيب بمقياس رسم كبير مثل ١:٠٠٠ أو ١:٠٠٠ وعلى هذا الأساس تظهر المفروقات في الأرتفاع واضحة جدا إذ أننا بالغنا فيها بأخذ مقاييس مختلفة ويجب أن نأتي بالفرق بين أعلى نقطة وأوطى نقطة لكى نحدد المقياس الرأسي، وتوصل النقط ببعض بخطوط مستقيمة على أعتبار أن سطح الأرض مستويا بين كل نقطتين متتاليتين. فيكون لدينا قطاع طولى يبين شكل الأرض على محور الطريق أو المصرف وهكذا.

وغالباً ما يطلب منا عمل الميزانية الطولية لإقامة مشروع بطول هذه الميزانية فيحدد على القطاع الطولى المحور المطلوب ويسمى محور المشروع وهو أما أن يكون أفقيا أو مائلا ميل واحد أو عدة ميول حسب حاجة المشروع المطلوب كما هو الحال في مشاريع إنشاء الطرق والجسور وبناء الكبارى وتخطيط شبكات الترع والمصارف.

ويراعى أن النقط التي تؤخذ عندها المناسيب هي:

أ- النقط التي يتغير عندها أتجاه ميل سطح الأرض تغيرا ملموسا.
 ب- النقط التي يتغير فيها الإتجاه.

جـ أى نقط أخرى يراها المهندس ضرورية لدقة المشروع.

وإذا كان عرض المشروع (طريق أو ترعة) ضيقا فتكون مناسيب النقط على المحور ممثلة لجميع مناسيب النقط في الأتجاه العمودي أو القطاع العرضي.

مثال ۱: عمل قطاع طولى لمشروع بين الكيلو ٢٧,٠٠ والكيلو ٢٧,٥٠٠ طريق اسكندرية القاهرة الزراعى بين نقطتين أ، ب وكانت الميزانية على مسافة متساوية (٥٠ متر) وكانت قراءات القامة كالأتى: ١,٥١ – ١,٩١ – ١,٩١ – ٢,٤١ – ٢,٤١ – ٢,٤١ – ١,١٢ – ٤٤. - ١,٥١ – ١,١٢ – ١,٨٢ المرزان قد نقل بعد النقط: الثالثة والخامسة والسابعة والتاسعة وأن منسوب النقطة الأولى هى ١٨,٤٠ فالمطلوب: رسم القطاع الطولى بمقاييس رسم مناسبة مبينا عليه. أ- الأرض الطبيعية.

ب- خطأ الإنشاء لطريق مقترح يبدأ من نقطة أ بميل ٠,٠ %. جـ- إرتفاع الحفر أو الردم عند جميع نقط القطاع.

م سطح مناسيب منسوب ارتفاع ارتفاع قراءة القامة مسافات ا النقطة المشروع الحفر الميزان | الردم 14, 5. 14, 5. 19.97 1.07 .. 1 5 11,10 11,11 1,91 ٥. ۲ 17,9. 17,01 7.,1. . 49 17,51 4,09 1 . . ٣ 1,04 14,70 11,14 1.97 10. ·, AT 17, E. 14, TY 19, YE 1, EA 1,17 ۲.. 7,10 17,10 19,7. ., £ £ 70. 1,78 17,9. 11,78 19,8. 1,0. 1,17 ٣.. ٧ ۸۵,۷۲ ۱۲,۲۵ ۱۷,۵۸ 1,47 TO. ٨ 1, 19 17, 21 17, 29 11, 71 1,91 1.77 ٤. . .. ٢٦ 17,10 17,51 ۲.٣٠ 20. ١,٠٤ 10,9. 12,47 ٣,٨٥ 0.. ب 11,10 ٧,٦١

#### التحقيق الحسابي:

مجموع المؤخرات – مجموع المقدمات = 17.7 - 11.10 = 7.00 مترا مجموع أخر نقطة – منسوب أول نقطة = 10.10 - 10.00 = 10.00 مترا 1-0.00 الخط أن خط الإنشاء يبدأ بالنقطة الأولى مع الأرض الطبيعية ويميل بمقدار 0 %. أي 0 سم كل 0 متر أو 0 سم كل 0 متر ومنها بستنتج منسوب المشروع لكل نقطة.


۲- لإيجاد أرتفاع الحفر والردم يلاحظ منسوبى المشروع والأرض الطبيعية فإذا زاد منسوب خط الإنشاء عن الأرض الطبيعية كانت الحالة ردم والعكس يكون حفر.

## رسم القطاع:

١- أخذنا في القطاع مقياس أفقى مقداره ١: ٢٥٠٠ وللمسافات الرأسية مقياس ١: ٥٠٠ على ذلك فإن:

٢- ١ سم يمثل على المحور الأفقى ٥٠ متر.

٣- ١سم يمثل على المحور الرأسى ٥٠ سم وبدأنا بمنسوب ١٤متر.

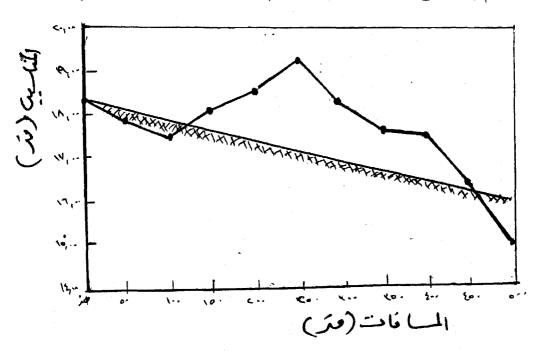

مثال Y: أحسب إرتفاع الحفر أو الردم إذا كانت مناسيب النقط هي:  $9.70^{-}$  - 9.70

الحل: منسوب أول نقطة في المشروع هو نفس منسوب الأرض (٣٥,٠٣٥). ميل المشروع ١٠٪ الى أسفل.

أ. يحدث إنخفاض مقدار ١٠٠ متر لكل ١٠٠ متر. ولكن المسافة بين النقط
 ٢٠ متر.

مقدار الانخفاض لكل ٢٠ متر

$$\cdot, \cdot, \cdot = \frac{\cdot, \cdot \times \cdot \cdot}{1 \cdot \cdot} = \omega$$
 :

اع	إرتف	مناسيب المشروع	مناسيب النقط	النقط
الردم	الحفر	ring.		4
صفر	صفر	٣٠,٣٥	٣٠,٣٥	1
•,99	:	٣٠,٣٣	Y9, T £	۲
1,19		٣٠,٣١	79,17	٣
7,77		٣٠,٢٩	۲۸,۰۲	ź
1,27		٣٠,٢٧	۲۸,۸٤	٥
1,72		۳۰,۲٥	۲۸,۹۱	٦
1,49		71,77	۲۸,۸٤	Y
٣,٣١		٣٠,٢١	77,9.	٨
1,01		٣٠,١٩	۲۸,٦٨	٩
1,79		7.,14	YA,AA	١.
	٠,١,	٣٠,١٥	٣٠,٢٥	11
	1,04	٣٠,١٣	٣٠,٦٥	17
٠,٨٩		٣٠,١١	79,77	14
1,91	_	٣٠,٠٩	۲۸,۱۱	1 8

٢٣٦

### ٧-٣-٥- القطاعات العرضية

القطاع العرضي عبارة عن مقطع في سطح الأرض في اتجاه عمودي على القطاع الطولي. ويتوقف طول القطاع العرضي على الغرض المطلوب منه، فهو يمتد عادة بطول يعادل عرض المشروع مضافا اليه من ١٠ الى ٢٠ م في كل من الناحيتين. تستخدم القطاعات العرضية لتصميم المشروعات الإنشائية كما تستخدم بعد ذلك في حسابات مكعبات الأتربة من حفر وردم ولذا فيجب إختيارها عند أي تغيير في شكل الأرض أو في إتجاه القطاع الطولي الواقعة عليه على مسافات متساوية إذا كانت الأراضي منتظمة الإنحدار وتؤخذ عادة على مسافات ٥٠ متر ويسمى كل قطاع بحسب بعده عن نقطة أول المشروع عن نقطة أول المشروع وتحدد نقط القطاع العرضي يمينا ويسارا من نقط القطاع الطولي وتقاس أبعادها عن هذه النقطة.

وتستخدم هذه الطريقة عند إنشاء الترع أو المصارف أو الطرق. حيث يخطط محور المشروع على الخريطة ثم يوقع فى الطبيعة بدق أوتاد أو شواخص، ثم نبدأ عمل الميزانية على يمين ويسار المحور ويختلف جدول الميزانية العرضية على الميزانية الطولية بتقسيم خانة المسافات إلى ثلاثة أقسام الأولى خاصة بأبعاد النقط على القطاع من ابتداء المحور الطولى وعلى يمينه والثانية خاصة بأبعاد القطاع وعلى يسار المحور الطولى.

وتسلسل ميزانية من أقرب روبير أو نقطة معروف منسوبها، ويوضع الميزان في مكان يسهل منه رؤية جميع نقط القطاع، ثم يعرف منسوبه من الميزانية المسلسلة ثم نوضع القامة على المحور عند موقع القطاع وتقرأ وتقيد في الخانة الخاصة بها ويكتب أمامها في خانة المحور صفر. ثم توضع القامة في نقطة لتكون في الإتجاه العمودي على المحور وتقيد في خانة المتوسطات وتدون خانة المتوسطات وتدون المسافة في خانة يمين أمام كل نقطة بما يقابلها من هذه الأبعاد وننتقل إلى البسار ويتم العمل في جميع القطاعات الأخرى ويمكن نقل الميزان إلى نقط أخرى معروف منسوبها في الميزانية الطولية أو المسلسلة إذالم يمكن أخذ قراءات القامة لجميع القطاعات من موضع واحد للميزان.

# ٧-٣-٣- الميزانية الشبكية:

يلزم للمشروعات الزراعية والهندسية معرفة مناسب الأرض لإظهار طبيعتها الطبوغرافية على الخرائط. وتستخدم المبزانية الشبكية لتحديد مناسيب نقط في منطقة ما ويتم ذلك برسم خطوط تسمى خطوط الكنتور وتمتاز الخرائط الكنتورية بإنها تعطى فكرة واضحة عن شكل سطح الأرض في منطقة ما. وخط الكنتور هو الخط الواصل بين النقط ذات المنسوب الموحد، فمثلا خط كنتور ١٠٠٠ يدل على أن هذا الخط يقع على جميع النقط الموجودة بالطبيعة ذات المنسوب و ٧٠٠ وخط كنتور ١٠٠٠ يدل كذلك على النقط ذات المنسوب الموحد ١٠٠٠ وهكذا. وتعرف المسافة بين خطوط الكنتور بالفترة الكنتورية، فمثلا في بعض الخرائط تبين خط الكنتور لكل المنتور بالفترة الكنتور بأنه المسقط الأفقى لتقاطع منسوب أفقى معين مع سطح ويعرف خط الكنتورية على:-

- ١- الغرض الذى من أجله تنشأ خطوط الكنتور: فإذا كان الغرض مجرد دراسة عامة للمنطقة لمعرفة شكل الأرض جعلنا خطوط الكنتور متباعدة، أما إذا كان الغرض حساب مكعبات الحفر والردم فيجب أن تكون الفترة الكنتورية صغيرة حتى يكون الحساب دقيقا.
- ٢- الفرق بين منسوب أعلى نقطة وأوطى نقطة فى المنطقة: فإذا كان الفرق كبيرا كانت المسافة بين خطوط الكنتور كبيرة حتى لا تزدحم الخريطة بخطوط الكنتور فيكون العمل بها مركبا غير مريح. وكلما كان الفرق صغيرا صغرت الفترة الكنتورية زيادة فى الدقة.
- ٣- طبوغرافية الأرض: كلما كانت الأرض منتظمة كبرت المسافة الكنتورية كلما كانت كثيرة التضاريس وجب تصغير المسافة بين خطوط الكنتور لتمثيل الطبيعة تماما.
- ٤- مقياس رسم الخريطة: إذ تتناسب المسافة بين خطوط الكنتور تناسبا عكسيا مع مقياس الرسم، فتصغر المسافة الكنتورية عندما يكبر المقياس وتكبر عندما يصغر المقياس.

ويلاحظ من رسم خطوط الكنتور في الخريطة الواحدة أنها تظهر الأرض الطبوغرافية، فتحدد المرتفعات وكذلك المنخفضات وإتجاه الإنحدار. وإذا تقاربت المسافة بين خطوط الكنتور بالخريطة كلما تقاربت مساقطها مما

۲۳۸

يدل على شدة الإنحدار والعكس. أما إذا تساوت المسافة الكنتورية بينها دل ذلك على إنتظام الإنحدار. ويلزم لرسم الخرائط الكنتورية الأتى:

١- عمل ميزانية شبكية للأرض بتعيين عدد كاف من النقط عليها.

٧- توقيع هذه النقط ومناسيبها على الخريطة.

٣- رسم خطوط الكنتور.

### ٧-٣-٧ تنفيذ الميزانية الشبكية

لتنفيذ الميزانية الشبكية هناك عدة طرق، وسوف نقتصر على شرح طريقتين منها تعتبران أسهلها وأيسرها في العمل.

### الطريقة الأولى:

وفيه تقسيم الأرض الى مجموعة من المربعات أو المستطيلات أو مثلثات وهي تتم كالتالى:

- 1- الحصول على خريطة للأرض المراد عمل ميزانية شبكية عليها، كما يجب معرفة الغرض الذى نشأ من أجله الخريطة ومعاينة الأرض بالطبيعة وذلك لتحديد أطوال أضلاع المربعات أو المستطيلات.
- ٢- والمعتاد أن يكون طول ضلع المربع من ٢٥ الى ١٠٠ متر في الأراضي الزراعية إذا كان الغرض مجرد معرفة طبوغرافية الأرض. أما إذا كان الغرض حساب مكعبات تسوية الأرض فيجب أن يقل طول ضلع المربع ٢٥ مترا وهو المألوف في أراضي الأصلاح وردم البرك.
- ٣- وبعد تحديد طول ضلع المربع أو المستطيل نرسم هذه المستطيلات أو المربعات على الخريطة، وطبيعى إذا كانت الأرض على شكل مربع أو مستطيل قسمت الى مجموعة صحيحة من المستطيلات أو المربعات، أما إذا كانت غير ذلك فتكون هناك مجموعة من المربعات أو المستطيلات ومجموعة من أشباه المنحرفات والمثلثات حسب شكل الأرض
  - ٤- توقع هذه تقاط اركان المربعات او المستطيلات في الطبيعة
- -- ولبيان هذه النقط توضع فيها شواخص ترفع من مكانها بعد إنتهاء العمل، أو تدق فيها أوتاد.
- ٣- وبعد توقيع هذه الأركان تسلسل مبزانية من روبير قريب، ونقف بالميزان في مكان مناسب ويكون في هذه الحالة معروف المنسوب، ويجب ملاحظة أن الوضع الواحد للميزان يغطى مساحة ٢٠٠ × ٢٠٠ متر تقريبا أي ٢٠٠٠م أي مساحة تقدر بحوالي ١٠ أفدنة.

٧- توضع القامة على النقطة رقم (١) ويستنتج منسوبها الذى يساوى
 ( منسوب سطح الميزان - قراءة القامة). ثم يكتب المنسوب مباشرة على
 الخريطة ثم نتنقل القامة الى النقطة رقم (٢) وهكذا حتى نهاية العملية.

٨- في هذه الطريقة يقوم يقوم باستعمال الميزان وتدوين القراءات وفردين يتحركان بقامتين. وفي هذه الطريقة ينم تخطيط مربع ٢٥٠ × ٢٥٠ متر بواسطة الثيودوليت والشريط. ويتم وضع الميزان في منتصف المساحة ووضع الشواخص على حافتين متقابلتين من الحقل على مسافات ٢٥ متر كما شكل (٧-١٦) ويمكن للفردين حاملي القامة أن يقوما بمعايرة خطواتهما لمسافة ٢٥ متر وأن يقوما بالأتفاق مع قارئ الميزان على اشارة معينة يستدل بها على انتهاء قراءة القامة. وطريقة العمل تتلخص في أن يقف فردين حاملين القامة ويتحركان في اتجاه واحد من خط الأساس في اتجاه الخط المقابل بحيث يقوم قارئ الميزان بقراءة القامة في أثناء تحرك الثاني الي النقطة التالية مع مراعاة المحافظة على اتجاه الخط بأن يوجد حامل القامة نفسه بين الشاخصين مراعاة المحافظة على اتجاه الخط بأن يوجد حامل القامة نفسه بين الشاخصين بواسطة الخطوة يحدد موقع النقط بدقة تصل الى ١ متر لمسافة بين النقط يعتبر تقدير كافي حيث أن عدد النقط للفدان يعتبر أهم من دقة تحديد المسافة بين النقط.

			ص	شاذ								
	وتد	œ <sup>*</sup>	×	×	×	x	x	×	×	×	×	<b>19</b> .
	4	•	<b>©</b>	•	•	•		•	•	•	•	•
taranita tiang	ius:	•	•	•	• 1	•	•	•	•	•	٠	• ' •
أتم تسجيل منسوبها	<b>LEGAL</b> ;	70	•	•	• "	•	•	•	٠	•	•	•
		<b>D</b> -	•		•	•	الميزا		•	• _	•	• *
	1	Ø	Ø		•	•	Y	•	•	•	•	•
	1	ø	ø	•	•	•	•	•	•	. •	•	•
القامة يتحرك على		-9	9	•	`•	,•	•	•		•		•
ا ويقوم بالتوجيه	الخد	. •	•		•	, •		•	•	•	•	•
م يسجل	نقط	<b></b> .	•		٠.	i			•	-	•	. 3
ييها بعد	مناب	D	×	×	×	×	×	×	×	×	×	<b>6</b> †
	•				(17	<b>-</b> V	کل (	ش	ŕ			to fe-

## الطريقة الثانية:

وتعرف بطريقة المحور، وتتم كالتالي:

1- ينتخب في وسط الأرض محور مستقيم كحرف طريق أو قناة للرى، فإن لم يوجد يعين محور بأوتاد أو شواخص، ويوقع هذا المحور على الخريطة. (أو يعتبر أحد حدود الأرض إذا كان مستقيما كمحور). ثم يوضع الميزان في مكان مناسب بعد استنتاج منسوب سطحه.

٢- تقام أعمدة على هذا المحور كل ٥٠، ١٠٠ مترا إذا كان إنحدار الأرض منتظما، أو عند كل نقطة يلاحظ عندها إختلاف كبير في الإنحدار، ثم تقرأ القامة على المحور أولا، وتنقل في الإتجاهات المتعامدة عليه يمينا ويسارا الى كل نقطة يلاحظ فيها إختلاف كبير في الإنحدار. وفي اثناء هذه العملية يقاس بعد النقطة عن المحور وهذه العملية شبيهه بعملية الإحداثيات في رفع المناطق بواسطة الجنزير، وبعد توقيع المحور على الخريطة تقام عليه الأعمدة في نفس المواقع التي أقيمت فيها على الطبيعة وتوقع عليها النقط ومناسيبها.


أثناء القيام بالميزانية الشبكية بمكن نقل الميزان من موضع الى آخر على ان تظل القامة الموضوعة على إحدى النقط فى مكانها والمؤخذ عندها أخر قراءة فى الوضع الحالى حتى يضبط الميزان فى وضعه الجديد ويؤخذ عليها قراءة أخرى (نقطة دوران). ثم نستمر فى نقل القامة من نقطة الى أخرى.

ويوضح شكل (٧-١٧) ميزانية شبكية لأحد الحقول . ويمكن تعريف أى نقطة على الخريطة بترقيم الخطوط الرأسية بحروف مثلا والخطوط الأفقية بأرقام. فمثلا يكون منسوب النقطة أ ٥ يساوى ١١,٠٦ والنقطة جـ٤ يساوى ١١,٣٨ متر و هكذا. والمسافة بين النقط أو الأركان ٣٠ × ٣٠ متر.

وفي الطبيعة فإن وضع العلامات أو الأوتاد عند اجراء الميزانية الشبكية يتم تخطيط خطين متوازين لحدين متعامدين من حدود الأرض وذلك بوضع الشواخص على مسافات تتراواح بين ١٥ - ٣٠ متر باستعمال الشريط ويتم التوجيه وعمل الزاوية القائمة بين الخطوط باستعمال الثيودوليت هذا وتعين بقية النقط بواسطة التوجيه ويمكن استعمال الخطوة في قياس المسافات الأفقية ايضا كما هو موضح بشكل (٧-١٨).

1 + , 4 %	1.,9.	11,,.7	1.,97	١٠,٨٦	7 7
1.97	11,.7	11,77	. 11,17	١١,٠٦	٥
1 . , . 7	11,77	11,77	11,74	11,77	٤
•				, , ,	
11,77	11,5%	11,07	11,77	11,84	٣
11,7%	11,07	۱۱,٦٨	11,9.	11,91	۲
ا ۱۱,٦۸	11,77	11,47	11,94	17,15	1
	ھ	١	<u> </u>	<b>ب</b>	i

شكل (٧-٧): مناسيب النقط على رؤوس مربعات (المناسيب بالمتر)

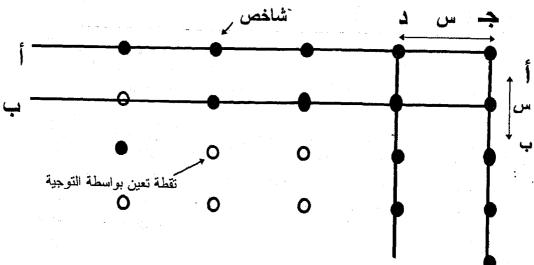

خطوط الأساس أ-أ ، ب-ب تخطط بواسطة التيودوليت عمودية على الخطير

• نقط الأركان تخطط بواسطة القياس بالشريط على خطوط الأساس

O نقط أركان تخطط بواسطة التوجية في اتجاهين بمساعدة الشواخص على خطوط الأساس

## أمثلة محلوله

مشال ۱: أجريت ميزانية طولية من نقطة منسوبها ٢٢,٧٥ مـ ترا وكانت القراءات المدونة بين قوسين مؤخرات والبعديين كل قرانتين ٥٠ مـ ترا، والقراءات هــى: ١,١٠،، ١,١٥٥، ١,١٠٠، (٢,١٥)، ١,١٥٠، ١,٤٧، ٢,٠١، (٢,١٤)، ١,٠٢٠، ١,٤٧،

#### الحل:

منسوب	منسوب سطح	مقدمات	متوسطات	مؤخرات	المسافات	النقطة
النقطة	الميزان					
77,70	۲۳,۸۷			1,17	صفر	١
77,27			1,50		٥,	۲
77,77			1,77		1 + +	٣
71,90	75,1.	1,97		7,10	10.	٤
77,20			1,70		۲.,	٥.
77,77			1,57	:	70.	٦
74,00	75,77	1,.7		1,18	٣.,	٧
77,90			, 1,77		<b>70</b> ,	٠٨
77,77		1,07			٤٠٠	٩
YY, Y0		٤,٥,	: 1.	٤,٤١		

### التحقيق الحسابي:

مجموع المؤخرات – مجموع المقدمات = 1,2,3 – 0,0,3 = 0,0,0 مترا منسوب أخر نقطة – 0,0,0 مترا خر نقطة – 0,0,0 مترا

مثال Y: القراءات الآتية أخذت على أرض منتظمة الانحدار إلى أعلى: 7,70-1,00 - 7,70-1,00 - 7,70-1,00 - 7,70-1,00 - 7,70-1,00 - 7,70-1,00 - 7,70-1,00 - 7,70-1,00 - 7,70-1,00 النقطة الأولى هو 10,10 فعين منسوب آخر نقطة بحيث يمكن التحقق من مناسيب جميع النقط الأخرى.

### الحل:

بما أن الأرض منحدرة إلى أعلى بانتظام فإن قراءات القامة سوف تأخذ في النقصان بالتدرج وعندما تنقلب قراءات القامة بالزيادة فجأة فإن

سطح الميزان يكون قد تغير عند هذه القراءاة حيث تكون هذه القراءة مؤخرة ويمكن استنتاج أوضاع الميزان المختلفة بنفس الطريقة كما هو مبين بالجدول.

وتدون الميزانية بطريقة الارتفاع والانخفاض حتى يمكن التحقق من مناسبب جميع النقط

منسوب	رتفاع	فرق الار	مقدمة	متوسطة	مؤخرة	النقطة
النقطة	-	+	1			
10,11	-	_			۲,٣٠	١.
10,		٠,٤٧		1,48		۲
17,70		٠,٧٠		1,17		٣
17,77		٠,٢٧	۰,۸٦		٣,٨٠	٤
14,7.		٠,٥٨		7,77		٥
17,22	İ	٠,٢٤		۲,۹۸		٦
۱۸,۳۸		٠,٩٤		۲,۰٤		٧
19,78		۰,۸٦	1,14		7,90	٨
19,90		٠,٧١		7,78		٩٠
70,77		۰,۳۷		1,44		١.
71,72	·	1,.7		٠,٨٥		11.
77,17		٠,٨٣	٠,٠٢			١٢
	_	٦,٩٩	۲,۰٦			

## التحقيق الحسابى:

مجموع المؤخرات - مجموع المقدمات = ٩,٠٥ - ٢,٠١ = ٩,٩٩ مترا منسوب آخر نقطة - ١٥,١٨ - ٢٢,١٧ = ٦,٩٩ مترا مجموع الزوائد - مجموع النواقص = ٦,٩٩ - صفر = ٦,٩٩

مثال  $\pi$ : عند تنفیذ میزانیهٔ علی محور مشروع کانت قراءهٔ القامهٔ کما یلی: 7,70 - 7,77 - 7,7

منسوب	رتفاع	فرق الا	مقدمة	متوسطة	مؤخرة	النقطة
النقطة	_	+				
7 . , 7 1		****			۲,٠٥	١
19,92	٠,٧٧		۲,۸۲		1,47	۲
7.,27	- 1. f	٠,٤٩	- 1,17		1,71	٣
۲۰,۰٥	۰,۳۸			۲,٠٩		٤
19,00	۰,۲۰			7,79	•	٥
19,77	۰,٥٩		۲,۸۸	·	7,70	٦
11,49	٠,٤٧	,		7,77		V
19,8.		٠,٥١	7,71		۲,۷,۷	٨
19,97	,	• , ٦٦	7,17		1,9:9	٩
۲۰,۲۹	;	٠,٣٣		1,77		١.
7.,50		٠,١٦		1,0,		11
۲۰,۸۷	. 2	٠,٤٢	١,٠٨			17
	۲,٤١	۲,0٧	17,77		١٣,٤٣	

التحقيق الحسابي:

مجموع المؤخرات – مجموع المقدمات = 17,17 - 17,17 = 1,1 مجموع النوائد – مجموع النواقص = 1,17 - 1,17 = 1,1 منسوب آخر نقطة – منسوب أول نقطة = 1,17 - 1,17 = 1,1

مثال 3: أجريت ميزانية على محور مشروع مقترح وكانت القراءات كما يلى: 1,00 - 1,70 - 1,00 - 1

الحل

<del></del>		<del>                                     </del>	T :	T	N	T	T 71	T	T
عمق	إرتفاع	منسوب	منسوب	ريفاع	فرق الا	مقدمة	متوسطة	موخرة	النقطة
الردم	الحفر	المشروع	النقطة		+				
١,٠٠	-	۹,۰۰	۸,۰۰	_	-			۲,۸۰	١
_	۰,٥٥	۹,۰۵	٩,٣٠		1,7.	1,7.		1,7.	۲
-	۰,۲۰	. 9,1.	9,8.	۰,۳۰	İ		1,9.		٣
٠,٠٥	-	9,10	1.,1.		٠,٨٠		1,1.		٤
٠,٨٠	-	٩,٢٠	9,2.	٠,٧٠		١,٨٠		۲,۳۰	3
٠,٠٥	-	9,75	1.,7.		۰٫۸۰	1,0.		۳,۳۰	٦
_	١,٨٠	9,50	17,1.		١,٩٠	1,5.		1,4+	٧
	1,90	9,50	17,80		۰,۲۰		١,٦٠		٨
-	۰,۳۰	٩,٤٠	10,70	1,7.			٣,٢٠		٩
	٠,٦٥	9,50	11,1.		٠,٤,		۲,۸۰	,	١.
-	٠,٢٠	۹,٥	11,71	٠,٤٠.		۳,۲۰		1,44	11
-		-	11,5.		٠,٦٠	١,٢٠		۲,٦٠	i
-	-	-	11,7.		٠,٣,	۲,۳۰		1,1.	ا ب
***	-		17,1.		٠,٥,	٠,٦٠	·		٠ جــ
				٣,٠٠	٧,١٠	18,4.		۱۷,۳۰	

# التحقيق الحسابي:

مجموع المؤخرات – مجموع المقدمات = ۱۷٫۳۰ – ۱۳٫۲۰ =  $\xi$ , ۱۰ = ۱۳,۲۰ – ۱۷,۳۰ مجموع الزوائد – مجموع النواقص =  $\xi$ , ۱۰ – ۳,۰۰ –  $\xi$ , ۱۰ – ۸,۰۰ –  $\xi$ , ۱۰ – ۸,۰۰ –  $\xi$ , ۱۰ – ۸,۰۰ –  $\xi$ , ۱۲,۱۰ –  $\xi$ ,

# تمارين على الباب السابع

١- من جدول الميزانية التالبية أحسب منسوب كل من نقطة أ ونقطة ب

ملاحظات	مقدمات	متوسطات	مؤخرات
نقطة أ			٣,٩٢
	٧,٧٨		١,٤٦
	7,77		٧,٠٥
نقطة ب		7,77	
	٠,٨٥		٤,٨١
	۲,۹۷		۸,٦٣
	٣,19		٧,٠٢
روبير معلوم	٤,٢٨		

۲- عملت ميزانية طولية وبدأت من نقطة ١ المعلوم منسوبها ٣٠٣,٤٨ متر وأنتهت الميزانية عند نقطة ب وكان منسوبها ٣٢٢,٠٠ متر. ولعمل التحقيق عملت ميزانية في الأتجاه العكسي من ب الى أ وكانت القراءات كما هو مبين في الجدول التالي. أوجد الخطأ في الربط على نقطة أ. وإذا كان طول الميزانية ١٦ كيلو متر فهل هذا الخطأ مسموح به أم لا.

ملاحظات	مقدمات	مؤخرات
نقطة ب		٣,٦٨
	1.,.7	۲,٤٣
	9,17	0,9.
	1,77	۸,۱٦
	٤,٠٥	7,79
	11,17	0,97
	٦,٢٨	۲,٣٦
نقطة أ	٧,٥١	

- ٣- لعمل ميزانية بدأت من روبير منسوبه ١٩,٣٥ في إنجاه المشروع حيث كانت قسراءات القاملة هسى: (١,٢٤) - ٢,٠٥ - (١,٦٦) - ١,١٧ -(1/7, 7) - 9.7, 7 - 97, 7 - 10, 7 - (07, 7) - 77, 7القراءات بين الأقواس مؤخرات. دون الأرصاد في جدول حسب
- مناسب النقط.
- ٤- أخذت القراءات الآتية في ميزانية من روبير منسوبه (-١,٦٤) بقصد إيجاد المناسيب على القطاع الطولي لمحور مشروع من أ إلى ب: ٧٤٠، (۲,۷٦)، ١٤٤،، ١٤٤،، ١٩٨٤)، ١٤٨،، (٢,٨٧)، ٢,٢٤، صفر، ٣,٤٢ والقراءات بين الأقواس مقدمات عين مناسبب النقط المختلفة في جدول وحقق العمل حسابيا.
- ٥- أخذت القراءات الآتية بقصد تعيين مناسبب النقط المختلفة على قطاع طولیی فکیانت: ۳٫۲۰ (۳٫۱۰)، ۲٫۲۰ (۲٫۱۰)، ۲٫۷۰ (۲٫۵۰)، ۲٫۸۲، ۲,۳۲ (۳,۲۰) ، ۲,٤٨ ، ۲,۱٥ (۳,۲۰) ، ۲,٤٧ ، ۹,۲٥ فاذا كانت القراءات بين الأقواس هي مقدمات وكان منسوب النقطة الرابعة هو (٢,٦٥) مسترا عين مناسب على طول القطاع بطريقة الارتفاع والانخفاض مع تحقيق العمل الحسابي.
  - ٦- أخذت قراءات القامة التالية في ميزانية طولية:
  - المؤخرات هي: ١,٧٤٤ ، ٢,١٩٩ ، ٢,١٦٤ ، ١,٧٤٤ المتوسطات هي: ٣,٤٨٤، ٢,٤٢٢ ، ٢,٨٦٤
- المقدمات هي: ٢,١٦٤ ، ٢,٢٨٨ ، ٢,١٦٤ عين مناسيب النقط المختلفة في جدول الميزانية بطريقة سطح الميزان إذا
- كان منسوب النقطة الأخيرة هو ٢,٨٧٦ وأن القراءات على النقط الثانية والثالثة والخامسة متوسطات. حقق العمل الحسابي.
- ٧- أجريت ميزانية طولية على أرض تنحدر في إتجاه واحد فكانت القراءات هــــي: ١,٩٥ ، ١,٢٧ ، ١,٤٨ ، ٩٨ ، ١ ٨١ ، ١,٩٥ ، ، ۲,۲۸ ، ۲,۹۸ ، ۲,۰۰ فإذا كان منسوب أول تقطمة هو (۱۱٫۲۰) فاحسب مناسبب النقط الثالثة والخامسة والسابعة والتاسعة علما يأن النقطة الثانية و الرابعة والسادسة والثامنة كانت نقط دوران.
- ٨- لعمل قطاع طولي كان منسوب أول نقطة في القطاع لا منز والمساقة بين النقط على المحور متساوية ومقدارها ٥٠ متر وكانت قراءات القامة كما الماري د ١٠٤٠ - ١٠١٠ - ١٠١٠ - ١٠٠١ - ١٠٠١ - ١٠٠١ - ١٠٤٠

١٤٨ ٢٤٨

۱٬۹۰ – ۱٬۸۰ – ۱٬۸۰ – ۲٬۱۰ حیث نقل المیزان بعد أخذ القراءات الثالثة والسابعة والتاسعة والحادیة عشر من نقط القطاع. أحسب مناسیب النقط فی جدول بالطریقة التی تمکنك من تحقیق مناسیب نقط المتوسطات. ثم ارسم کروکی یوضح تغیر المنسوب فی إتجاه هذا القطاع بمقیاس رسم مناسب.

- 9- أخذت القراءات الآتية بقصد تعيين مناسيب النقط المختلفة للقطاع الطولى أب فكانت: ١,١٠، ٢,١٠، ٢,١٠ ، ١,٩٥، ٢,١٣ ، ٢,٠١، ٢,٠١، ٢,٠٤، ١,٠٠٠ وكانت القراءات الثانية والخامسة والثامنة هي مقدمات ومنسوب النقطة السادسة هو (٨,٦٠). عين مناسيب النقاط بطريقتي سطح الميزان وفرق الأرتفاع في جدول واحد وما حكمك على هذه الميزانية إذا كانت المسافة أب ١٠٠٠ متر ونقطة بروبير منسوبه ٩,٢٩ متر ا.
- ١- لعمل قطاع طولى أخذت القراءات التالية على نقط القطاع: ٢,١٥ ، ٢,٥٠ ، ١,٨٢ ، ٣,٢٢ ، ٢,١٤ ، ١,٤٣ ، ١,٨٢ ، ٣,٢١ ، ٢,١٤ ، ٢,١٤ ، ٢,١٤ ، ٢,١٠ ، ٢,١٠ ، ٢,٤٥ ، ٢,٠٥ ، ٢,١٥ ، ٢,١٥ ، ٢,١٥ ، ٢,١٥ ، ٢,١٥ ، ٢,١٥ ، ١,١٢ ، وكان الميزان قد نقل بعد النقط الثالثة والرابعة والسابعة من نقط المشروع التي تتباعد عن بعضها بمقدار ٣٠ مترا احسب مناسيب النقط إذا كان منسوب أول نقطة هو ٢٦,٣٨ ارسم القطاع الطولى مبينا عليه الأرض الطبيعية وخط الإنشاء لطريق يميل إلى ٥٠٠ أعلى منسوب أوله ، ٢٥,٥ وعين إرتفاع الحفر والردم اللازمين لإتمام هذا الطريق.
  - ۱۱ عند إجراء ميزانية طولية على قطاع طولى كانت قراءات القامة:
     ۱۱,۱۲ ، ۲,۸۵ ، ۲,۰۸ ، ۲,۰۸ ، ۲,۸۵ ، ۱,۱۲ ، ۱,۱۲ ، ۱,۱۲ ، ۲,۹۵
     ۲,۹۵ ، ۲,۹۵ ، صفر ، صفر ، ۱,۱۸ ، ۲,۲۶ ، ۶۶۰۰
- والسادسة والعاشرة والرابعة عشر عبن في جدول الميزانية مناسيب نقط والسادسة والعاشرة والرابعة عشر عبن في جدول الميزانية مناسيب نقط القطاع إذا كان منسوب النقطة الخامسة هو متران تحت سطح البحر وإذا ريد تسوية هذا القطاع بحيث يميل ٥٠٠٪ إلى أسفل مع ثبات منسوب النقطة الرابعة في الميزانية فعين في نفس الجدول إرتفاع الحفر والردم إذا كانت نقط القطاع تتباعد ٤٠ مترا بعضها البعض.
- ۱۲ أخذت القراءات الآتية في ميزانية: ۱٫۹۷ ، ۱٫۰۶ ، ۲۰،۰ ، ۲۶،۰ ، ۱٫۱۸ ، ۱٫۱۸ ، (۰٫۱۰)، ۱٫۱۸، ، (۲۰,۰)، ۱۸، ، (۲۰,۰)، ۱۸، ، (۲۰,۰)، ۱۸، ، (۲۰,۰)، ۱۸، ، (۲۰,۰)، ۱۸، ، (۲۰,۰)، ۱۸، ، (۲۰,۰)، ۱۸، ، (۲۰,۰)، ۱۸، ، (۲۰,۰)، ۱۸، ، (۲۰,۰)، ۱۸، ، (۲۰,۰)، ۱۸، ، (۲۰,۰)، ۱۸، ، (۲۰,۰)، ۱۸، ، (۲۰,۰)، ۱۸، ، (۲۰,۰)، ۱۸، ، (۲۰,۰)، ۱۸، ، (۲۰,۰)، ۱۸، ، (۲۰,۰)، ۱۸، ، (۲۰,۰)، ۱۸، ، (۲۰,۰)، (۲۰

۱٫۲۰ ، ۲٫۰۰ ، ۳۶۰ ، (۱٫۰۸) ، ۲۱٬۰۰ ، (۱٫۲۰)، ۲۱٬۰۱ ، ۱۲٬۰۱ فإذا كانت القراءات بين القوسين مقدمات:

أ- أوجد مناسيب النقط بطريقة الارتفاع والانخفاض.

ب- ارسم القطاع بمقياس ١ : ١٠٠٠ الأفقى، ١ : ٥٠ للرأسي.

۱۳- لعمل میزانیة طولیة علی محور مشروع لإقامة ترعة للری أخذت مجموعة من القراءات بحیث أن كل موضع للمیزان یحتوی علی متوسطة واحدة والمسافات بین النقط متساویة وتساوی ۱۰۰ متر. ولإیجاد منسوب أول نقطة أخذت مجموعة من القراءات من ثلاثة أوضاع للمیزان من روبیر قریب منسوبه ۱۸٫۳۲ وللحکم علی دقة المیزانیة أخذت مجموعة أخری من القراءات لوضعین أثنین للمیزان حتی أن أخذت مجموعة أخری من القراءات لوضعین أثنین للمیزان حتی أن وصلت إلی نفس الروبیر الأول. وکانت القراءات جمیعها هی: ۱۲۲۰ و ۱٫۲۰ – ۱٫۲۰ – ۱٬۲۰ وکان حدث خطأ فی وضع القامة بالنسبة للنقطة الخامسة فقط فقد وضعت القامة مقلوبة، أجب علی الأتی: فی الجدول أدناه:

 ١- أحسب مناسيب النقط بطريقة فرق الأرتفاع والانخفاض مع التحقيق الحسابي وما حكمك على دقة الميزانية.

٢- أحسب إرتفاع الحفر أو الردم إذا منسوب أول الترعبة ١٩,٠٠
 و تميل إلى أسفل بنسبة ١,٠٠/.

۱۶- لإيجاد منسوب نقطة بدأت من روبير منسوب ٢٢,٣١ وكانت قراءة القامة كالآتى: ٢,٩١ - (١,٩١) - ٢,٦٦ - ١,٢٨ - (١,٩١) - ٢,٩١ - ١,٨٨ - (٢,٩١) - ٢,٩١ - ١,٨٨ - (٢,٩١) - ٢,٠١٠ فإذا كانت القراءات بين الأقواس متوسطات. وللحكم على دقة الميزانية سلسلت بعد ذلك إلى روبير قريب حيث أحتجت إلى ٣ أوضاع للميزان وكانت قراءتها ٢٠١٤ - ٢,٧٥ - ٢,٧٥ - ٢,٠٥ أحسب مناسيب النقط في جدول واحد. وما حكمك على الميزانية إذا كان منسوب الروبير الأخبر ٢١,٠٠ والمسافة المقطوعة أقل من الكيلومتر.

٥١- أخذت قراءات القامة التالية عند عمل ميزانية طولية: مؤخرات: ٢٠١٤ - ٢,١٩ - ٣,٦٤ - ٠٤٤٠,

متوسطات: ۱,۸٦ - ۳,٤٨ - ۱,۸٦

مقدمات: ۲,۰۱ - ۲,۲۸ - ۲,۲۸ - ۲

عين مناسيب النقط المختلفة بطريقة سطح الميزان إذا كان منسوب النقطة الأولى هو ٢,٨٧٦ وإذا كانت المتوسطات هي النقط الثانية والثالثة والخامسة.

۱۱- عملت میزانیة طولیة علی محور مشروع فکانت القراءات کالآتی: - ۱,۰۰ - ۱,۹۷ - ۱,۱۸۷ - ۱,۹۷ - ۱,۹۷ - ۱,۹۷ - ۱,۹۷ - ۱,۹۷ - ۱,۹۷ - ۱,۹۷ - ۱,۹۷ - ۱,۹۷ - ۱,۹۷ - ۲,۰۰ - ۱,۹۳ - ۲,۰۰ - ۲,۹۷ - ۲,۰۰ - ۲,۹۷ - ۲,۱۳ - ۲,۱۳ - ۲,۹۷ - ۲,۹۷ - ۱,۹۷ - ۱,۹۷ - ۱,۹۷ - ۱,۹۷ - ۱,۹۷ - ۱,۹۷ - ۱,۹۷ - ۱,۹۷ - ۱,۹۷ - ۱,۹۷ - ۱,۹۷ - ۱,۹۷ - ۱,۹۷ - ۱,۹۷ - ۱,۹۷ - ۱,۹۷ - ۱,۱۷ - ۱ - ۱,۱۷ - ۱,۱

١,١٢ - ١,٧٥ - ٢,٠٦ - أجب على الأتي:-

أ- أحسب مناسيب النقط بطريقة فرق الإرتفاع والانخفاض مع التحقيق الحسابي.

ب- ما حكمك على دقة الميزانية إذا كانت المسافة بين النقط متساوية وتساوى ٢٠٠ متر.

۱۷ - في سلسلة لميزانية لم يحتاج الأمر لأخذ متوسطات كانت القراءة كليسلة لميزانية لم يحتاج الأمر لأخذ متوسطات كانت القراءة كليسيالآتي: ۱,۹۸ - ۳,۱۲ - ۲,۷۷ - ۲,۷۷ - ۲,۹۸ - ۲,۱۸ - ۲,۸۹ ۲,۱۰ - ۲,۸۹ ۲,۱۰ ومنسوب النقطة السابعة ۲,۱۸ - ۷۲,۲۰ ومنسوب النقطة السابعة ۲,۱۸ ومنسوب سطح الميزان مع التحقيق الحسابي.

۱۸- أخذت القراءات التالية على القامة عند عمل ميزانية طولية فكانت: 1,0، - ١,٥٠ - ١,٥٠ - ١,٥٠ - ١,٥٠ - ١,٥٠ - ١,٥٠ منبوب فإذا تغير وضع الميزان بعد القراءتين الرابعة والسادسة وكان منسوب أول نقطة في الميزانية (١٦,٠٠). أوجد مناسيب النقط المختلفة في جدول بطريقتين مع تحقيق الحساب.

- 19- أثناء عمل ميزانية أخذت الأرصاد الأتية: ٨٩، ١,٨٥ ١,٨٥ ١,٩٠ ٢,٠٦ ٢,٠١ ٢,٠٠ ٢,٠٠ ٢,٠٠ ٢,٠٠ ٢,٠٠ ٢,٠٠ ٢,٠٠ ٢,٠٠ ٢,٠٠ ٢,٠٠ المنافق كانت تلك النقط المأخوذة عند النقطة الرابعة والسادسة والسابعة والتاسعة متوسطات وكان منسوب أول نقطة ١٧,٨٥. أوجد مناسيب النقط المختلفة باستخدام طريقة سطح الميزان.
- ۲- لإيجاد منسوب نقطة بدأت من روبير منسوبه ۲۲,۳۱ و كانت قراءة القامــة كــالآتى: ۸۲،۰ (۱,۹۱) ۱,۲۲ ۱,۲۱ ۱,۲۱ ۱,۸۱ ۱,۲۱ ۱,۸۱ ۱,۸۱ ۱,۸۱ و ۱,۸۱ ۲,۹۱ ۱,۸۱ و ۱,۸۱ ۲,۲۳ ۲,۷۵ ۳,۱۲ ۱,۸۱ (۱,۲۲ ) و للحكم على الميزانية سلسلتها بعد ذلك إلى روبير قريب حيث أحتجت الحي ٣ أوضاع للميزان وكانت قراءتها ٢١,١٠ ۲,۷٥ ۱,۹۸ ۲۸,۰ و المسبب النقط في جدول واحد. وما حكمك على دقة الميزانية إذا كان منسوب الروبير الأخير ۲۱,۰۰ و المسافة المقطوعة أقل من الكيلو متر.

٢٢- أثناء عمل قطاع طولى كانت قراءات القامة كالآتي:

الوضع الأول للميزان ١,٢٨ – ١,٩٤ – ٢,٢٥ الوضع الثانى ٢,٧٢ – ٢,١٢ الوضع الثالث ١,٨٤ – ٢,٢١ – ١,٠٠٠ – ١,٠٠٠ الوضع الرابع ٢٥,٠ – ١,٢٨ الوضع الخامس ١,١٨ – ١,١٨

المسافات بين النقط الأربع الأولى متساوية كل منها ٤٠ متر وبعد ذلك تساوى ٣٠ متر. وكان منسوب النقطة الرابعة ٨٥,٣٠ متر بين الأرصاد في جدول مع حساب مناسيب النقط وارسم كروكي للقطاع بمقياس رسم مناسب.

٢٥٢ المساحة المستوية

المتوسطات وبعضها ٤٠ متر. احسب مناسيب النقط في جدول وارسم القطاع بمقياس رسم ١: ٢٠٠٠ للمسافات ١: ٥٠ للأرتفاعات - وقع على الرسم نفسه محور المشروع الذي ينحدر إلى أسفل بنسبة ٥٠٠٪ ومنسوب أخر نقطة فيه هو منسوب سطح الأرض الفعلى عند هذه النقطة.

77 عند إنشاء ترعة لرى الأراضى المستصلحة أجريت الميزانية الطولية بين نقطتى أ، ب وكانت المسافة بين موضع القامة ثابتة وتساوى 77 متر والقراءات على القامة كالآتى: 1,0. - 7,0. - 7,0. - 7,0. - 7,0. - 7,0. - 7,0. - 7,0. - 7,0. - 7,0. - 7,0. - 7,0. - 7,0. فإذا كانت النقط الثالثة والخامسة والسابعة نقط دوران ومنسوب النقطة الرابعة <math>3,0.0 متر تحت سطح البحر المطلوب:

١- حساب مناسيب النقط في جدول مع عمل التحقيق الحسابي.

٢- رسم القطاع الطولى للأرض ومحور الترعة إذا كان منسوب أول الترعة هو منسوب النقطة الأولى ومحورها يميل بمقدار ١٠,٠٪ إلى أسفل.

77 أجريت الميزانية الطولية بين نقطتين س، ص لعمل ماسورة مياه وكانت المسافة بين النقط الثابتة تساوى 77 متر والقراءات على القامة كيالآتى: 77, 77

#### المطلوب:

١ - حساب مناسيب جميع النقط مع التحقيق الحسابي.

٧- رسم القطاع الطولى من س إلى ص مبينا عليه إرتفاع الردم وعمق الحفر أى كان منسوب أول الماسورة هو منسوب النقطة الأولى ومحورها يميل بمقدار ٢٪ إلى أسفل. مقياس الرسم للمسافات (\_\_\_\_\_) والرأسى (\_\_\_\_\_).


# الباب الثامن حسابات مكعبات الحفر والردم

## الباب الثامن حسابات مكعبات الحفر والردم

#### ٨-١- حساب المكعبات من القطاعات الطولية:

نحتاج الى إستعمال هذه الطريقة في عمليات إنشاء الترع والمصارف والطرق والكبارى وفيها يمكن عمل قطاعات (طولية وعرضية) في الأرض وتوقيع خط المشروع (المحور) عليها وتحديد مناطق الحفر والردم. بعد الإنتهاء من رسم وتوقيع القطاعات الطولية والعرضية يمكن تقسيم القطاع الى عدة أجزاء كل منها محصور بين قطاعيين عرضيين مع إعتبار أن الأرض منتظمة الميل ويمكن حساب المكعبات بطريقة المنشور المجسم.

ويلاحظ في معظم المشروعات وخصوصا الزراعية منها أن المقطع العرضي لأية مشروع يكون على هيئة شبه منحرف وليس مستطيلا. لأن أي مقطع للأرض لابد أن يأخذ الشكل الطبيعي للأرض بعد الإستخدام مثل مقطع الترعة أو مقطع الطرق فأنه يأخذ شكل شبه منحرف وهذا ما يسمى بالميول الجانبية للمشروع على مدى تماسك التربة ونوعية إستخدامه. والميول الجانبية تكتب في صورة نسبة بين رقمين مثل (١:ن) والرقم الأول يمثل الإرتفاع الرأسي والثاني يمثل المسافة الأفقية أو بمعنى آخر أن كل وحدة إرتفاع رأسي تقابلها ن من الوحدات للمسافة الأفقية. كما في شكل (١-١).

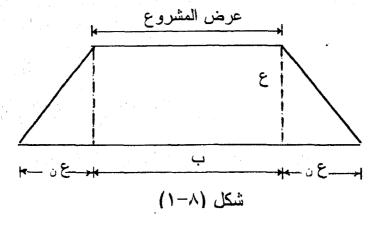

ولإيجاد مساحة شبة المنحرف بهذا الشكل فأنه يستخدم هذا القانون

ب = عرض القطاع أو عرض المشروع ع = إرتفاع الحفر أو الردم

نَ = الرقم الأفقى للميول الجانبية من العلاقة (١:ن).

وفى حالة ما إذا كانت الميول الجانبية لا تأخذ شكل العلاقة (1: i) فأنه يمكن تعديل هذه النسبة بعملية حسابية سهلة حتى تكون فى النهاية تأخذ الوحدة فى هذه العلاقة. فمثلا إذا كانت الميول الجانبية المعطاه هى (1: 1) فأنه يجب قبل التعويض فى العلاقة السابقة يجب أن تكون (1:  $\frac{7}{7}$ ) وهكذا.

ومن المعادلة السابقة لحساب مساحة القطاع يمكن حساب مقطع المشروع عند جميع النقط التى على المشروع معتمدا على إرتفاع ع وهو إرتفاع الحفر أو الردم المطلوب وبعد ذلك يمكن حساب حجم أتربة الحفر الناتجة أو حجم أتربة الردم اللازمة لأية مسافة بين قطاعين متتالبين:

حجم الأتربة بين قطاعيين = 
$$\frac{\text{مساحة القطاع 1 + مساحة القطاع Y}}{\text{Y}} \times \text{المسافة بينهما.}$$

وإذا كانت المسافات متساوية بين القطاعات وكان هناك مجموعة متتالية من القطاعات كلها حفر أو كلها ردم فيمكن إيجاد حجم الأتربة على النحو التالى:

#### حجم الأتربة

= ( مساحة القطاع الأول + مساحة القطاع الثاني ) + مجموع المساحات للقطاعات المتوسطة.


عند حساب حجم الأتربة يجب أخذ الملاحظات الآتية في الأعتبار:

 ١- كمية الأتربة المحفورة تزيد بمقدار ٢٠٪ نظرا لأنتفاش التربة عند الحفر بمعنى أن كمية الأتربة الناتجة من الحفر تساوى ١,٢٠ من حجم الحفر المحسوب.

٢- كمية الأتربة اللازمة للردم تزيد بمقدار ١٠٪ نظرا لكبس التربة عند الردم بمعنى أن كمية الأتربة اللازمة للردم تساوى ١,١٠ من حجم الردم المحسوب. وهذه المعاملات تختلف بتغير نوع التربة

مثال 1: عملت ميزانية طولية على محور مشروع وكانت مناسيب النقط كياني عملت ميزانية طولية على محور مشروع وكانت مناسيب النقط كياني ١٥,٥٠، ١٥,١٠، ١٤,٥٠، ١٥,٥٠، ١٥,٥٠، ١٥,٥٠، ١٥,٥٠، ١٥,٥٠، ١٥,٥٠، ١٥,٥٠، ١٥,٥٠، وبداية منسوب المشروع المقترح ١٥,٥٠ ويميل الى أسفل بنسبة ١٪ وعرض المشروع ١٨ متر والميول الجانبية ١: ٣. احسب مكعبات الحفر أو الردم اللازمة.

رسم القطاع الطولى وكتابة البيانات السابقة كما في الجدول التالى:

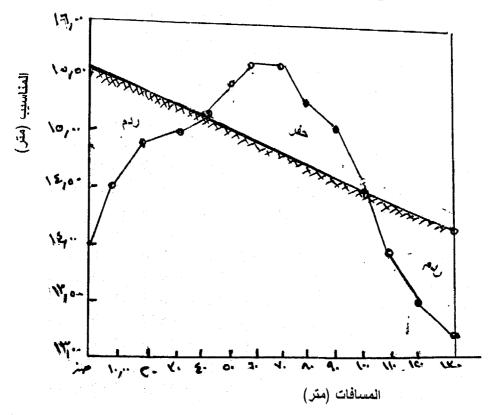

فاع	ار تا	منسوب	مناسيب	مسافات	رقم
ردم	حفر	المشروع		:	النقط
_	1,0.	10,0.	18,	صفر	١
-	٠, ٩	10,8.	18,0.	١.	۲
_	٠,٥٠	10,8.	18,4.	۲.	٣
_	٠,٣٠	10,7.	12,9.	٣.	٤
صفر	صفر	10,1.	10,1.	٤٠	0
٠,٣٠		10,	10,7.	٥٠	٦
٠٦.	_	12,9.	10,0.	٦.	٧
٠,١	_	18,4.	10,0.	٧٠	٨
٠,٦٠	_	18,7.	10,7.	٨٠	٩
٠,٤٠		12,7.	10,	٩.	1.
صفر	صفر	18,0.	12,0.	1	11
_	٠,٤٠	12,2.	18,	11.	١٢
	٠,٨٠	15,70	14,0.	14.	١٣
	١,٠٠	12,7.	14,4.	14.	1 2

#### ثم حساب مساحة كل قطاع كالآتى:

```
مساحة القطاع رقم ۱ = ۱٫۵۰ (۲۰ + ۱٫۵۰ × ۳) = ۳۱.۷٥ متر مربع.
= ۲۰,٤٣ متر مربع.
                    مساحة القطاع رقم ۲ = ۹۰, (۲۰ + ۹۰, × ۳)
                     مساحة القطاع رقم  = 0,  (7+0, \times 7) 
= ۱۰,۷۵ متر مربع.
  = ٦,٢٧ منر مربع
                    مساحة القطاع رقم ٤ = ٣٠, (٢٠ + ٣٠, ×٣)
  = صفر متر مربع
                                   مساحة القطاع رقم ٥ = صفر
  = ٦,٢٧ متر مربع
                     مساحة القطاع رقم 7 = 7, (7 + 7, \times 7)
                     مساحة القطاع رقم V = 7, (7+7, \times 7)
 = ۱۳,۰۸ متر مربع
                   مساحة القطاع رقم \Lambda = V, (V + V, \times V)
 = ۱۵,٤٧ متر مربع
                     مساحة القطاع رقم 9 = 7, (7 + 7, \times 7)
= ۱۳,۰۸ متر مربع
                   مساحة القطاع رقم ۱۰ = ۶۰, (۲۰ + ۶۰, \times ۳)
 = ۸,٤٨ متر مربع
  = صفر متر مربع
                                  مساحة القطاع رقم ١١ = صفر
 = ۸,٤٨ متر مربع
```

مساحة القطاع رقم ۱۳ = ۸۰, (۲۰ + ۲۰, ۳٪) = 1۷,90 متر مربع مساحة القطاع رقم = 10,00 متر مربع مساحة القطاع رقم = 10,000 متر مربع

حجم الردم في الجزء الأول =

= ۲۱٤,۰۷٥ متر

حجم الحفر في الجزء الثاني =

= ۷۹٦,۵٦ متر مکعب


حجم الردم في الجزء الثالث =

مثال ٢: عملت ميزانية طولية على محور طريق على مسافات متساوية كل منها ١٠٠ متر وكانت نتائج الميزانية هيى: ١٠٠٥، ١٧,٥، ١٢,٥٠، ١٦,٥٠ متر ١٨,٠٠، ١٢,٥٠، ١٢,٥٠ متر ولميل محوره الى أسفل بمقدار ٥٠٠٪ وعرض الطريق ٨,٠٠ متر والميل على الجانبين هو ٢: ٣ والمطلوب: رسم القطاع ومحور المشروع بمقياس رسم مناسب وحساب إرتفاع الردم وعمق الحفر وكمية الأتربة الناتجة من الحفر أو الملازمة للردم.

#### الحل:

- نرسم القطاع الطولى وذلك بمقياس رسم ١: ٠٠٠٠ على الأفقى ١ : ٠٠٠ على الأفقى ١ : ٠٠٠ على الرأسي ثم نوقع محور المشروع.



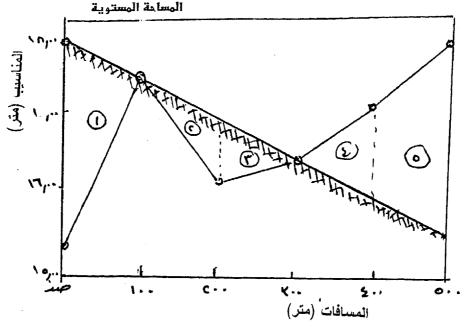

يحسب القطاعات عند النقط المختلفة كالأتى:

- القطاع ٦عند المسافة ٥٠٠ إرتفاعه = ٢,٥٠ متر

مجموع مكعبات الردم = 10.70+0.70+0.70 = 10.70 متر مكعب مجموع مكعبات الحفر = 10.70+0.70+0.70 متر مكعب الكمية الناتجة من الحفر = 10.70 × 10.70 × 10.70 م الكمية المطلوبة للردم = 10.70 × 10.70 × 10.70 م الكمية الأتربة الناتجة من الحفر أقل من كمية الأتربة اللازمة للتربة. الكمية اللازمة للردم = 10.70 × 10.70 م 10.70 م الكمية اللازمة للردم = 10.70 م 10.70 م 10.70

۲ ۲ ۲

٨-٢- مكعبات الحفر والردم من الميزانية الشبكية المراحد المراضى على منسوب معلوم

إذا كان لدينا قطعة أرض ويراد تسويتها على منسوب واحد، فإن هناك احتمال أن نجرى عمليات حفر أو عمليات ردم أو عمليات حفر وردم في نفس الوقت لاجراء التسوية المطلوبة.

ولحساب حجم الحفر أو الردم بفرض أن فروق الإرتفاعات لهذه القطعة عند أركان المستطيل هي ع، ، ع، ، ع، ، ع، ، فيكون لدينا متوازى المستطيلات الناقص مساحة قاعدته هي مساحة القطعة المستطيلة (م) وبذا بكون الحجم:

وإذا كانت مساحة الأرض كبيرة فإنها تنقسم إلى مجموعة من المستطيلات أو المربعات على غرار الميزانية الشبكية وتوجد مناسيب أركان المستطيلات أو المربعات التى قسمت اليها القطعة، ولو فرض فى هذه الحالة أن العملية كلها حفر أو كلها ردم فنعين أولا إرتفاع كل ركن من أركان المستطيلات عن منسوب المستوى المطلوب التسوية عليه ويكون الحجم الكلى للحفر أو الردم

 $\int_{0}^{\infty} \frac{1}{2} \left( 3_{1} + 7 + 3_{7} + 7 + 3_{7} +$ 

حيث م مساحة المستطيل او المربع الواحد.

ع، = مجموع ارتفاعات الحفر أو الردم المشتركة في جزء واحد.

ع، = مجموع ارتفاعات الحفر او الردم المشتركة في جزءين (أي التي تكرر في الحساب مرتين).

ع، = مجموع ارتفاعات الحفر أو الردم المشتركة في ثلاث اجزاء

ع، = مجموع ارتفاعات الحفر أو الردم المشتركة في أربع أجزاء

مثال 1: قطعة أرض طولها ١٥٠ مترا وعرضها ٥٠ مترا عملت لها ميزانية شبكية بتقسيمها الى مستطيلات وعينت مناسيب الأركان لكل من المستطيلات، والمطلوب حساب مقدار الحفر اللازم لتسوية هذه المنطقة على منسوب (٠٠٠٠).

#### الحل:

يلاحظ أن مناسب الأركان أكبر من ٥,٠٠ متر (منسوب التسوية المطلوب) لذلك نحتاج إلى عملية حفر فقط

يتبين في الشكل مناسبب الأركان ايضا ارتفاعات الحفر اللازم عندها (الأرقام بين الأقواس) ولحساب الحجم لمكعبات الحفر نلاحظ أن الأرتفاعات تتكرر أما مرة واحدة أو مرتين أو أربعة مرات عند الحساب وبذا فإن:

(۲, ·	,	(1,)	(1,0.)	(1, Y·) 7, Y·
0,0.		0, 1	0,	۷,·· (۲,··)
٦,٥٠		,1.	(صفر)	7,
(1,0,	) (•	, 7 • )	(صفر)	(١,٠٠)

ع	ع٠	45	ع،
صفر	<b>-</b> .	1,0.	١,٧٠
٠,٨٠	_	1,00	۲,۰۰
		۲,٠٠	١,٠٠
		٠,٥٠	1,0:
		صفر	
		٠,٦٠	
٠,٨٠	صفر	٥,٦٠	7,7.


ویکون الحجم =  $\frac{9}{2}$  (ع، +۲ ع، +۳ ع، + ۶ ع، ...) = مساحة القطعة المستطیلة = ۲۰ × .0 = .7۱ م المساحة المستوية

حجم الأتربة الناتجة من الحفر =

$$^{7}$$
  $_{2}$   $_{3}$   $_{4}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{7}$ 

ملحوظة: أحيانا تكون طبيعة سطح الأرض داخل المستطيل أو المربع الواحد متغيرة بحيث لا يمكن اعتبار ان نقط الأركان تقع على سطح مستوى واحد، لذلك وللحصول على نتائج أدق تقسم الأرض إلى مثلثات وذلك بتوصيل أقطار المربعات أو المستطيلات المقسمة اليها القطع، ويجب علينا أن نختار القطر المطابق لسطح الأرض أكثر من غيره ويحسب كل قسم على حده باعتبار انه متوازى مستطيلات مثلثى ناقص.

مثال ٢: قطعة أرض كالمبينة الشكل عينت مناسيب أركانها ووصلت الأقطار المطابقة لسطح الأرض والمطلوب حساب مقدار الحفر اللازم لتسوية هذه المنطقة على منسوب (٦,٠٠)

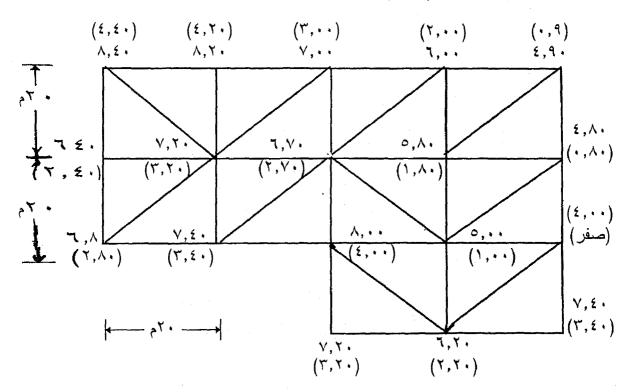


ع۰	ع.	ع	ع؛	ع۲	ع۲	عر
۲,٧٠	1,	١,٨٠	٤,٠٠	۲,٠٠	٠,٩	٣,٤٠
٣,٢٠			۲,۲۰	٣,٠٠	٤,٢	٣,٢٠
				٠,٨٠	٤,٤	
				صفر	۲,٤	
				٣,٤,	۲,۸	
0,9.	١,٠٠	١,٨٠	٦,٢٠	٩,٢٠	15,7	٦,٦٠

الحجم المطلوب = 
$$\frac{\text{مساحة الجز}}{7}(3, + 73, + 73, + 33, + 030, + 73, + 73, + 73)$$
مساحة الجزء (المثلث) =  $\frac{07 \times 07}{7} = 0.717$  متر مربع
حجم الأتربة=  $\frac{0.777}{7}(0.7, 7 + 7 \times 7, 1 + 7 \times 7, 7 + 9)$  حجم الأتربة=  $\frac{0.777}{7}(0.7, 7 + 7 \times 7, 7 + 7 \times 7, 7 + 9)$ 

$$=\frac{m_1,0}{m} \times 182,90$$
 متر مكعب.  $m$  حجم الأتربة الناتجة من الحفر =  $182,000 \times 1,000$  م $^{7}$ 

مثال ٣: احسب مكعبات الردم اللازم لتسوية قطعة الأرض المبينة في الشكل على منسوب (١٥,٠٠)

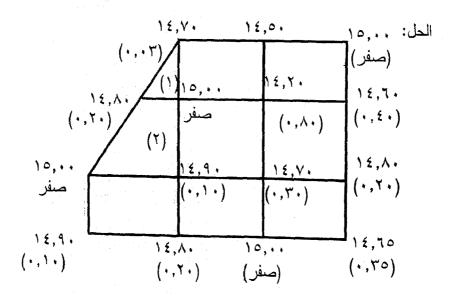

۲۲۲ المستوية

يلاحظ أن مناسب الأركان أقل من منسوب التسوية لذلك فالأرض محتاج إلى ردم.

مكعبات الردم = مكعبات الردم. النسبة للمربعات + مكعبات ردم المثلث  $( \ ' \ )$  + مكعبات ردم شبه المنحرف  $( \ ' \ )$  أو  $( \ ' \ )$  أو  $( \ ' \ )$  النسبة للمربعات:

س = ۲۰ × ۲۰ = ۲۰۰ متر مربع

عي	ع٠	ع	ع،
٠,٨٠	٠,١٠	٠,٤٠	صفر
٠,٣٠		٠,٢٠	۰,۳٥
		صفر	٠,١٠
		٠,٢٠	صفر
		صفر	۰,۳۰
		٠,٥,	,
1,1.	٠,١٠	١,٣٠	٠,٧٥

..مکعبات الردم بالنسبة للمربعات = 
$$\frac{w}{3}$$
 (ع, + ع, + ع, + ع, + ع;)

=  $\frac{v \cdot 3}{3}$  [(0 $\sqrt{v}$ , + ( $\sqrt{v}$ ,  $\sqrt{v}$ ) + ( $\sqrt{v}$ , ( $\sqrt{v}$ ) + ( $\sqrt$ 

مجموع مكعبات الردم =  $0.00 + 17,70 + .0,077 = 1,000 م^7$  كمية الأثربة اللازمة للردم = 1,100 + 10,000 م

#### ثانياً: إذا كان مطلوب عمليات حفر وردم

وإذا كانت المنطقة المطلوبة تسويتها لها جزء حفر وآخر ردم فيجب أولا أن نعين الحد الفاصل بين الردم أى يجب أن نحسب خط الكونتور الذى يمر بالنقط التى منسوبها يساوى منسوب التسوية.

مثال ۱: قطعة أرض طولها ۱۲۰ مترا وعرضها ۲۰ مترا عملت لها ميزانية شبكية بتقسيمها الى ستة مستطيلات ۳۰×۶۰ وعينت مناسيب أركانها. والمطلوب هو تسوية هذه النقطة على منسوب (۲۰۰۰) وإيجاد كميات الحفر والردم اللازمة.

 1,0.
 0,0.
 1,...
 1,...
 1,...
 1,...
 1,...
 1,...
 1,...
 1,...
 1,...
 1,...
 1,...
 1,...
 1,...
 1,...
 1,...
 1,...
 1,...
 1,...
 1,...
 1,...
 1,...
 1,...
 1,...
 1,...
 1,...
 1,...
 1,...
 1,...
 1,...
 1,...
 1,...
 1,...
 1,...
 1,...
 1,...
 1,...
 1,...
 1,...
 1,...
 1,...
 1,...
 1,...
 1,...
 1,...
 1,...
 1,...
 1,...
 1,...
 1,...
 1,...
 1,...
 1,...
 1,...
 1,...
 1,...
 1,...
 1,...
 1,...
 1,...
 1,...
 1,...
 1,...
 1,...
 1,...
 1,...
 1,...
 1,...
 1,...
 1,...
 1,...
 1,...
 1,...
 1,...
 1,...
 1,...
 1,...
 1,...
 1,...
 1,...
 1,...
 1,...
 1,...
 1,...
 1,...
 1,...
 1,...
 1,...
 1,...
 1,...
 1,...
 1,...
 1,...
 1,...
 1,...
 1

قبل البدء في حساب الحجم حددت نقط صفر حفر ردم بالنسبة والتناسب وهي خط كنتور ٦,٠٠ متر. كما في الشكل التالي:

۸,۰۰	· (	•	v,o. 1,o.)	Y,Y (Y)
	(٤) . (٧)	(٣) - (٨)	(٢)	\(\frac{1}{\lambda}\),
(6	; (٦)	(9)	(۱)	(٢,٠٠)
صفر	١	, , ,	صفر	<b>-</b> 1,,,,

٨٦٧ المساحة المستويلة

و يلاحظ هنا أن الأجراءات ٥،٤،٣،٢،١ حفر و الأجزاء ٦، ٧، ٨، ٩ ردم كميات الحفر = ح, + ح, + ح, + ح؛ + ح،  $^{"}$ ح،  $^{"}$  $^{7}$ ح $_{7}$  = ،  $^{2}$  (  $\frac{1,0+1,0+1,0+1,0}{2}$  )  $^{2}$  ،  $^{2}$  ،  $^{2}$  $^{7}$ ح $_{7}=\frac{(7+7)}{2}\times \frac{7}{2}\times \frac{7}{2}$  (خبر المعنور عنور عنور) = متر  $_{7}$  $\sigma_{2} = (1.11 - \frac{1 \times 1.7}{7}) \left(\frac{1 \times 1.7 + 0.7 + 0.00 + 0.00}{7}\right) = ... \times 7$  $\sigma_0 = \frac{\sigma_0 + \sigma_0}{\sigma_0} = \sigma_0 = \sigma_0$  متر  $\sigma_0 = \sigma_0 = \sigma_0$ كميات الحفر = ٩٠٠ + ١٥٦٠ + ٦٢٥ + ٧٠٠ + ٥٠ = ٣٨٣٥ متر ً كمية الأتربة الناتجة من الحفر = ٣٨٣٥ × ١,٢ = ٤٦٠٢ متر<sup>7</sup> كميات الردم = حر + حر + حر + حر  $^{7}$ ح $_{7} = (\frac{1, \cdot \cdot + 2}{2} \times 7) (7 \cdot \times \frac{\xi \cdot + 7}{2}) = 7$  $r_{\gamma} = \frac{\gamma}{\gamma} = \frac{\gamma}{$  $^{7}$ ح و  $^{7}$  × ، ٤ (  $\frac{\text{صفر + صفر + ... + ...}}{\text{صفر + صفر + ... + ...}} ) = . ٥٤ م$ کمیات الردم = 0.477 + 17,77 + 80.4

كمية الردم اللازمة = ١,١ × ٨٣٧،٤٧ م ٢١,٢١٧ م

#### ٨-٤-٢- تسوية الأراضى لأغراض الزراعة

من الموضوعات الهامة والتطبيقية للمساحة هو حساب المناسيب الواجب تسوية الأراضى عليها لأعدادها للزراعة ومن ثم حساب كميات الحفر والردم اللازمة بأقل تكاليف ممكنه. وهناك عدة طرق مستخدمة لحساب تسوية الأراضى تتوقف على نوع النسوية المطلوبة وعلى شكل الأرض بعد التسوية هل سيكون افقيا او ينحدر في اتجاه واحد او اتجاهين متعامدين، ويتطلب في هذه الحالة تحديد منسوبة التسوية.

لتحديد منسوبة التسوية يحسب اولا مركبز المساحة. في حالة المناطق المنتظمة الشكل كأى تكون على شكل مربع أو مستطيل فإن مركز المساحة يكون هو نقطة تقاطع القطرين. أما في حالة المساحة المثلث. أما في حالة مركز المساحة يكون هو نقطة تلاقى المتوسطات للمثلث. أما في حالة الأشكال الأخرى فيمكن تقسيمها الى مستطيلات ومثلثات ثم أخذ عروم المساحات ومن ثم يمكن ايجاد مركز المساحة للمنطقة كلها. وعموما فاننا سوف نكتفى هنا بالمساحات المربعة والمستطيلة.

#### - حساب متوسط منسوب التسوية:

يتم حساب متوسط منسوب التسوية (ع) وذلك بجمع مناسيب جميع النقط في الشبكة ثم قسمتها على عددها.

ومتوسط منسوب التسوية هذا هو بمثابة منسوب مركز المساحة. وتعرف طريقة التسوية على منسوب مركز المساحة (متوسط منسوب التسوية) بطريقة استصلاح الأراضى.

#### أولاً: طريقة استصلاح الأراضى:

فى هذه الطريقة يكون المطلوب تسوية الأرض على المنسوب المتوسط و نتلخص الطريقة فيما يلى:

1- نعمل للمنطقة المراد تسويتها ميزانية شبكية بتقسيمها الى مجموعة من المربعات والمستطيلات وايجاد مناسبب أركان هذه المربعات أو المستطيلات

- Y تحدید مرکز المساحة.
- ٣- يحسب المنسوب المتوسط للتسوية على اساس أنه المنسوب المتوسط من جميع مناسيب أركان الشبكة.
- ٤- يحسب عمق الحفر أو أرتفاع الردم عند كل نقطة من نقط الشبكة وذلك بمقارنة منسوب أى نقطة بمنسوب متوسط التسوية، فإذا كان منسوب النقطة أعلى من منسوب التسوية كان المطلوب حفر بمقدار الفرق بين المنسوبين، أما إذا كان منسوب التسوية أعلى من منسوب النقطة كان المطلوب إجراء ردم بمقدار فرق المنسوبين.
- و- يحسب عدد النقط التي سيتم فيها حفر لإجراء التسوية وكذلك عدد النقط التي سيتم فيها ردم.
- ٦- تحسب مساحة المنطقة كلها وكذلك مساحة الجزء الذى سيتم فيه الحفر والجزء الذى سيتم فيه الردم. من المعادلات الآتية:
  - مساحة الجزء المحفور = عدد نقط الحفر × المساحة الكلية للأرض عدد النقط الكلية مساحة الكلية للأرض مساحة الجزء المردوم = عدد نقط الردم × المساحة الكلية للأرض عدد النقط الكلية

٧- يحسب متوسط عمق الحفر ومتوسط إرتفاع الردم من المعادلات الآتية:

٨- يحسب كميات الأتربة اللازمة للردم وكميات الأتربة الناتجة من الحفر:

حجم كميات الردم = مساحة الردم × متوسط ارتفاع الردم. حجم كميات الحفر = مساحة الحفر × متوسط عمق الحفر.

٩- يحسب متوسط مكعبات التسوية ما يخص كل فدان من مكعبات التسوية.

مثال ۱: قطعة أرض المبينة بالشكل أبعادها ١٢٠ × ١٥٠ مـتر يراد تسويتها بطريقة استصلاح الأراضى

٦,٦٨	7,77	٦,٨٢	٦,٩٨	٧,١٤	١,
٦,٣٨	٦,٥٢	٦,٦٨	٦,٩٠	٦,٩٨	۲
۲,۲۲	٦,٣٨	٦,٥٢	٦,٢٢	٦,٣٨	٣
٥,٠٦	7,77	۲,۳۲۸	٦,٢٨	٦,٢٢	£
0,98	٦,٠٦	٦,٢٢	٦,١٠	٦,٠٠	٥
0,77	0,9.	٥,٠٦	٥,٩٢	٥,٨٦	۳,
ً هـ	3	÷	ų	, 1	

#### • مركز المساحة

مركز المساحة يبعد عن الحد الأيسر للمساحة بمسافة ٦٠ متر وعن الحد الأسفل بمسافة ٧٥ متر.

ارتفاع الردم	عمق الحفر	منسوب الأرض	رقم النقطة	ارتقاع الردم	عمق الحفر	منسوب الأرض	رقم النقطة
	٠,٠٩	7,77	١٦	٠,٤٣		٥,٨٦	١
٠,٠٧		7,77	\\	۰,۳۷		0,97	۲
	٠,٢٣	7,07	17	۰,۸٦	·	٥,٠٦	٣
	٠,٠٩	٦,٣٨	१५	۰,۳۹		0,9.	٤
٠,٠٧		7,77	۲.	۰,٥٣		٥,٧٦	٥
	٠,٦٩	٦,٩٨	ر ۱	٠,٢٣		٦,٠٦	٦
	٠,٦١	٦,٩٠	Ü	۰٫۱۳		٦,١٦	٧
	۰ ,۳۹	٦,٦٨	د٧	٠,٠٧		٦,٢٢	٨
	٠,٢٣	٦,٥٢	د ٤	٠,٢٣		٦,٠٦	٩
	٠,٠٩	٦,٣٨	(0	٠,٣٧		०,१४	١.
	٠,٨٥	٧,١٤	7	• , • Y.	·	٦,٢٢	11
	٠,٦٩	٦,٩٨	CV	٠,٠١		٦,٢٨	17
	۰,0٣	٦,٨٢	6 7		٠,٠٩	٦,٣٨	۱۳
	٠,٤٧	٦,٧٦	८५	٠,٠٧		7,77	1 8
	٠,٣٩	٦,٦٨	٧.	۰,۸٦		٥,٠٦	١٥
٤,٧٦	0, 5 5						

عدد نقط الحفر = 
$$\frac{11}{12}$$
 عدد نقط الردم =  $\frac{11}{12}$  عدد نقط الردم =  $\frac{11}{12}$  ×  $\frac{12}{12}$  ×

کمیات الحفر = 
$$.000 \times 0.00$$
, =  $.000$  متر کمیات الردم =  $.000 \times 0.00$  متر کمیات الردم =  $.000 \times 0.00$ 

متوسط مکعبات التسویة = 
$$\frac{7940 + 71.7,00}{7}$$
 =  $\frac{7940 + 71.00}{7}$  متر

مثال ٢: قطعة أرض أبعادها ٢٥٠ × ٢٥٠م أجريت لها ميزانية شبكية بغرض تسويتها وكانت أضلاع مربعات الشبكة بطول ٥٠ متر. أحسب منسوب التسوية المتوسطة ومقدار ارتفاعات الحفر أو الردم عند كل نقطة ومقدار ما يخص كل فدان من مكعبات التسوية، وذلك إذا كانت مناسبب نقط الشبكة كالآتي:

۲,۰۳	۲,۰۰	7,57	۲,۰۲	۲,۱۲
۳,۲۷	٣,١٢	7,07	۲,۲۸	7,71
۲,۸٥	1,72	۲,٤٤	۲,۲۰	۲,٤،
۲,۳۸	۲,۲۲	7,17	7,77	۲,۱۰
7,07	۲,٤٤	1,94	١,٨٨	۲,۱۰
۲,۷۹	۲,٧٤	۲,۲۸	1,48	۲,۸۵

٤٧٧ المساحة المستوية

الحل: الجدول التالى بين مناسيب الأرض عند النقط المختلفة ومنه غير المنسوب المتوسط للتسوية، وفي الجدول عينت ارتفاعات الحفر أو الردم.

ارتفاع	عمق	1		ا تفام ا			
ı —		منسوب	رقم	ارتفاع	عمق	منسوب	رقم
الردم	الحفر	الأرض	النقطة	الردم	الحفر	الأرض	القطعة
٠,٢٤		۲,۱۰	١٦		,٠٦	۲,٤٠	١
٠,٤٦		١,٨٨	۱٧	٠,١٤		۲,۲۰	۲
٠,٣٦		١,٩٨	١٨		٠,١٠	۲, ٤٤	٣
	٠,١،	۲,٤٤	١٩	٠,٦٠	·	1,72	٤
	٠,١٨	7,07	۲.		٠,٢٤	۲,٥٨	٥
٠,١٣		7,71	71	٠,٣٤		۲,۰۰	٦
٠,٠٦		۲,۲۸	77		٠,٠٢	۲,٣٦	Y
	٠,١٨	7,07	74	*, 77		7,17	٨
	٠,٧٨	٣,١٢	. 7 £	٠,١٢		7,77	٩
	٠,٩٣	٣,٢٧	70		٠,٠٤	۲,۳۸	١.
٠,٢٢		۲,۱۲	77		.,01	۲,۸٥	11
٠,٣٢		۲,۰۲	77	٠,٥٠		١,٨٤	17
	٠,٠٨	۲,٤٢	۲۸	٠,٠٦		۲,۲۸	١٣
	٠,٢٩	۲,٠٥	79		٠,٤،	۲,٧٤	١٤
	٠,١٠	۲,۲٤	٣.		٠,٤٥	۲,۲۹	10
٣,٧٧	٤,٤٦	٧٠,١٠				:	****

 $7,7\% = \frac{7,7}{7} = 7,7\%$ 

من الجدول: عدد نقط الحفر = ١٦ عدد نقط الردم = ١٤ مساحة الردم = ١٤ مساحة الجزء المحفور =  $\frac{15}{7} \times 70. \times 70. \times 70.$ 

مساحة الجزء المردوم =  $\frac{17}{7}$  × ۲۰۰ × ۲۰۰ = ۲۰۲۲۲۲۲متر  $^{\prime}$ 

متوسط عمق الحفر = 
$$\frac{73.2}{17}$$
 =  $977.$ ، متر متوسط ارتفاع الردم =  $\frac{7, 00}{12}$  =  $977.$ , متر مكعبات الحفر =  $977.$   $977.$  متر مكعبات الحفر =  $977.$   $977.$  متر مكعبات الردم =  $977.$   $977.$  متر متوسط مكعبات التسوية =  $977.$   $977.$  متر متوسط مكعبات التسوية =  $977.$  متر  $977.$  متوسط ما يخص كل فدان =  $970.$  مرت  $970.$ 

#### ثانياً: طريقة تسوية الأرض على ميول محددة:

فى بعض الأحيان تسوى الأرض بحيث يكون سطحها بعد التسوية مائلا فى اتجاه معين وأفقى فى الأتجاه العمودى وأحيانا مائلا فى الاتجاهين المتعامدين وذلك لتحسين طرف المياه بعد الرى وبمثل ما انبع فى الطريقة السابقة تعمل للمنطقة ميزانية شبكية بغرض تعيين مناسيب الأرض الطبيعية عند نقط الشبكة المختلفة.

وخطوات حساب التسوية في هذه الحالة تتلخص فيما يلى:

1- نوجد مركز المساحة (المركز الهندسي لشكل قطعة الأرض المطلوب تسويتها).

٢- نحسب منسوب التسوية لمركز المساحة وليكن ع م حيث:

٣- نمرر بمركز الثقل محورين متعامدين يعينان اتجاه ميل الأرض. بمعلومية انحدار الأرض في كل اتجاه منهما تحسب مناسيب التسوية لنقطة الشبكة المختلفة ابتداء من نقطة مركز الثقل: ثم نعين ارتفاعات الردم واعماق الحفر بمقدار منسوب سطح الأرض الطبيعية عند كل منسوب التسوية. والمثال التالى وضح الخطوات الحسابية للتسوية.

۲۷٦ المسامة المستوية

مثال: قطعة أرض مستطيلة الشكل أبعادها  $700 \times 100$  مترا قسمت الى مستطيلات بأبعاد  $100 \times 100$  متر، عملت لها ميزانية شبكية ويراد تسويتها بميل الى أسفل من الشمال الى الجنوب مقداره 1:00 ومن الغرب الى الشرق بميل 1:00 الى اعلى. أوجد مقدار الحفر والسردم كل نقطة من النقط إذا كانت مناسيب الأركان هى:

٣,٦	٧,٦	٤,١	۸,٧	٤,٢	٦,٢
٤,٥	۲,۲	٣,١	۲,٤	٧,٧	٤,٤
٣,٢	۸,۰	٧,٠	٦,٢	٦,٠	٦,٤
0,1	١,٦	۲,۸	٤,٦	۸,۱	١,١

#### الحل:

مركز تقل القطعة هو مركز المستطيل أى يبعد على الحافة ٩٠ مـتر وعن الحافة ١٠٥ متر ومنسوبه هو متوسط جميع مناسيب الأركان، أى أن:

aimey llack: 
$$\frac{7.7.7}{7.5}$$
 = 0,7.0 aicl

ثم تحسب مناسيب باقى النقط مع الأخذ فى الأعتبار مقدار الميل فى الإتجاهين والجدول التالى يبين مناسيب الأرض الطبيعية. ومناسيب التسوية للنقط المختلفة وكذلك ارتفاعات الحفر والردم عند كل نقطة.

ارتفاع الردم	عمق الحفر	منسوب التسوية	منعوب النقطة	رقم النقطة	ارتفاع الردم	عمق الحفر	منسوب التسوية	منسوب النقطة	ر <u>قم</u> النظالة
7.11		٨,٥٨	٦,٤	15	۲,۸٦		9,.7	٦,٢٠	1
1,44		٧,١٨	٦,٠	١٤	۲,۲٦		٧,٦٦	٤,٤	۲
	٠,٤٢	٥,٧٨	٦,٢	10		۲,٤٤	٦,٢٦	۸,٧	٣
	۲,٦٢	٤,٣٨	٧,٠	١٦	۰,٧٩		٤,٨٠	٤,١	٤
	0,17	Y,91	٨,•	۱۷		٤,١٤	٣,٤٦	٧,٦	0
	1,77	1,01	٣,٢	17		1,08	۲,۰٦	٣,٦	٦
٧,٢٤		۸,۳٤	١,١	19	٤,٤٢		۸,۸۲	٤,٤	٧
	1,17	٦,٩٤	۸,١	۲.	·	٠,٣٢	٧,٤٢	٧,٧	٨
٠,٩٤		0,05	٤,٦	۲۱	٣,٦٢		٦,٠٢	۲,٤	٩
	٤,٤٦	٤,١٤	٨,٦	77	1,07		१,७४	٣,١	١.
1,12		۲,٧٤	١,٦	77	1,.7		٣,٢٢	۲,۲	11
	٣,٨٦	1,88	0,1	7.5		٨٢,٢	1,88	٤,٥	17

عدد نقاط الحفر = 17عدد نقاط الردم = 17مساحة الجزء المحفور =  $\frac{17}{27}$  × .07 × .10 = .07 م<sup>7</sup>
مساحة الجزء المردوم =  $\frac{17}{27}$  × .07 × .10 = .07 م<sup>7</sup>
متوسط عمق الحفر =  $\frac{17}{27}$  × .07 × .10 = .07 متوسط ارتفاع الردم =  $\frac{17}{17}$  = .07 م.10 متر مکعبات الحفر = .07 × .07 × .07 × .07 × .07 متر .07 مکعبات الردم = .07 × .07 × .07 × .07 متر .07

#### تمارين على الباب الثامن

۱- عملت ميزانية شبكية لقطعة أرض مقسمة إلى مربعات ۱۰ × ۱۰ متر كما هو موضح بالرسم. احسب مكعبات الحفر أو الردم الناتجة إذا كان المطلوب النسوية على منسوب ۳,۰۰ متر.

٣,٢.		٣,٢٥	۳,۲۰		
٣,١.		٣,١،	٣,٠٠		
٣,١.		٣,٠٠	۲,۰۰	٣,٠٠	٣,٠٥
۳,۱.		٣,٧	٣,٠٠	٣,٠٥	۳,۱۰
٣,١٥	<u> </u>	٣,٢٠	٣,١٠	٣,١٥	۳,۱۰

٢- قطعة أرض كالمبينة بالشكل. المطلوب حساب مكعبات الحفر أو الردم الناتجة إذا كان المطلوب النسوية على منسوب ٣,٠٠ متر.

٣,٣٠	٣,١٠	٣,٠٠	۲,۸۰	۲,٦٠
۳,۲۰	٣,٠٠	۲,٩٠	۲,٧٠	۲,0،
÷	·			
٣,٠٠	۲,٩٠	۲,۸۰	۲,٦٠	Τ, ٤ •
		۸		

7- عند إجراء ميزانية شبكية بين رؤوس مستطيلات ( $5\times7$  متر) كانت النتائج هي:

۲,۳۰	٣,٦	٣,١.	١,٦.	۲,۷۰	١,٣٠	الصف الأول
١,٩.	١,٨	1, 5	٧,٧	1,7	۲,٥	الصف الثاني
	۲,۳۰	1,1.	٠,٧٠	١,٩٠	۲,۱,	الصف الثالث
			٣,٦٠			الصف الرابع
	•		۲,٣٠	٣,٢٠	٣,٠٠	الصف الخامس

فإذا أريد تسوية هذه الأرض حتى منسوب (٤,٠٠) عين كمية الردم اللازمة حتى منسوب (٤,٠٠) عين كمية الردم اللازمة حتى منسوب (٤,٠٠) عين كمية الردم اللازمة لذلك وإذا وصلت الأقطار في المستطيلات للحصول على نتائج أدق - فما الفرق الناتج في هذه الحالة.


٤- في المسألة السابقة إذا أريد تسوية هذه الأرض لمنسوب (٢,٠٠) متر،
 فعين كمية الأتربة الناتجة من الحفر وكمية الأتربة اللازمة للردم.

٥- من أربعة أوضاع للميزان أخذت قراءات القامة على قطاع طولى لتعيين مناسب النقط المختلفة فكانت:

```
الصف الأول ٢,١٥ ٣,١٤ ٢,١٥ الصف الأول ٢,٩٠ ٣,١٤ ٢,٨٥ ١,٩٠ الصف الثاني ٢,٩٠ ١,٨٥ ١,٨٥ ٢,٩٠ الصف الثالث ٢,٩٠ ١,٨٥ ١,٨٥ ٢,٧٥ الصف الرابع ١,٩٠ ٣,٢٤ ٢,٨٧ ٣,٢٤ ٤.٣ فإذا كان منسوب النقطة الخامسة (١٣,٢٠) مترا ـ فعين فــى جدول للميزانية مناسيب نقط القطاع مستعملاً طريقة فرق الارتفاع.
```


7- قطعة أرض مستطيلة الشكل طولها ١٥٠ متر وعرضها ٨٠ متر عملت لها ميزانية شبكية وعينت مناسيب أركانها كما هو موضح بالشكل ـ احسب كميات الحفر اللازمة كما إذا كان المطلوب تسويتها على مسوب ٤٠٠٠ سنتيمتر.

٧- الشكل يبين ميزانية شبكية لقطعة أرض مقسمة إلى مربحات ٥٠ × ٠٠ يراد تسويتها لاستصلاحها. أوجد منسوب التسوية الذي عنده تككميات الحفر تساوي كميات الردم.

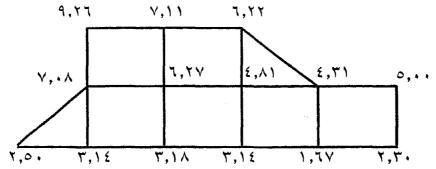

٨- في المسألة السابقة المطلوب تسوية الأرض على منسوب ٤ متر. احسب
 كميات الحفر والردم.

٩- المطلوب تسوية قطعة الأرض المبينة بالشكل على منسوب أفقى يساوى
 ٢,٠٠٠ متر. احسب كمبات الحفر والردم.

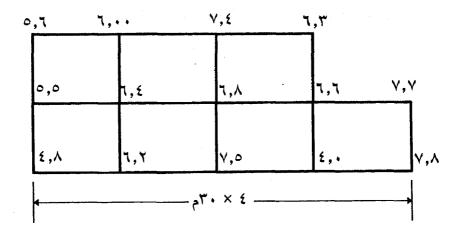

## الباب التاسع المساحة التاكبومترية

**Tachometry** 

## الباب التاسع المساحة التاكيومترية Tachometry

#### ٩-١- مقدمة:

يتلخص موضوع القياس التاكيومترى في تحديد المسافات الأفقية والأبعاد الرأسية بين النقط المختلفة من واقع أرصاد من جهاز يسمى التاكيومتر بطرق سريعة وبدقة مقبولة دون الالتجاء إلى عملية القياس المباشر. وتعد المساحة التاكيومترية من اهم الطرق الأساسية المتبعة في القياسات الأفقية والرأسية، ومعنى كلمة التاكيومترية هو القياس السريع.

والتاكيومتر عبارة عن جهاز مساحى مجهز بتركيبات خاصة لايجاد المسافات والارتفاعات باجراء بعض العمليات الحسابية، وفي بعض الأجهزة يمكن الحصول على المسافات والأرتفاعات إما بدون عمليات حسابية على الأطلاق أو بعمليات حسابية بسيطة جدا. ومع التقدم والتطور في صناعة الأجهزة المساحية أمكن الحصول على دقة عالية جدا في القياسات التاكيومترية.

#### ٩-٢- أغراض المساحة التاكيومترية:

- نستعمل المساحة التاكيومترية في أغراض كثيرة أهمها:
- ١- رفع وبيان التفاصيل الطبوغرافية للمناطق المتسعة كمناطق التشجير ومصدات الرياح ومناطق استصلاح الأراضي
- ٢- عمل خرائيط كونترية خاصة في الأراضي غير المستوية (ذات الطبوغرافية الوعرة) حيث يصحب يستحيل القياس المباشر.
- ٣- التوقيع المبدئي للأعمال الهندسية وعمل القطاعات الطولية وكذلك
  تستعمل في المساحة الهيدروجرافية وفي تعيين معدلات الانحدارات
  للمشاريع الممتدة.
- ٤ قياس اطوال المضلعات حيث تحسب أطوال أضلاعها مع قياس الزوايا
   بين هذه الأطوال من موضع رصد واحد.

#### ٩-٣- نظريات المساحة التاكيومترية:

ويمكن استنتاج وتحديد المسافة الأفقية بين النقطة المثبت فوقها الجهاز المستعمل وأى نقطة أخرى معلومة وكذلك منسوب هذه النقطة الأخيرة بالنسبة لمستوى سلطح الجهاز (أو تحديد فرق المنسوب) من واقع المعلومات التالية:

١- الزواية المقاسة بواسطة الجهاز والمقابلة لمسافة صغيرة معروفة عند النقطة المعلومة (وهذه الزواية أما أفقية أو رأسية ويطلق عليها زاوية البرالاكس) والمسافة الصغيرة تعرف (بالقاعدة) أو (المسافة المقطوعة) وهي تتوع بتنوع الطرق والأجهزة المستخدمة، فيمكن أن تكون أما مسافة مقطوعة على قامة رأسية أو مسافة أفقية على قامة أفقية عند نقطة الهدف أو على نفس الجهاز.

 ٢- زاوية أرتفاع أو انخفاض النقطة عن موقع الجهاز، وزاوية البرالاكس يمكن أن تكون ثابتة أو متغيرة حسب نوع الجهاز والطريقة المستعملة.

والأساس الرياضي للتاكيومترية هو تكوين مثلثات فراغبة في مستوى رأسي أو أفقى نحصل منها على المسافة وفرق المنسوب بين طرف الخط المقاس.

#### ٩-٤- طرق وأجهزة المساحة التاكيومترية:

هى الطرق التى تكون فيها القاعدة عند وضع الهدف، وزاوية البرالاكس عند موضع الرصد. وتتميز طرق هذه المجموعة بأن دقتها عالية وهى:-

- ١- طرق شعرات القياس (شعرات الأستاديا) ( Stadia Hair ).
  - ٢- طريقة الظلال: (Tangent Method).
  - T- طريق قضيب الأنفار (Subtense Bar).
  - 2- طريقة منشور المسافة (Subrense Wedge)

#### (Stadia Hair System) الأستاديا -١-٤-٩

تعتبر طريقة شعرات الأستاديا من أسهل الطرق وأكثرها أستعمالا خاصة في الأعمال التفصيلية الى لا تتطلب "دقة عالية" وإن كانت دقتها محدودة نظراً لتنوع الأخطاء.

فى هذه الطريقة يستعمل تاكيومتر يزود دليله بشعرتين أفقيتين إضافيتين أعلى وأسفل الشعرة الأفقية الأساسية (عادة أقصر منها فى الطول) وعلى بعدين متساويين من الشعرة الوسطى. ويطلق على هاتين الشعرتين اسم (شعرتى الأستاديا). ومعظم التيودوليتات العادية وأليداد البلانشيطة والمبزان مجهزة بمثل هذه الشعرات. ويستعمل مع التاكيومتر قامة عادية مدرجة كالمستعملة فى الميزانية.


وفى طريقة شعرات الأستاديا تؤخذ الأرصاد والقراءات اللازمة لتعيين بعد وارتفاع نقطة بتوجيه منظار الجهاز مرة واحدة إلى قامة راسية موضوعة فوق هذه النقطة، ثم تؤخذ قراءتا القامة عند شعرتى الأستاديا ومنها يمكن حساب المسافة بين محور المنظار وموقع القامة، على ابعاد مختلفة من المنظار فإن الجزء المقطوع على القامة والمحصور بين شعرتى الأستاديا يتغير تبعا لذلك، ويتوقف مقداره على بعد القامة من الجهاز وبذا فإن الجزء المقطوع على القامة يعتبر مقياسا للبعد بين القامة والجهاز وزاوية البرالاكس في هذه الحالة ثابتة القيمة.

#### حساب المسافة والبعد الرأسى:

#### ١ - حالة النظرات الأفقية:

وهى الحالة التى لا يكون فيها زوايا ارتفاع أو انخفاض ويكون فيها المنظار أفقيا أى خط النظر أفقيا، أما الحالة العامة فالمنظار فيها يكون مائلا ويتطلب الأمر حينئذ قياس زاوية ارتفاع أو انخفاض خط النظر عن الأتجاه الأفقى.

ويوضح شكل (٩-١) قطاع في منظار بإحدى الأجهزة التاكيومترية والأشعاعات الساقطة على العدسة العينية والشينية على القامة حيث:

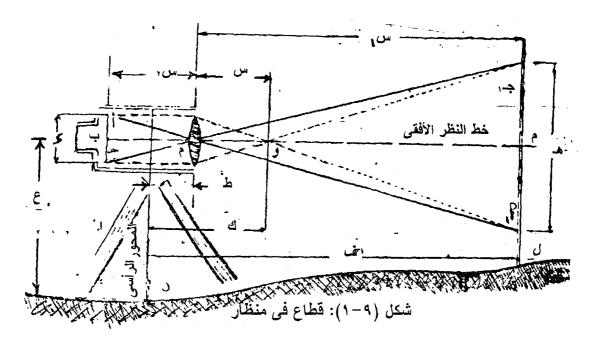

م: المركز البصرى للعدسة الشيئية

أ ، جه: شعرتا الأستاديا

ب: الشعرة الأفقية الوسطة

أر، برر، جرد: قراءات الشعرات.

س: البعد البؤرى للشيئية .

س،: المسافة الافقية بين القامة والمركز البصرى للشيئية.

س٧: البعد الأفقى بين مركز الشيئية ومستوى حامل الشعرات.

ط: البعد الأفقى بين المركز البصرى للشبئية والمحور الرأسي للدوران

هـ: المسافة المقطوعة على القامة بين شعرتي الأستاديا = أرجر

المثلثان أرم جر، أم جه مشابهان:

$$\frac{1}{(1-q)} = \frac{1}{\sqrt{m}}$$

$$\frac{1}{\sqrt{1-q}} = \frac{1}{\sqrt{1-q}}$$

حيث س، ، س، بعدان لبؤرتين متبادلتين للشيئية.

وبضرب المعادلة (٩-٢) في س, س ينتج.

$$(\tilde{r}-4) \qquad \qquad \omega = \omega + \omega = \omega$$

وبتعويض قيمة:  $\frac{m}{m_{\gamma}}$  من المعادلة (٩-١) في المعادلة (٩-٣) ينتج:

$$(\xi-9) \qquad \frac{\Delta}{2} \cdot \omega + \omega = 1$$

وبإضافة الثابت (ط) إلى كل من الطرفين ينتج أن:

$$(0-9)$$
  $\frac{\omega}{L} = \frac{\omega}{L} = \frac{\omega}{L}$ 

حيث:  $\dot{v} = \text{الثابت التاكيومترى} = \frac{w}{c}$ ،

والثابت التاكيومترى شعادة يكون رقماً صحيح مناسبا (١٠٠، ٢٠٠، ، ٠٠) والثابت الإضافى (ك) يترواح عادة بين ٣٠، ٣٠ سنتيمتر حسب نوع الجهاز.

وتحدد المسافة الأفقية من العلاقة الآتية

المسافة الأفقية = الفرق بين قراءتي شعرتي الأستاديا × الثابت الإضافي

$$\dot{\omega} = \dot{\omega} \times \dot{\omega} + \dot{\omega}$$

أما منسوب نقطة القامة فيحسب من العلاقة الآتية:

منسوب نقطة القامة = منسوب نقطة الجهاز + ارتفاع الجهاز

قراءة الشعرة الوسطى

$$(4-4)$$
 = aimep  $0 + 3 - 4$ 

٧- النظرات المائلة:


فى هذه الحالة تؤخذ الأرصاد التالية:

١- قر اءات الشعر ات الثلاث على القامة.

٨٨ ٢ المساحة المستوية

 ٢- زاوية ارتفاع أو انخفاض خط النظر عن الأفقى أثناء الرصد على القامة (ن).

ويوضيح شكل (٩-٢) الوضيع عند زاوية الرتفاع وشكل (٩-٣) الوضيع عند زاوية الإنخفاض.

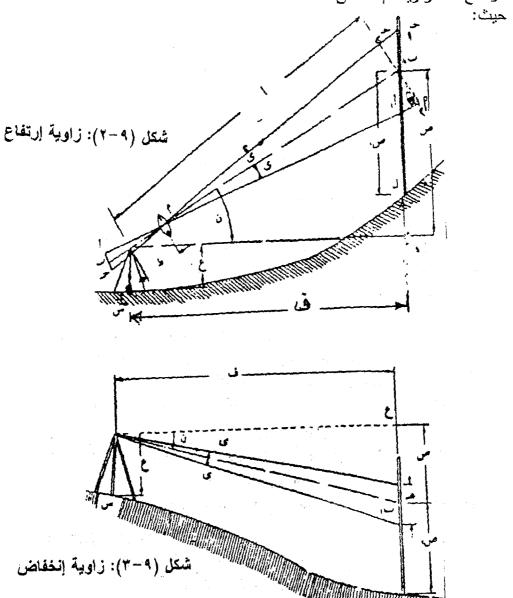

م = المسافة المائلة بين المحور الرأسى للجهاز وبين ب، نقطة تقاطع خط النظر مع القامة.

ص= البعد الر أسى بين سطح الجهاز ونقطة ب،

وتحسب المسافة الأفقية ف كالآتى: ف = هـ ( س ) جتا ن + ط جتا ن ف = ث. ه جتا ن + ك. جتا ن (9-9)

ولايجاد منسوب نقطة القامة (ل) تحسب قيمة ص:

ص، = ف ظان

ص = ث . ه . جتان جان + ك جان

جتان. جان = لله جالان + لله جا صفر

ص = ب ث. ه جان + ك جان  $(1 \cdot - 4)$ 

ويمكن إيجاد منسوب نقطة القامة ( في حالية زاوية الأرتفاع ) من العلاقة الأتية:

= منسوب نقطة الجهاز + ارتفاع الجهاز (ع) منسوب نقطة القامة +ص - قراءة الشعرة الوسطى (ص،)

والإيجاد منسوب نقطة القامة ( في حالة زاوية الإنخفاض ) تستخدم العلاقة الأتبة:

> منسوب نقطة القامة = منسوب الجهاز + ارتفاع الجهاز ع - ص - قراءة الشعرة الوسطى ص

> > العدسة التحليلية: (Anallactic Lens)

هي عبارة عن عدسة إضافية موجبه أحد سطحيها محدب والأخر مستوى وتوضع بين الشيئية وحامل الشعرات بغرض التخلص من الثابت الإضافي في المعادلات السابقة وذلك بجعله مساويا للصفر، ومن تم تتبسط , ۹ ۷ المساحة المستوية

العمليات الحسابية إلى حد كبير. على ذلك فالجهاز المزود بعدسة تحليلية يكون الثابت الأضافي (ك) له يساوى صفرا.

## تعيين الثابت التاكيومترى والثابت الإضافى:

فى المعادلات التاكيومترية ومشتقاتها يجب أن يكون الثابتان معلومين فى أى جهاز والثابتان يقدران فى المصنع ويكتبان عادة داخل صندوق الجهاز. والثابت الإضافى ليس ثابتا تماما إذا أن (ط) تتغير تغيرا طفيفا تبعا لطول النظرات نتيجة لتحرك الشيئية عند التطبيق ويندر أن يتجاوز تحركها كسرا صغيرا إذ أن النظرات القصيرة نادرة الحدوث ومن ثم يمكن اعتبار س + ط) مقدارا ثابتا.

وبالرغم من وجود قيمتى الثابتين داخل صندوق الجهاز فإنه يجب تعيين قيمتهما الحقيقين قبل العمل بقدر المستطاع. والإيجاد قيمة كل من الثابتين نتبع الخطوات التالية:

- ١- نثبت الجهاز فوق نقطة (أ) مثلا على أرض مستوية وندق أوتاد أو شوك على أبعاد ٣٠، ١٥٠، ١٥٠ مترا ونقاس هذه المسافات بالشريط الصلب بدقة وعناية.
- ٢- نأخذ قرارات شعرات الأستاديا بعناية تامة على كل قامة عند النقط المختلفة ويفضل أن تكون موضوعة بحيث تواجه الشمس لتظهر واضحة تماما، ويراعى عند القراءة أن نمحو خطأ الوضع تماما عند التطبيق. وفي كل مرة نأخذ مجموعتين من الأرصاد بواسطة شخصين مختلفين للتحقيق ثم يؤخذ المتوسط.
- ٣- تحسب هـ، هـ، هـ، هـ، هـ، وهى المسافات المقطوعة على القامة فوق النقط المختلفة وإلى أقرب مليمتر إذ ان الخطأ فى السنتيمتر الواحد فى قراءة القامة بقابله خطأ قدره مترا فى المسافة.
- 3- نعوض بالقيم التي حصلنا عليها في معادلة المسافة الأفقية فنحصل على أربع معادلات أنية المجهول فيها الثابتان  $\frac{m}{}$  ، (m+ d).
  - إذ لم نتمكن من أخذ نظرات أفقية فنأخذ نظرات مائلة وتطبق المعادلات.

مثال: لإيجاد مناسيب نقطتين أ ، ب رصدت القامة الموضوعة عند أ فكانت قراءات الشعرات ١,٢٠ – ١,٦٠ متر وزاوية إنخفاض ٤٢ ٪.

ورصدت القامة الموضوعة عند ب فكانت القراءات ١,٨٥ - ٢٠٥٠ - ٢٠٥٠ وزاوية إرتفاع ٣٠ ١٢٠ وذلك من جهاز موضوع عند نقطة منسوبها ١٢٠٥٠ متر احسب مناسيب النقطتين أ ، ب وبعد الجهاز عن تلك النقطتين علما بأن ثابت الجهاز التاكيومترى ١٠٠ متر والثابت الأضافى ٣٠سم. وارتفاع الجهاز ١٠٢٥ متر.

الحل:

عند رصد أ

المسافة بين الجهاز ونقطة أ = ف ع ا

في = ث. هـ جتا ن + ك جتا ن

ف = 1.7 - 1.7 - 1.7 - 1.7 + 1.7 + 1.7 + 1.7 + 1.7 =

= ۱۹۷٫۵۸ متر.

ص = ال شهر جا<sup>۲</sup> ن + ك جا ن

= ۲ ش (۱,۲۰ - ۲,۱) جا<sup>۲</sup> ۲۶ ۲° + ۳۰, جا ۲۶ ۲°

= ٥٧,٠ متر.

منسوب نقطة أ = منسوب نقطة الجهاز + إرتفاع الجهاز - ص - قراءة الشفرة الوسطى

1,7. - .,07 - 1,70 + 17,0. =

عند رصد ب

المسافة بين نقطة الجهاز ونقطة ف

ف ج ب = ث. ه جتا ان + ك جتا ن

= ۱۰ (۱٫۸۰ – ۱٫۸۰ ) جتا۲ ۳۰ ۲۱: + ۲۰، جتا ۳۰ ۲۱:

= ۱۲٤,۲ متر

ص = ال شهر جا ان + ك جا ن

- ۱۲ ۳۰ اج۱۰,۳۰ + ۲۰ ۳۰ ۲۱۰ (۱,۸۵ – ۲,۱۵) ۱۰۰ × ۱۲ =

= ۳,۱۱۵ متر

منسوب نقطة = 7,0,-1 + 0,0,-1 + 0,0,-1 = 0,0,-1 منسوب نقطة = 0,0,-1 + 0,0,-1 = 0,0,-1

المساحة المستوية 797

**مثال ٢: في المثال السابق. احسب معدل الانحدار بين النقطتين أ ، ب. إذا** كانت الزاوية المحصورة بين الخطين الواصلين بين الجهاز والنقطتين

الحل:

الحل: معدل الانحدار = فرق المنسوب بين النقطتين المسافة بين النقطتين

من حساب المثلثات يمكن إيجاد المسافة المحصورة بين أ ، ب

فان = الفرن + (فرن + (فرن ) - ۲ فرن جنا ی

 $=\sqrt{(\lambda_0, \lambda_1)^2 + (\lambda_1, \lambda_1)^2 - \lambda_1(\lambda_0, \lambda_1)} = \sqrt{(\lambda_0, \lambda_1)^2 + (\lambda_1, \lambda_1)^2$ 


 $\Delta = \frac{18,77 - 77,31}{4 \times 7} = -4,0$ 


## ٩-٤-٢- طريقة الظلال (Tangent System)

يمكن في هذه الطريقة تعيين المسافة الأفقية والبعد الرأسي باستعمال تيودوليت عادى والأرصاد المطلوبة هي الزاوية الرأسية التي رأسها عند الجهاز ووترها مسافة معلومة بين هدفين ثابتين على قامة أو شاخص، وهذا يتطلب توجيه المنظار مرتين على القامة الموضوعة رأسي فوق النقطة المطلوب إيجاد بعدها وتقرأ الشعرة الوسطى على القامة وقيمة الزاوية الرأسية في كل مرة.

لفرض أن المطلوب ايجاد المسافة الأفقية (ف) بين نقطتى الجهاز والقامة مثل (د،م على الترتيب) وكذلك الفرق بين منسوبيهما. فعندما تسمح طبيعة الأرض بقراءة القامة وخط النظر الأفقى.

نأخذ نظرة أفقية (س ب) إلى قامة في نهاية الخط عند (د) ثم نظرة مائلة (س أ) إلى أعلى كما في شكل (٩-٤) أو إلى أسفل كما في شكل (٥-٩) حسبما تسمح به طبيعة الأرض . نعين زاوية الأرتفاع (في الحالة الأولى) أو زاوية الأنخفاض (في الحالة الثانية).

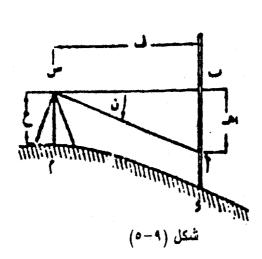

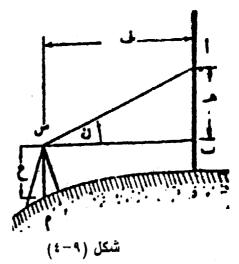


بفرض أن ب = القراءة على القامة عند خط النظر أن ب = القراءة على القامة عندما خط النظر يميل على الأفقى بزاوية قدرها ن.

المسافة الأفقية = 
$$\frac{{ قراءة } + { قراءة$$

منسوب نقطة د = منسوب م + ارتفاع الجهاز - القراءة ب (١٣-٩)

أما عندما لاتسمح طبيعة الأرض بأخذ نظرات أفقية. نوجه المنظار إلى القامة أو لا بزاوية ميل (ن) وتدون قراءة القامة. ثم تغير زاوية الميل ولتكن (ى) وتدون القراءة الناتجة على القامة كما في شكلي (٩-٦) و (٧-٧).

أط = ف ظان، بط = ف ظای
 أط - بط = قراءة أ - قراءة ب
 ف ظان - ف ظای = قراءة أ - قراءة ب
 ص، = ف ظان، ص، = ف ظای
 المسافة الأفقية = قراءة أ - قراءة ب
 ظان - ظای

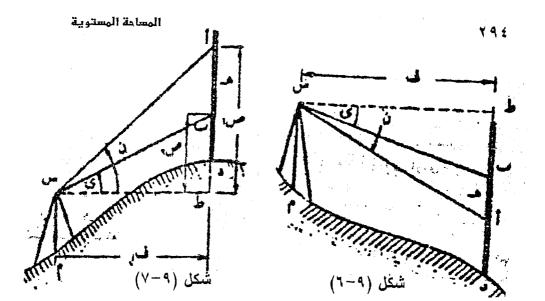

ويحسب منسوب النقطة د فى حالة زاوية الأرتفاع من العلاقة التالية: منسوب c = a منسوب a + b ارتفاع الجهاز a + b فى ظا a - b د ارتفاع الجهاز a + b فى ظا a - b د ارتفاع الجهاز a + b

وفي حالة زاوية الأنخفاض:

منسوب د = منسوب م+ أرتفاع الجهاز - ف ظاى - ب د = منسوب م + أرتفاع الجهاز - ف ظاه - أ د (١٥-٩)

أما في حالة رصد الزاويتان ن، ي أحدهما زاوية أرتفاع والأخرى إنخفاض

مثال ٢:

وضع جهاز فى نقطة جـ وكانت زاويتا أرتفاع نقطتين على قامة فوق ب هما ١٤ ٢، ٣٠، ٣٠ ٥ عندما كانت قراءة القامة ٢,٢٠، ٢٠، ٢ مترا على الترتيب. ماهى المسافة الأفقية ب جـ وما منسوب نقطة ب إذا كان منسوب جـ = ١٠٣٥ مترا وأرتفاع الجهاز = ١,٣٥ مترا ؟

الحل:

 $ص= .77.7 \, \text{ظا ۱۶ ۲° = .77.4}$  مترا منسوب ب = ۱,۳۵ + ۸۲,۱۵ + ۱,۳۰۰ مترا

## (Invar Subtense Bar) طريقة قضيب الأنفار ٣-٤-٩

تعتبر طريقة قضيب الأنفار من أهم التاكيومترية لتعدد مزاياها وتنوع أستعما لاتها ويمكن قياس مسافات بهذه الطريقة حتى ٩٠٠ متر. وطريقة قضيب الأنفار هي طرق استخدام القاعدة ثابته عند موضع الهدف وتتغير زاوية البرالاكس حسب المسافة المقيسة وحسب وضع القضيب بالنسبة للخط المقيس. واساس هذه الطريقة هو قياس زاوية البرالاكس المحصورة بين طرفى قضيب ذي طول معين موضوع افقيا عند أحد طرفى الخط ويتم قياس هذه الزاوية بواسطة التيودوليت عند الطرف الأخر للخط.

ويستعمل قضيب الأنفار في الأعمال المساحة التي تحتاج إلى دقة عالية في قياس الأطوال ويمكن حصرها فيما يلي:

١- قياس خطوط المصلعات (التر افر سات)

٢- تعيين أطوال خطوط قواعد المثلثات

٣- أعماق مساحة الأنفاق والمناجم .

٤- أعمال توقيع وتخطيط المشروعات.

تحدید أطوال ثابت لمعایرة الشرائط ولتعیین ثوابت الأجهزة المساحیة
 کالثابت التاکیو متری و الاضافی .

وتتميز طريقة قضيب الأنفار عن الطرق الأخرى بالمميزات التالية .

١ - أستعماله أسهل من القياس المباشر بالشريط .

٢- الحصول على المسافة الأفقية مباشرة وبدقة عالية جدا ولا تحتاج إلى حسابات معقدة .

٣- لا تتأثر المسافة المقاسة بالتغير في درجة الحرارة أوطبوغرافية المنطقة.

المساحة المستوية 4 4 T

٤- يمكن قياس خطوط تصل إلى كيلو متر واحد تقريبا بإتخاذ أوضاع مختلفة للقضيب وبدقة عالية جدا لا تتوفر أي أجهز تتاكيومترية أخرى .

تتلخص نظرية القياس بهذه الطريقة فيما يلى:


١- عند تحديد مسافة معينة أب مثلا، فيتم ذلك بواسطة قضيب الأنفار المحدد الطول بعلامتين (ل، ط) يحصران مسافة معلومة ومحددة بدقة تامة ولتكن هـ شكل (٩-٨أ).

٧- يثبت القضيب أفقيا على حامل فوق نقطة أ وبحيث يكون عموديا على الخط أب المراد قياسه. ثم يوضع في الطرف ب تيودوليت لقياس الزاوية الأفقية (زاوية البرالاكس) بين نهايتي الذراع ل،ط، وهذه الزاويــة لا تتأثر بإختلاف منسوب التيودوليت عن منسوب الذراع حيث زاوية البرالاكس المقاسة هي الزاوية الأفقية س(شكل ٩-٨ب).

المسافة الأفقية (أ ب) ف 
$$= \frac{1}{7}$$
 هـ ظنا  $\frac{\omega}{7}$ 

ص = + ف ظان

منسوب أ = منسوب + أرتفاع التيودوليت عند + ص - أرتفاع حامل القضيب فوق أ

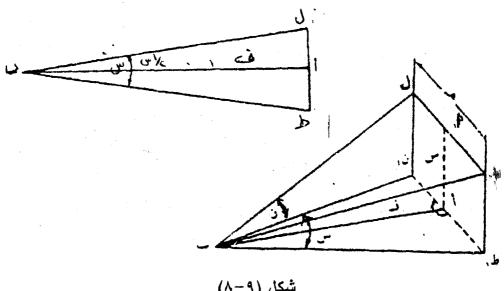


شکل (۹-۸)

ويعتبر العامل الأول والأخير من العوامل ذات التأثير الكبير على درجة الدقة بينما لاتتأثر هذه الدقة بالعاملين الثاني والثالث تأثيرا كبيراً.

#### وصف الجهاز:

والجهاز يتركب من ذراعين (شكل ٩-٩) كل منهما عبارة عن أنبوبة من الصلب مفرغة طولها مترا واحدا تقريبا، ويربطهما عند أحد طرفيهما مفصلة وعند الطرف الأخر قرصان زجاجيان بهما علامتان مثلثنا الشكل بداخل كل منهما زوجان من الخطوط شكل (٩-٠١)، أحد هذين الزوجين عبارة عن خطين سميكين للرصد البعيد والزوج الأخر خطين رفيعين للرصد القريب، كما يوجد بداخل كل من المثلثين دائرة صغيرة أو فتحة مغطاه بزجاج أحمر اللون للرصد عليه ليلا ويمكن رؤية العلامتين بوضوح حتى على بعد أحمر اللون للرصد عليه ليلا ويمكن رؤية العلامتين بوضوح حتى على بعد طيهما على بعض أو فتحيهما على إستقامة واحدة عند الأستعمال وبداخل كل ذراع سلك من الأنفار أحد طرفيه مثبت في طرف الأنبوبة عند المفصلة والطرف الثاني مشدود إلى الخارج بواسطة زنبرك وبذا تظل المسافة بين العلامتين ثابتة وتساوى مترين تماما إذا تمددت الأنبوبة أو أنكمشت نتيجة للعلامتين ثابتة وتساوى مترين تماما إذا تمددت الأنبوبة أو أنكمشت نتيجة محوره البصرى متعامد مع الخط الواصل بين علامتي الرصد وبواسطة هذا المنظار تجعل القضيب متعامدا على الخط مراد قياسه.

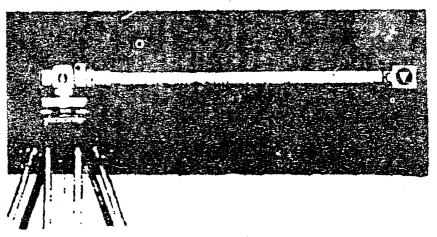

شِكل (٩-٩)



شکل (۹-۱۱)

#### طريقة القياس:

لقياس مسافة ما مثل أب تجرى الخطوات التالية:

۱- نثبت القضيب جيدا فوق حامله مسامتا أحد طرفى الخط المراد قياسه وليكن نقطة (أ) بواسطة خيط وتقل الشاغول مع جعله أفقيا بالتقريب.

٢- نفتح ذراعى القضيب على إستقامة واحدة ثم نجعله أفقيا تماما بواسطة مسامير التسوية ومبزان التسوية الدانسرى المثبت فوق الحامل ومن ثم يكون الخط الواصل بين علامتي الرصد أفقى تماما.

۳- ندير القضيب باليد حول محوره الرأسى حتى نرصد خلال المنظار الصنغير (م) خيط شاغول التيودوليت المثبت فوق (ب) والمسامت لها وبذا يكون القضيب معدا للقياس.

٤- نوجه التيودوليت الموجود على الطرف الاخر للخط المراد قياسه وهو في وضع متيامن إلى العلامة اليسرى ونقرأ الدائرة الأفقية ثم ترصد العلامة اليمنى. وبطرح العلامة اليمنى ونقرأ الدائرة الإفقية ثم ترصد العلامة اليمنى وبطرح القراءتين نحصل على زاوية البرالاكس (س) وتكون المسافة الأفقية:

وحیث أن : هـ = طول قضیب الانفار ٢,٠ متر ا ف = ظنّا - ل س وذلك سواء أكان خط النظر أفقيا أو مائلا لأن الزاوية المقاسة هى لزاوية الأفقية. ولإيجاد منسوب (أ) نطبق المعادلة الأتية. منسوب أ = منسوب ب + إرتفاع النيودليت عند ب

 $_{\pm}$  ص  $^{-}$  ارتفاع حامل القطب فوق ( ا )

وتتوقف الدقة فى حساب المسافة بهذه الطريقة على العوامل الأتية: ١ - درجة دقة قياس زاوية البرالاكس (وتتوقف على دقة التيودوليت) وعدد مرات رصد الزاوية.

٢- تعامد قضيب الأنفار على الخط المقيس.


٣- أفقية القضيب.

٤ - أوضاع القضيب المختلفة بالنسبة لطول المسافات المقاسة.

#### حالات القياس المختلفة:

عند وضع قضيب الأنفار عند أحد طرفى الخط المراد قياسه ووضع التبودوليت في الطرف الأخر نجد أن مقدار الخطأ النسبى المحتمل في حالة إستخدام نيودوليت دقيق م القضيب يزيد بازدياد المسافة المقاسة فمثلا تكون نسبة الخطأ ١: ٠٠٠٠ عند قياس خط طوله ٤٠ متر بينما تزيد هذه النسبة وتصل إلى ١: ٠٠٠٠ عند قياس خط طوله ٨٠ متر – ولما كانت هذه النسبة هي المسموح بها في القياس فإنه يجب أن يأخذ القضيب أوضاعا مختلفة نوردها فيما يلي:

الوضع الأول: القضيب عند طرف الخط المقاس مباشرة: وتصلح للمسافات حتى ٨٠ متر.

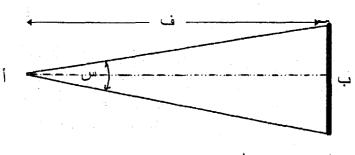


المسافة ف = ظنا لي س

، ، ۳ ، المستوية

الخطأ النسبى المحتمل ١: ٠٠٠٠ لمسافة ٧٠ مترا ١: ٠٠٠٠ لمسافة ٨٠ مترا


الوضع الثاني: القضيب يتوسط الخط المقاس مباشرة:

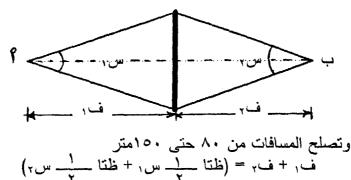

الخطأ النسبي المحتمل ١: ٨٠٠٠ لمسافة ١٥٠ متر .

الوضع الثالث: القضيب عند أحد طرفى الخط مع إستعمال خط قاعدة مساعد: ويصلح هذا الوضع للمسافات من ١٦٠ متر حتى ٣٥٠ متر. والخطأ النسبي المحتمل ١: ١٢٠٠٠ لمسافة ٣٠٠ متر.

ويتم ذلك على النحو التالي .

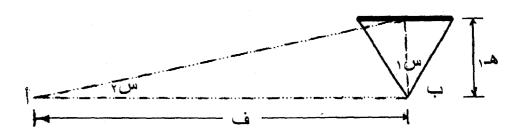


١- نقيم الخط المساعد (هـ,) متعامدا مع أحد طرفى الخط المراد قياسه.
 وعند اختيار خط القاعدة المساعدة يجب أن يساوى ٢٧ف حيث ف المسافة بالتقريب المراد قياسها.

٢- نقيس هـ، بوضع قضيب الأنفار في نهايتها وذلك بقياس الزاوية الأفقية
 س،

طول خط القاعدة المساعد هـ، = ظنا  $\frac{W'}{Y}$  عنا = "" = "" تقاس الزاوية = "

٤- تحسب المسافة الأفقية ف كالأتى:

الوضع الرابع: القضيب عند منتصف الخط المقاس مع إستعمال خط قاعدة مساعد ويصلح هذا الوضع للمسافات من ٣٥٠ متر وحتى ٨٠٠ متر. والخطأ النسبي ١: ١٤٥٠٠ لمسافة ٢٠٠ متر ويتم ذلك على النحو التالى:

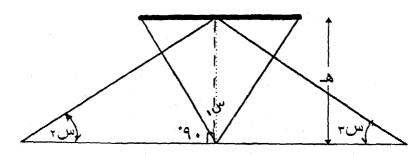

1- نقيم الخط المساعد (هر) متعامدا عند منتصف الخط المراد قياسه تقريبا ويساوى نقريبا

٢- تقاس (هـ١) بوضع قضيب الأنفار في نهايته وذلك بقياس الزاوية الأفقية
 س١ ثم تقاس س١٠ س٠٠

طول خط القاعدة المساعد هـ، = ظنا  $\frac{1}{7}$  س،

۳- تقاس س، س

المسافة الأفقية ف = هـ, (طنا س،+ طنا س،)

# مصادر الأخطاء في المساحة التاكيومترية:

فضلا عن مصادر الأخطاء في العمل بالتيودوليت فإن العمل في المساحة التاكيومترية معرض لكثير من مصادر الأخطاء عن الميزانية وعلى اللعموم يمكن تقسيم مصادر الأخطاء في إيجاد المسافات والأرتفاعات بطريقة شعرات الأستاديا الى ثلاثة أنواع هي:

أو لا: أخطاء شخصية:

أ- الخطأ في قراءة القامة ومن الأخطاء الشائعة قراءة الشعرة الوسطى بدلا من إحدى شعرتي الأستاديا وبذا نحصل على نصف المسافة الصحيحة المساعة المستوية

ويمكن تلافى الوقوع فى مثل هذا الخطأ بتقدير المسافة بالعين المجردة، وكثير من الأجهزة يجهز دليلها بشعرات قطرية لهذا السبب.

ب- الخطأ في قياس الزاويا الرأسية ويجب الأحتياط تماما في قياسها خاصة إذا كانت زاوية الميل كبيرة والمسافة طويلة. وبدراسة معادلات طريقة الأستاديا نجد أن الخطأ في قياس الزوايا الرأسية في الأحوال العادية ليس له أثر هام على المسافة الأفقية المحسوبة فمثلا خطأ مقداره دقيقة واحدة في قياس زاوية رأسية قدرها ٥ يؤثر على دقة تعبين المسافة الأفقية بمقدار \_\_\_\_\_\_\_\_ بينما لو كانت الزاوية الرأسية ١٥ فإن المتغير يكون بمقدار \_\_\_\_\_\_\_\_\_.

وتأثير الخطأ فى الزوايا الرأسية على قيمة فرق الأرتفاعات هام نسيبا فمثلا خطأ مقداره دقيقة واحدة فى أى زاوية رأسية فى النطاق العادى يعطى خطأ مقداره كسم تقريبا فى الأرتفاع إذا كانت المسافة الأفقية ١٠٠ متر.

جـ- الخطأ الناتج من وضع القامة رأسية ويزداد تأثير هذا الخطأ بإزدياد زاوية الميل.

ومن الشروط الواجب إتخاذها في أعمال المساحة التاكيومترية أن تكون القامة رأسية تماماً إذ أن ميل القامة بسبب خطأ في المسافة المرصودة ويزداد مقدار هذا الخطأ كلما زادت زاوية ميل خط النظر. فمثلا إذا كان لدينا قامة طولها ٤ متر وكانت قمتها تبعد عن الوضع الرأسي ١٥ سم الى الناحية المضادة من الجهاز (أي يميل ٥٣ ٢ عن الرأسي) وكانت المسافة = ٢١٠ متر والزاوية الرأسية ٥٠ فإن الخطأ الناتج = ٢٠,١ سم على القامة أي ٢٠,١ متر في المسافة إما إذا كانت الزاوية الرأسية ١٥٠ فإن الجزء المحصور على القامة = ٣٠,٣ سم أي ٣٠,٣ متر في المسافة.

وفى بعض الأعمال التاكيومترية يجب جعل القامة رأسية بواسطة ميزان تسوية خاصة إذا كانت زاوية ميل خط النظر كبيرة.

د- الخطأ في إستعمال الثابت التاكيومترى الصحيح فقد نستعمل الثابت ١٠٠ وهو في الواقع ليس كذلك وهذا من أهم مصادر الأخطاء في المساحة التاكيومترية لأنه خطأ تراكمي ويمكن تلافيه بإيجاد الثابت الصحيح كما سبق توضيحية.

#### ثانياً - أخطاء آلية:

معظمها ينصب على أخطاء التيودوليت مثل خطا الصفر وعدم ضبط ميزان التسوية الخاص بالدائرة الرأسية وكذلك الخطأ في تدريج القامة نتيجة لتمددها أو إنكاشها وهذا يمكن إهماله في الأعمال العادية، ولكن في الأعمال الدقيقة يجب معايرة القامة وإجراء التصحيح اللازم في القراءات.

#### ثالثاً - أخطاء طبيعية:

وأهمها تأثير الرياح وإختلاف تأثير الأنكسار الجوى على قراءتى شعرتى الأستاديا ولتلافى تأثير الأنكسار يجب ألا يمر خط النظر (المار بالشعرة العليا) على مسافة تقل عن متر من سطح الأرض وهذا الاحتياط تزداد أهميته خاصة أثناء ساعات منتصف النهار. وأهمية هذا الخطأ ضنيلة في الأعمال العادية التي تكون الدقة المطلوبة فيها \_\_\_\_ أو أقل.

ونحصل على أحسن النتائج بالرصد في الصباح بين السابعة والتاسعة أو مساء بين الرابعة والسابعة أو في الجو الملبد بالغيوم ففي هذه الفترات يقل تغير الإنكسار إلى أقصى حد نتيجة لعدم إختلاف كثافة طبقات الهواء القريبة من الأرض عن بعضها البعض . وإذا أضطررنا للعمل أثناء منتصف النهار ناخذ قراءتي الشعرتين العليا والوسطى ونضرب الفرق في ٢.

### تمارين على الباب التاسع

- ۱- وضع تاكيومتر على جانب جبل ورصد طرفا طريق أب فكانت زاوية الأرتفاع عندما رصدت أهيى ، ٢ ٥٥ وقراءات الشيعرات ٢,٢٥، وقراءات الشيعرات ٢,٢٥ بروية برصدت قامة عند ب بزاوية إنخفاض ٣٧ فكانت القراءة ٢,٨٧ متر ولما خفض المنظار حتى أصبحت الزاوية ٠٦ رصدت أسفل نقطة في القامة . فإذا كان إنحراف الخط من التاكيومتر إلى أ ٢٩٧ وإلى ب = ١١٧ فما مقدار أنحدار الطريق ب أ . البعد البؤرى للشيئية = ٥٠سم والمسافة بين شعرتى الأستباديا = ٦ ملليمتر.
- ۲- البعد البؤرى لعدسة الشيئية في منظار هو ٣٠ سم والمحور الرأسي للدوران في منتصف المسافة بين الشيئية والبؤرة وضبعت القامة على بعد ١٨٠متر من المحور الرأسي للجهاز وكان الجزء المقطوع بين شعرتي الأستاديا الأستاديا على القامة = ١٩٧٧متر. ماهي المسافة بين شعرتي الأستاديا في الجهاز.
- ٣- لإيجاد منسوب النقطة أ من النقطة ب المعلوم منسوبها وضع التيودوليت فوق نقطة جديدة جو أخذت القراءات الأتية على القامتين الموضوعتين رأسيا فوق أ ، ب فكانت :

القامة الزاوية الرأسية قراءة الشعرات (م) أ ٢٩ ٩° ٥٠,١،٥٠ ،٩٤،١,٥٠ ،٢٠٥ ب ٢٠٥ ،١,٠٢

فإذا علم أن الجهاز به عدسة تحليلية والثابت التاكيومترى = ٥٠ وأن منسوب نقطة ب = ٣٠٧ مترا . وأحسب منسوب نقطة أ .

٤- أخذت القراءات الآتية على قامة رأسية موضوعة عند نقطتين بواسطة جهاز تاكيومترى بغرض تعيين الثابت التاكيومترى والأضافى.

قراءات القامة زاوية الأرتفاع المسافة الأفقية المسافة الأفقية من ١٥٠متر صفر ١٥٠متر متر ٢٠٠٥متر ٧ متر والمطلوب إيجاد قو انين الجهاز

# المراجع

#### المراجع العربية

- ۱- السبعيد رمضان العشرى ــ "المساحة المستوية" ــ دار الجامعيين الإسكندرية ١٩٩٩
  - ٢- رأفت حلمي "أسس المساحة" جامعة القاهرة ١٩٦٥
- ٣- سمير محمد يونس محمد شيبون "المساحة الزراعية" الكتاب الجامعي
   كلية الزراعة جامعة الإسكندرية ١٩٩٦
- ٤- سمير محمد يونس محمد شيبون سمير محمد إسماعيل "المساحة الزراعية" الكتاب الجامعي كلية الزراعة جامعة الإسكندرية ١٩٨٧
- ٥- محمد فريد يوسف " المساحة الهندسية " دار المطبوعات الجديدة اسكندرية
- ٦- محمود حسنى عبد الرحيم محمد رشاد الدين مصطفى محمد نجيب على شكرى "المساحة الهندسية" منشأة المعارف بالأسكندرية ١٩٩١
- ٧- محمود حسنى عبد الرحيم مبادئ المساحة المستوية والطبوغرافية منشأة المعارف بالأسكندرية ١٩٨٧.
- ٨- محمود حسن عبد الرحيم محمد رشاد الدين مصطفى المساحة التفصيلية والطبوغرافية دار الراتب الجامعية بيروت ١٩٨٥.

## المراجع الأجنبية:

- Fryer, J.G., H.E. Micheal. R.C Brinkn and paul R. wolf "Elementary Surveying "Seventh edition Happer and Row, New Tork 1978.
- Kissan Phillip "Surveying Practice" Mc Graw Hill, New York 1971.
- Moffit, Francis H. and Harry Bounchard "Surveying", Sixth edition, Intext Educational Publisher, New York 1975.
- Schmidt, Milton and william Horace Rayner "Fundamentals of surveying" Second edition. D. van Nostrand company New York 1978.

# فهرس

٣	- مقدمه
٧	- الباب الأول: المساحة بالجنزير
٥٣	- الباب الثانى: مقاييس الرسم
70	- الباب الثالث: الخرائط المساحية
4 ٧	- الباب الرابع: المساحة بالبوصلة
109	- الباب الخامس: حساب المساحات وتقسيم الأراضى
179	- الباب السادس: المساحة بالتيودوليت واللوحة المستوية
٧.٧	- الباب السابع: قياس المناسبيب إ
707	- الباب الثامن: حسابات مكعيات الحفر والردم
7.4.1	- الباب التاسع: المساحة التاكيومترية



الناشر وكنبة بستان المحرفة المحرفة المحرفة المحرفة المحرفة المحرفة المحرفة المحرفة المحرفة المحرفة الاستندرية

